

Interchangeable Lens

Посібник з експлуатації
Інструкція по експлуатації
使用说明书
 사용설명서
 تعليمات التشغيل

FE PZ 28-135mm F4 OSS



G







E-mount

©2014 Sony Corporation

SEL28135G

<http://www.sony.net/>
Printed in China

4699606220

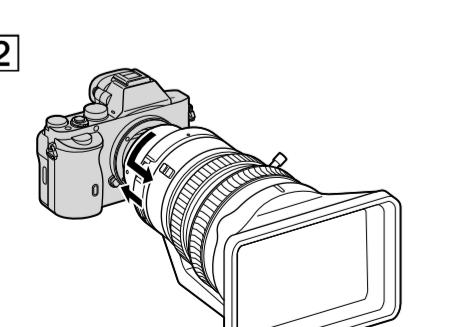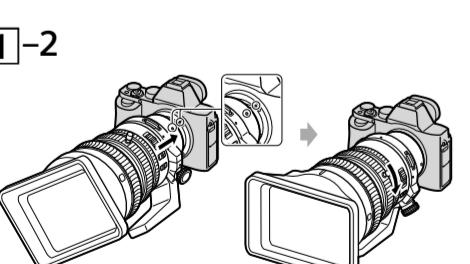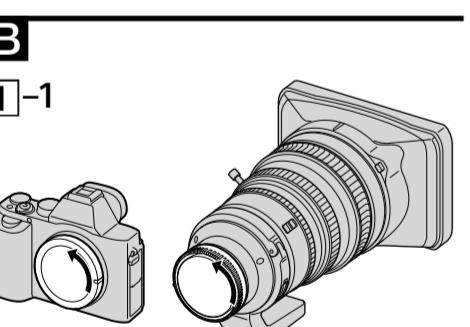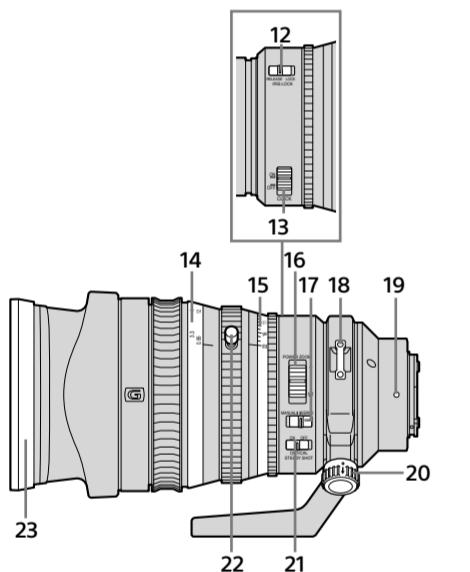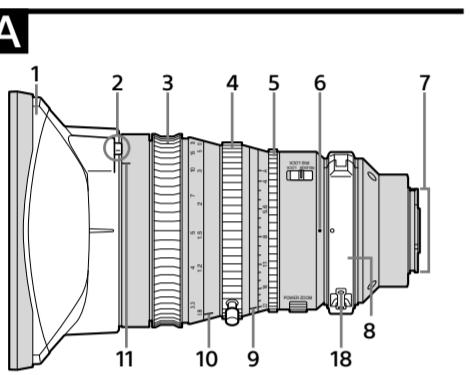

本使用說明書詳細說明鏡頭的使用方式。在另頁上的「使用前的事項事項」可以找到使用注意事項。使用鏡頭前，請務必閱讀以上文件。

本鏡頭專為 Sony α 相機系統 E-安裝座相機設計。您無法在 A-安裝座相機上使用。

FE PZ 28-135mm F4 G OSS 相容於 35mm 規格影像感應器。

配備 35mm 規格影像感應器的相機可設為以 APS-C 尺寸進行拍攝。

有關設定相機的詳細資訊，請參閱使用說明書。

如需相容性的詳細資訊，請造訪所在地區的 Sony 網站，或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務中心。

使用須知

• 請勿讓鏡頭直接暴露在日照或強烈的光源下。由於光線聚焦的結果，可能會導致相機本身和鏡頭的內部故障、冒煙或起火。若必須處在無法避免日照的環境下，請務必蓋上鏡頭蓋。

• 面對日光拍攝時，視角請完全避開日光。否則太陽光線會在相機中聚焦，產生冒煙或起火。即使日光未進入視角，但若日光距離視角相近，仍有可能導致冒煙或起火。

• 移動已安裝鏡頭時，請務必確實握住相機和鏡頭。

• 本鏡頭雖然是根據防塵及防濺的理論設計，但不具防水功能。若在雨中等環境使用，應避免雨水滴到鏡頭。

• 可能讓鏡環上裝置及取下變焦插銷。

• 存放及攜帶鏡頭時，請小心避免鏡頭掉落。請使用穩固的三腳架進行拍攝。

• 相機的 AF 照明器可能被鏡頭卡住。建議您將 AF 照明器設為 OFF。

使用閃光燈的注意事項

• 本鏡頭無法搭配內建相機閃光燈使用。請使用外接式閃光燈（另售）。

• 使用閃光燈時，鏡頭可能會阻擋部分閃光燈源，進而導致相片底部出現陰影。

周邊暗角

• 使用鏡頭時，螢幕角落可能會變得比螢幕中央暗。要降低該現象（周邊暗角），請將光圈縮小 1 到 2 級。

A 零件識別

1 鏡頭光罩 2 PUSH (鏡頭遮光罩釋放) 按鈕

3 對焦環 4 變焦環 5 光圈環 6 軸環指示

7 鏡頭接貼 8 三腳架裝置環 9 光圈指

10 距離指示 11 鏡頭遮光罩指

12 IRIS LOCK 開關 13 光圈設置開關

14 距離刻度 15 光圈刻度 16 POWER ZOOM 桿

17 ZOOM 開關 18 背帶掛勾 19 鏡頭安裝指示

20 軸環固定旋鈕 21 防震開關

22 變焦插銷 23 遮光罩蓋

* 請勿觸碰鏡頭接點。

B 安裝/取下鏡頭

安裝鏡頭 (參見圖 B - [1]。)

1 取下鏡頭後蓋以及相機的機身蓋。

2 將鏡身上的白點對齊相機機身上的白點
(裝置指示)，然後將鏡頭裝入相機安裝座，以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。

• 安裝鏡頭時，請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵。

• 請勿傾斜安裝鏡頭。

取下鏡頭 (參見圖 B - [2]。)

按住相機上的鏡頭釋放鍵，以逆時針方向旋轉鏡頭直至鏡頭鬆開，然後再取下鏡頭。

C 使用三腳架

使用三腳架時，請安裝至鏡頭的安裝軸環，而非相機的三腳架插孔。

變更垂直/水平位置

鬆開三腳架安裝軸環¹ 上的輪環固定旋鈕，然後將相機朝任一方向旋轉。使用三腳架時，相機可在垂直與水平位置之間快速切換，同時保持穩定性。

• 輪環上有一個白點（輪環指示）。將三腳架安裝軸環上的白點對齊鏡頭上的白線（輪環指示），準確地調整相機位置⁽²⁾。

• 相機轉到定位後，鎖緊輪環固定旋鈕。

• 視相機或配件型號的不同，旋轉輪環可能撞到相機本體或配件。如需相機和配件相容性的詳細資訊，請瀏覽所在地區的 Sony 網站。

從鏡頭取下三腳架安裝軸環

不使用三腳架時，可從鏡頭取下三腳架安裝軸環。

1 從相機拆下鏡頭。

• 如需詳細資訊，請參閱「B 安裝/取下鏡頭」。

2 轉動軸環固定旋鈕，對齊軸環固定旋鈕與軸環(3)的記號。

3 將軸環固定旋鈕(4)往下拉，並打開軸環。

• 打開軸環時，請確實握住鏡頭和軸環。

• 打開軸環時，請勿握住鉸鏈。如果握住鉸鏈，可能夾傷手部。

• 如果沒有從相機取下鏡頭就打開軸環，軸環可能撞到相機或配件。建議您先從相機拆下鏡頭，再取下軸環。

D 安裝鏡頭遮光罩

建議您使用鏡頭遮光罩以降低眩光現象，以確保影像最佳品質。

將鏡頭遮光罩上的記號對齊鏡頭上的鏡頭遮光罩指

示，然後將鏡頭遮光罩裝入鏡頭安裝座，以順時針方

向旋轉直至其卡至定位為止。

取下鏡頭遮光罩

按住 PUSH (鏡頭遮光罩釋放) 按鈕，並朝安裝的相反

方向轉動鏡頭遮光罩。

E 安裝背帶

搬移已安裝至可換鏡頭相機（靜態）的鏡頭時，請將背帶安裝到鏡頭上。依照步驟（1）和（2）安裝背帶。

• 為避免鏡頭掉落，請務必正確安裝背帶，以防止背帶從鏡頭鬆脫。

F 變焦

使用 POWER ZOOM 桿

1 將 ZOOM 開關切換至 SERVO。

2 移動 POWER ZOOM 桿以調整焦距（變焦位置）。

• 將 POWER ZOOM 桿移到 T（增距）側可放大。
• 將 POWER ZOOM 桿移到 W（廣角）側可縮小。

使用須知

1 將 ZOOM 開關切換至 MANUAL。

2 旋轉變焦環以調整焦距（變焦位置）。

• 將 ZOOM 開關從 SERVO 切換至 MANUAL 時，焦距可自動改變。

變更變焦操作的旋轉方向

部分相機可由旋轉變焦環來指定 W 或 T。如需詳細資訊，請參閱相機的使用說明書。

G 對焦

在 AF/MF 模式中調整對焦

同時使用自動對焦功能與手動對焦，或於錄影時，請將對焦環設為位置 [A]。

H 調整曝光

POWER ZOOM 桿上調整對焦

如果不想使用自動對焦，請將對焦環設為位置 [B] 並手動調整對焦。

• 距離刻度僅供參考。

• AF/MF 模式和 FULL MF 模式中的最小對焦並不相同。在 AF/MF 模式中：0.4 m (W) - 0.95 m (T)
在 FULL MF 模式中：所有區域都是 0.95 m

• 將對焦環從 AF/MF 模式 [A] 移至 FULL MF 模式 [B] 時，對焦會調整至距離刻度所示的距離。

I 調整曝光

IRIS LOCK 開關

LOCK：您可將光圈環固定在光圈刻度上的 "A"，或在 f/4 和 f/22 之間轉動。

RELEASE：您可在光圈刻度上的 "A" 和 f/22 之間轉動光圈環。

• 鏡頭光罩上的 "A" 對齊光圈指示時，相機會設為自動光圈模式，且光圈會由相機設定。接著您可旋轉光圈環，在 f/4 與 f/22 之間手動調整光量。

• 鏡頭光罩上的 "A" 對齊光圈指示時，請勿將光圈環固定在光圈刻度上的 "A" 上。

• 鏡頭光罩上的 "A" 對齊光圈指示時，請勿將光圈環固定在光圈刻