

## Interchangeable Lens

Посібник з експлуатації  
Інструкция по эксплуатации  
使用説明書  
사용설명서  
توضیحات التشغیل

FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS

E-mount


©2015 Sony Corporation

SEL24240

<http://www.sony.net/>  
Printed in China



4564885210

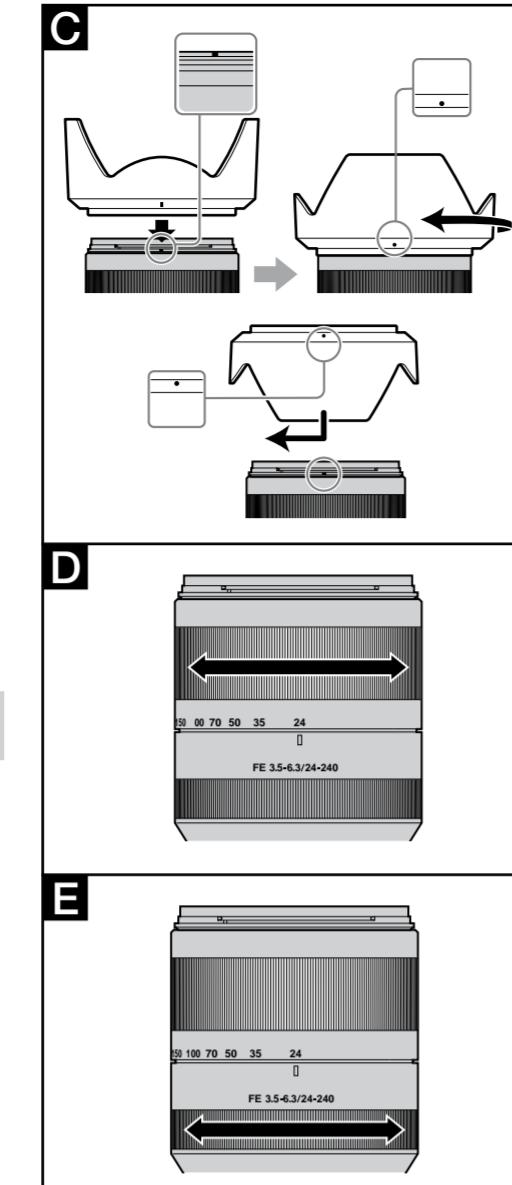

## Українська

В даному посібнику пояснюється, як використовувати об'єктиви. Примітки щодо використання, наведені в окремій брошури «Застережні заходи перед експлуатацією». Обов'язково прочитайте обидва документи перед використанням об'єктива.

Даний об'єктив призначений для камер Sony α з Е-перехідником. Його використання на камерах з А-перехідником неможливе.

Даний об'єктив сумісний з діапазоном датчика зображення 35-мм формату. Камера, що оснащена датчиком зображення 35-мм формату, може бути настроєна для зйомки з розміром APS-C. Докладну інформацію щодо настройки камери наведено в її інструкції з експлуатації.

Для отримання докладної інформації про сумісність відвідайте веб-сайт Sony у вашій області або зверніться до дилера Sony, або в місцевий уповноважений сервісний центр Sony.

## Примітки щодо використання

- Під час перенесення камери з прикріпленим об'єктивом обов'язково надійно утримуйте камеру та об'єктив.
- Не беріться за частину об'єктива, яка висувається під час трансфокациї.
- Невзахися на те, що даний об'єктив розріблений з врахуванням вимог захисту від пилу та бризок, він не є захищеним від води. В разі використання під час дощу, тощо, не піддавайте даний об'єктив впливу крапель води.

## Застережні заходи щодо використання спалаху

- Під час використання спалаху завжди знімайте бленду об'єктива та виконуйте зйомку на відстані щонайменше 1 м від об'єкта. Під час використання певних комбінацій об'єктива та спалаху об'єктив може частково перекривати світло спалаху, що приведе до появи тіні у нижній частині зображення.

## Віньетування

- Під час використання об'єктива кути екрану будуть більш темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту (який називається віньетуванням) закрійте діафрагму на 1-2 поділки.

## A Найменування компонентів






- Позначка бленди об'єктива
- Кільце трансфокациї
- Позначка фокусної відстані
- Шкала фокусної відстані
- Кільце фокусування
- Контакти об'єктива\*
- Установлювальна позначка

\* Не торкайтесь контактів об'єктива.

## B Прикріплення та від'єднання об'єктива

## Для прикріплення об'єктива (Див. малюнок B-1.)

- Зніміть задню та передню кришки об'єктива і кришку корпусу камери.

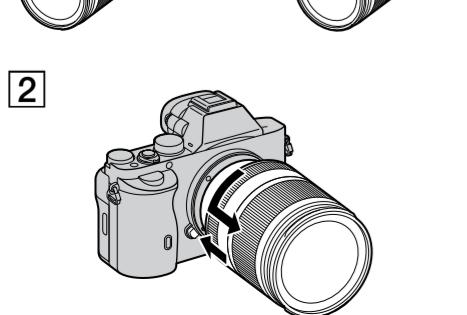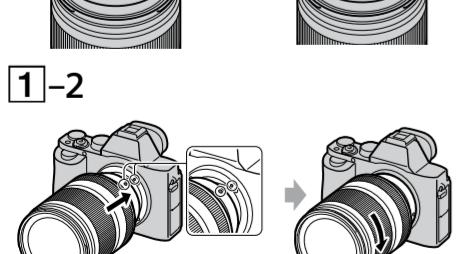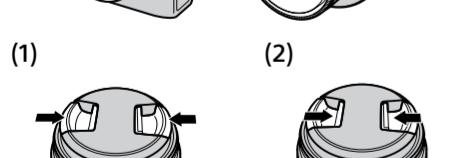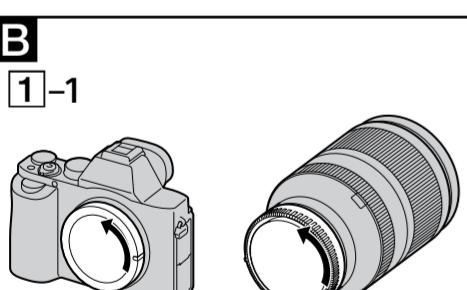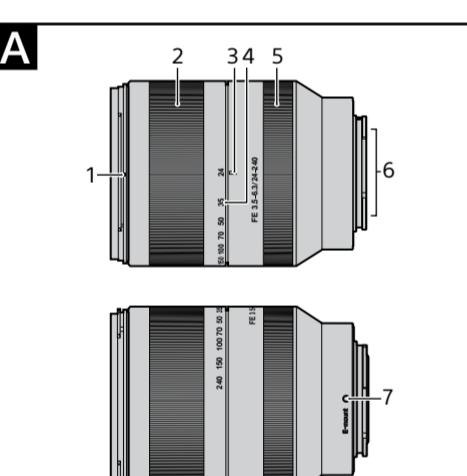

• Передню кришку об'єктива можна прикріпляти/від'єднувати двома способами, (1) та (2). Для прикріплення/від'єднання кришки об'єктива з прикріпленою блендою об'єктива використовуйте спосіб (2).

- Сумістіть білу позначку на оправі об'єктива з білою позначкою на камері (установлювальною позначкою), потім вставте об'єктив у кріплення камери і обертайте його за годинниковою стрілкою до фіксації.

- Не нажмайте кнопку фіксатора об'єктива на камері, обертаючи об'єктив під час прикріплення об'єктива.
- Не прикріплюйте об'єктив під кутом.

## Для від'єднання об'єктива (Див. малюнок B-2.)

Утримуючи натиснуту кнопку фіксатора об'єктива на камері, обертаючи об'єктив проти годинникової стрілки доки він не зупиниться, а потім від'єднайте об'єктив.

## C Прикріплення бленди об'єктива

Для зменшення відблисків та забезпечення максимальної якості зображення рекомендується використовувати бленду об'єктива.

Сумістіть червону лінію на бленди об'єктива з червоною лінією на об'єктиві (позначкою бленди об'єктива), потім вставте бленду об'єктива в кріплення об'єктива і обертаєте її за годинниковою стрілкою доти, поки не защепиться на місці і червону цятку на бленди об'єктива не буде суміщено з червоною лінією на об'єктиві.

- Під час використання вбудованого спалаху камери або спалаху, що додається до камери, від'єднайте бленду об'єктива, щоб уникнути перекривання світла спалаху.
- Під час зберігання прикріпіть бленду об'єктива назад до об'єктива.

## D Трансфокация

Обертаєте кільце трансфокациї до отримання потрібної фокусної відстані.

## E Фокусування

Існує три способи фокусування.

## • Автофокусування

Камера фокусується автоматично.

## • DMF (Пряме ручне фокусування)

Після того як камера сфокусується в режимі автофокусування, можна буде виконати точне фокусування вручну.

## • Ручне фокусування

Фокусування виконується вручну.

Детальна інформація щодо налаштувань режиму наведена в посібнику з експлуатації, що додається до камери.

## Технічні характеристики

Назва виробу (Назва моделі)	FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS (SEL24240)
Фокусна відстань (мм)	24-240
35-мм еквівалентна фокусна відстань <sup>1</sup> (мм)	36-360
Групи елементів об'єктива	12-17
Кут огляду 1 <sup>2</sup>	84°-10°
Кут огляду 2 <sup>2</sup>	61°-6°50'
Мінімальне фокусне розстояння <sup>3</sup> (м)	0,5-0,8
Максимальне збільшення (Х)	0,27
Мінімальна діафрагма f/22-f/40	
Діаметр фільтра (мм)	72
Розміри (максимальний діаметр x висота) (Прибл., мм)	80,5 x 118,5
Маса (Прибл., г)	780
Функція компенсації дрожження	Да

- \*1 Це еквівалентне фокусне розстояння для 35-мм формату на основі цифрового фотоапарата со сменным объективом, оснащенного датчиком изображения размера APS-C.

- \*2 Кут огляду 1 є значенням для камер 35-мм формату, а кут огляду 2 є значенням для цифровых фотоаппаратов со сменным объективом, оснащенного датчиком изображения размера APS-C.

- \*3 Мінімальне фокусне розстояння – це розстояння от датчика изображения до об'єкта.

- \*4 В залежності від механізму об'єктива фокусне розстояння може змінюватися при будь-якій зміні відстані зйомки. Приведені вище значення фокусного розстояння предполагають, що об'єктив сфокусований на бесконечність.

- 1 Снимите заднюю та переднюю крышки объектива и крышку корпуса камеры.

- Переднюю крышку объектива можно прикреплять/отсоединять двумя способами, (1) та (2). Для прикрепления/отсоединения крышки объектива с прикрепленной блендой объектива используйте способ (2).

- 2 Совместите белую метку на оправе объектива с белой меткой на камере (установочной меткой), затем вставьте объектив в крепление камеры и поверните его по часовой стрелке до фиксации.

- Не нажмите кнопку фиксатора объектива на камере во время прикрепления объектива.
- Не прикрепляйте объектив под углом.

## Для отсоединения объектива (См. рисунок B-2.)

Удерживая нажатой кнопку фиксатора объектива на камере, поверните объектив против часовой стрелки до упора, а затем отсоедините объектив.

## C Прикрепление бленды объектива

Для уменьшения бликов и обеспечения максимального качества изображения рекомендуется использовать бленду объектива.

Совместите красную линию на бленде объектива с красной линией на объективе (меткой бленды объектива), затем вставьте бленду объектива в крепление объектива и поворачивайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока не защелкнется на месте и красная точка на бленде объектива не будет совмещена с красной линией на объективе.

- При использовании встроенной вспышки камеры или вспышки, прилагаемой к камере, отсоедините бленду объектива, чтобы избежать заграживания света вспышки.
- Во время хранения прикрепите бленду объектива обратно к объективу.

## Русский

В данном руководстве поясняется, как использовать объективы. Примечания относительно использования, приведены в отдельной брошюре "Примечания по использованию". Обязательно прочтите оба документа перед использованием объектива.

Данный объектив предназначен для камер Sony α с E-переходником. Его использование на камерах с A-переходником невозможно.

Данный объектив совместим с диапазоном датчика изображения 35-мм формата. Камера, оснащенная датчиком изображения 35-мм формата, может быть настроена для съемки с размером APS-C.

Подробные сведения о настройке камеры приведены в ее инструкции по эксплуатации.

Для получения подробной информации о совместимости посетите веб-сайт Sony в вашей области или обратитесь к дилеру Sony, или в местный уполномоченный сервисный центр Sony.

## D Трансфокация

Вращайте кольцо трансфокации до получения нужного фокусного расстояния.

## E Фокусировка

Существует три способа фокусировки.

## • Автофокусировка

Камера фокусируется автоматически.

## • DMF (Прямая ручная фокусировка)

После того как камера сфокусируется в режиме автофокусировки, можно будет выполнить точную фокусировку вручную.


## • Ручная фокусировка

Фокусировка выполняется вручную.

Подробные сведения о настройках режима приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к камере.

## Технические характеристики

Название изделия (Название модели)	FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS (SEL24240)
Фокусное расстояние (мм)	24-240
35-мм эквивалентное фокусное расстояние <sup>1</sup> (мм)	36-360
Группы элементов объектива	12-17
Угол обзора 1 <sup>2</sup>	84°-10°
Угол обзора 2 <sup>2</sup>	61°-6

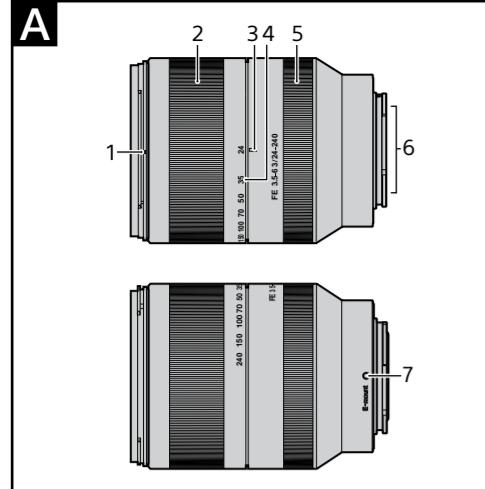

## 中文 (繁)

本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上的“使用前的注意事項”可以找到使用注意事項。使用鏡頭前，請務必閱讀以上文件。

此鏡頭專為Sony α相機系統E安裝座相機設計。您無法在A安裝座相機上使用。

此鏡頭相容於35mm規格影像感應器。配備35mm規格影像感應器的相機可設為以APS-C尺寸進行拍攝。有關設定相機的詳細資訊，請參閱使用說明書。

如需相容性的詳細資訊，請造訪所在地區的Sony網站，或洽詢Sony經銷商或當地合格的Sony維修服務中心。

## 使用注意事項

- 搬移已安裝鏡頭的相機時，請務必確實握住相機和鏡頭。
- 請勿握住變焦時鏡頭突出的任何部分。
- 本鏡頭雖然是根據防塵及防濺的理念而設計，但不具防水功能。若在雨中等環境使用，應避免雨水滴到鏡頭。

## 使用閃光燈的注意事項

- 使用閃光燈時，請至少與目標保持1公尺的距離，然後取下鏡頭遮光罩再進行拍攝。使用某些鏡頭與閃光燈組合時，鏡頭可能會阻擋部分閃光燈源，進而導致相片底部出現陰影。

## 周邊暗角

- 使用鏡頭時，螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低該現象（周邊暗角），請縮小1到2個孔徑距離。

## A 零件識別

- 1 鏡頭遮光罩指示
- 2 變焦圈
- 3 焦距指示
- 4 焦距刻度
- 5 對焦圈
- 6 鏡頭接點\*
- 7 安裝指示

\* 請勿觸碰鏡頭接點。

## B 安裝及取下鏡頭

## 安裝鏡頭（參見圖B-1。）

## 1 取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。

- 有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。要連帶鏡頭遮光罩同安裝/取下時，請使用方法(2)。

## 2 將鏡身上的白色指示與相機機身上的白色指示（安裝指示）對齊，然後將鏡頭放進相機安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。

- 安裝鏡頭時，請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵。
- 請勿傾斜安裝鏡頭。

## 取下鏡頭（參見圖B-2。）

按住相機上的鏡頭釋放鍵，以逆時針方向旋轉鏡頭直至鏡頭鬆開，然後再取下鏡頭。

## C 安裝鏡頭遮光罩

建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象，以確保影像最佳品質。

將鏡頭遮光罩上的紅點（鏡頭遮光罩指示），然後將鏡頭遮光罩裝入鏡頭安裝座，以順時針方向旋轉直至其卡至定位為止，且鏡頭遮光罩上的紅點對準鏡頭上的紅點。

- 使用內建的相機閃光燈或相機隨附的閃光燈時，請確定先取下鏡頭遮光罩，以免擋住閃光燈燈源。
- 存放時，請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上。

## D 變焦

旋轉變焦圈調整至理想的焦距。

## E 對焦

對焦有三種方法。

- 自動對焦  
相機會自動對焦。
- DMF（直接手動對焦）  
相機在自動對焦後，您即可以手動進行細部調整。
- 手動對焦  
您可以手動對焦。

有關模式設定的詳細資訊，請參閱相機隨附的使用說明書。

## 規格

產品名稱 (型號)	FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS (SEL24240)
焦距 (mm)	24-240
35mm 等效焦距 <sup>1</sup> (mm)	36-360
鏡頭組元件	12-17
視角 1 <sup>2</sup>	84° - 10°
視角 2 <sup>2</sup>	61° - 6° 50'
最小對焦 <sup>3</sup> (m)	0.5-0.8
最大放大倍數 (X)	0.27
最小光圈	f/22-f/40
濾光鏡直徑 (mm)	72
尺寸 (最大直徑 × 高度) (約 mm)	80.5 × 118.5
質量 (約 g)	780
防震功能	支援

<sup>1</sup> 此35mm規格等效焦距值適用於配以APS-C尺寸影像感應器的可換鏡頭數位相機。

<sup>2</sup> 視角1是35mm相機的值，視角2是配以APS-C尺寸影像感應器的可換鏡頭數位相機的值。

<sup>3</sup> 最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離。

• 視鏡頭結構而定，焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以上焦距預設鏡頭對焦在無線遠。

## 所含物品

鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1)、鏡頭遮光罩(1)、成套印刷文件

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

α為Sony Corporation之商標。

生產國別：中國

## 한국어

본 사용설명서는 렌즈의 사용법에 관해서 설명합니다. 사용상의 주의사항은 별도의 “사용 전 주의사항”에서 참조하실 수 있습니다. 렌즈를 사용하기 전에 두 가지 설명서를 모두 읽으십시오.

이 렌즈는 Sony α 카메라 시스템 E 마운트 카메라용으로 설계되었습니다. A 마운트 카메라에서는 사용할 수 없습니다.

본 렌즈는 35mm형 이미지 센서 범위와 호환합니다.

35mm형 이미지 센서가 장착된 카메라는 APS-C 크기로 활용하도록 설정할 수 있습니다.

카메라 설정 방법에 관한 상세한 내용은 사용설명서를 참조하십시오.

호환성에 관한 상세한 정보는 거주하시는 지역의 Sony 웹 사이트를 방문하시거나 Sony 대리점 또는 지역의 인증된 Sony 서비스 시설에 문의해 주십시오.

## 사용상의 주의

- 렌즈를 부착한 상태로 카메라를 운반하는 경우에는 카메라와 렌즈를 모두 잘 잡아 주십시오.
- 줌 작동 시에 뛰어나온 렌즈의 어떤 부분도 잡지 마십시오.
- 본 렌즈는 방진 및 방적 설계되어 있지만, 방수는 되지 않습니다. 비가 내리는 가운데 사용하는 경우 등에는 렌즈에 물방울이 묻지 않도록 하십시오.

## 플래시 사용상의 주의

- 플래시를 사용하는 경우 반드시 렌즈 후드를 제거하고 피사체에서 최소 1m 거리를 두고 활용하십시오. 일부 렌즈와 플래시 조합의 경우 렌즈가 플래시의 빛을 부분적으로 차단하여 사진 아래쪽에 음영이 나타날 수 있습니다.

## 비트레

- 렌즈를 사용할 때 화면의 귀퉁이가 화면 중간에 비해 어둡게 될 수 있습니다. 이러한 현상(비네트라고 함)을 없애려면 조리개를 1에서 2 스텝 정도 닫으십시오.

## A 부품 확인하기

- 1 렌즈 후드 인덱스
- 2 줌 링
- 3 초점 거리 인덱스
- 4 초점 거리 눈금
- 5 초점 링
- 6 렌즈 접점\*
- 7 마운팅 인덱스

\* 렌즈의 접점을 만지지 마십시오.

## B 렌즈 부착 및 제거하기

렌즈를 부착하려면  
(그림 B-1 참조.)

## 1 앞뒤 렌즈 캡과 카메라 본체 캡을 떼어냅니다.

- 앞쪽 렌즈 캡(1)과(2)의 두 가지 방법으로 부착/제거할 수 있습니다. 렌즈 후드를 부착한 상태에서 렌즈 캡을 부착/제거하는 경우에는 방법(2)을 사용하십시오.

## 2 렌즈 배럴의 백색 인덱스를 카메라의 백색 인덱스(마운팅 인덱스)에 맞춘 다음, 렌즈를 카메라 마운트에 끼워 넣고 찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

- 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을 누르지 마십시오.
- 렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.

렌즈를 제거하려면  
(그림 B-2 참조.)

카메라의 렌즈 제거 버튼을 누른 상태로 렌즈가 멈출 때까지 반시계 방향으로 렌즈를 돌린 후 렌즈를 제거합니다.

## C 렌즈 후드 부착하기

플래시 현상을 줄이고 사진의 화질을 최대화하려면 렌즈 후드를 사용하는 것이 좋습니다.

렌즈 후드의 적색 선을 렌즈의 적색 선(렌즈 후드 인덱스)과 맞춘 후, 렌즈 후드를 렌즈 마운트에 삽입해서 찰칵 소리가 나서 제자리에 고정될 때까지 시계 방향으로 돌리면 렌즈 후드의 적색 도트가 렌즈의 적색 선과 맞추어집니다.

- 카메라 내장 플래시 또는 카메라에 동봉된 플래시를 사용할 때에는 플래시 빛이 차단되지 않게 하려면 렌즈 후드를 제거하십시오.

- 보관 시에는 렌즈 후드를 뒤집어서 렌즈에 거꾸로 씌워 놓으십시오.

## D 줌

## 원하는 초점 거리로 줌 링을 돌리십시오.

## E 초점

초점을 맞추는 데에는 두 가지 방법이 있습니다.

## • 자동 초점

카메라에서 자동으로 초점을 조절됩니다.

## • DMF (다이렉트 수동 초점)

카메라가 자동 초점으로 초점을 맞춘 후에 수동으로 미세 조정을 할 수 있습니다.

## • 수동 초점

수동으로 초점을 조절합니다.

## 모드 설정에 관한 자세한 내용은 카메라에 부속된 사용설명서를 참조해 주십시오.

## 주요 제원

제품명 (모델명)	FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS (SEL24240)
초점 거리 (mm)	24-240
35mm 등가 초점 (mm)	36-360
거리 <sup>1</sup> (mm)	12-17
렌즈 군-매	84° - 10°
뷰 앵글 1 <sup>2</sup>	61° - 6° 50'
뷰 앵글 2 <sup>2</sup>	0.5-0.8
최소 초점 <sup>3</sup> (m)	0.27
최대 확대 (X)	f/22-f/40
필터 지름 (mm)	72
외형차수 (최대) (직경 × 높이) (약 mm)	80.5 × 118.5
중량 (약 g)	780
흔들림 보정 기능	예

• この説明書は、このレンズの使用法について記載されています。このレンズを装着するためのカメラの操作方法については、カメラの取扱説明書をご覧ください。

• このレンズは、Sony αシステム用マウントアダプターを装着した一眼レフカメラで使用できます。

• このレンズは、APS-Cセンサーカメラで使用できます。

• このレンズは、APS-Cセンサーカメラで使用できます。