

FUJIFILM

BL00005073-100

FUJINON LENS

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

OWNER'S MANUAL

日本語

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

NORSK

SUOMI

РУССКИЙ

ITALIANO

DANSK

POLSKI

中文简

中文繁體

한글

عربی

お取り扱いにご注意ください

ご使用前に必ずお読みください

安全上のご注意

本文は、レンズまたはレンズを取り付けたカメラを安全に取り扱うための注意内容です。

- ・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を次の表示で説明しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** 物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告



風呂、シャワー
室での使用禁止

水をかけたり、水に濡らしたりしない。
火災・感電の原因になります。



分解禁止

分解や改造は絶対にしない。
火災・感電の原因になります。
また、異常動作を起こしてケガの原因になります。



接触禁止

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れない。

感電したり、破損部でケガをする原因になります。

- 感電やケガに注意して速やかにカメラの電池・バッテリーを取り出し、お買上げ店にご相談ください。



不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、ケガの原因になります。



レンズまたはカメラで直接太陽をみない。

失明や視力障害になる恐れがあります。

△注意



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない。

火災・感電の原因になることがあります。



異常な高温になる場所に置かない。

窓を閉めきった自動車の中や、直射日光があたる場所に置かないでください。

火災の原因になることがあります。



小さいお子様の手の届くところに置かない。ケガの原因になることがあります。



濡れた手で触らない。

感電の原因になることがあります。



逆光撮影では、画角から太陽を十分にはずす。

太陽光がカメラ内部に直接入ることで、カメラ内で焦点を結び、火災ややけどの原因になることがあります。



使用しない時は、レンズにキャップをつけ、太陽光のあたらない場所に保管する。

太陽光が内部で焦点を結び、火災ややけどの原因になることがあります。



三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しない。

転倒したり、ぶつけたりしてケガの原因になることがあります。

■ 本製品をご使用する前に

カメラ、レンズのファームウェアが古い場合は、レンズの性能が十分に発揮できることや、機能の一部が制限される場合がありますので、カメラ、レンズのファームウェアは必ず最新版に更新してください。ご使用のファームウェアのバージョンの確認方法やアップデート方法は以下のホームページをご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/>

パソコンをお持ちでない方は、カメラの使用説明書に記載のサポートセンターにお問い合わせください。

■ レンズのお手入れと取り扱い上のご注意


- ・レンズフードをレンズに装着した状態で、レンズフードだけを持たないでください。
- ・レンズ信号接点は汚さないようにご注意ください。
- ・レンズ・フィルターのガラス面の清掃はほこりを拭う程度にしてください。指紋がついたとき

は、レンズクロスやレンズペーパーに少量のレンズクリーナーを含ませて、レンズの中心から外周へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。

- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- ・レンズをケースなどに入れるとときは、必ずレンズフロントキャップとレンズリアキャップを取り付けてください。
- ・レンズ・フィルターを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや樟腦のあるところも避けてください。
- ・レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となります。雨や水滴がついたときは、よく拭いて乾かしてください。
- ・ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、製品が変形することがあります。

各部の名称

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

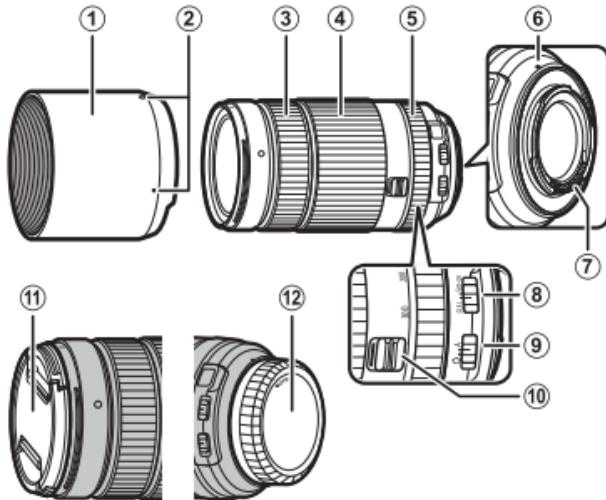


- ① レンズフード
 - ② 取り付け指標
 - ③ フォーカスリング
 - ④ ズームリング
 - ⑤ 絞りリング
 - ⑥ 取り付け指標（焦点距離）
 - ⑦ レンズ信号接点
 - ⑧ 撮影距離範囲切り替えスイッチ
 - ⑨ 絞りモードスイッチ
 - ⑩ ズームロックスイッチ
 - ⑪ レンズフロントキャップ
 - ⑫ レンズリアキャップ
- ⑪ このレンズでは、防塵・防滴性能を向上させるため、マウント部にゴムリングを使用しています。ゴムリングは有償にて富士フィルム修理サービスセンターで交換できます。

カメラへの取り付け方

カメラへの取り付け方・取り外し方については、カメラの使用説明書をご覧ください。


① 本製品は富士フイルム X マウント専用レンズです。G マウントやフィルムカメラの X マウントには装着できません。

レンズキャップの取り外し方

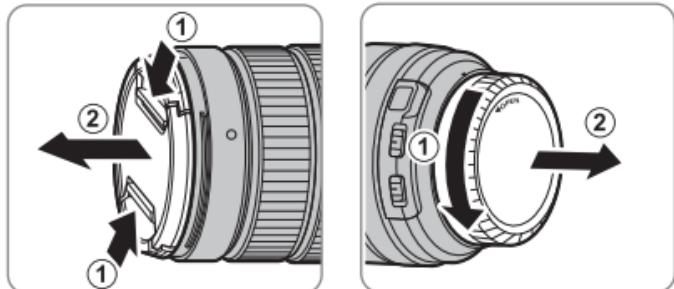

レンズフードの取り付け方

レンズフードを取り付けると、画像に悪影響を及ぼす光線をカットし、レンズ面の保護にも役立ちます。

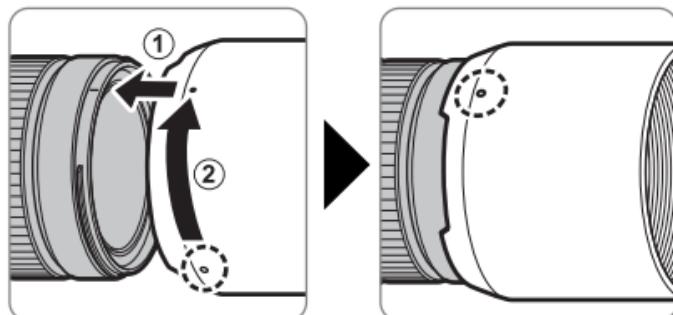


付属品一覧

- ・レンズフロントキャップ
- ・レンズリアキャップ
- ・レンズフード
- ・レンズラッピングクロス

ズーム操作


ズームリングを反時計回り方向に回すと広い範囲を撮影でき、時計回り方向に回すと被写体を大きく撮影できます。

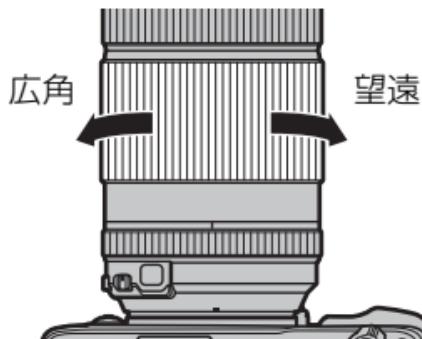

- ① 濡れた状態でズーム操作を行うと、内部に水が入りやすくなるので、水分を拭き取ってから操作してください。

ズームロックスイッチの使い方

ズームリングをもっとも広角の位置に回してから (①) ズームロックスイッチを **LOCK** の方向にスライドさせると (②)、ズームリングを固定できます。レンズを持ち運ぶときなどに、不意にレンズが伸びてしまうことを防ぎます。

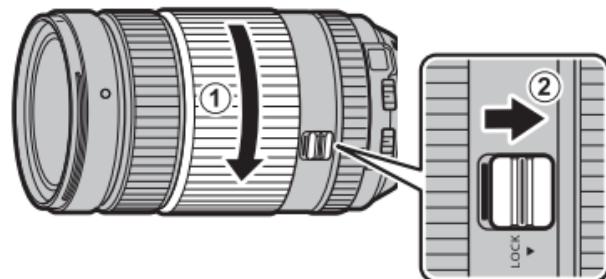


- ① ズームリングを回すときはロックが解除されていることを確認してください。

撮影距離範囲切り替えスイッチの使い方

オートフォーカスの駆動範囲を選べます。

FULL：被写体までの距離の全域でピント合わせを行います。

5m~∞：被写体までの距離が5m以上の時に使用します。**FULL**の時よりもピントの合う速度が早くなります。

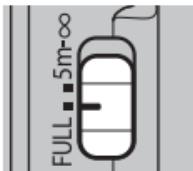

手ブレ補正

カメラの撮影メニュー「ブレ防止モード」で、設定できます。


◆ 手ブレ補正是、カメラ本体のメカニカルシャッターボルトにも有効に機能しますので、三脚使用時でも手ブレ補正の使用をおすすめします。

絞り操作

絞りをオート設定にしたいときは、絞りモードスイッチを**A**の位置に合わせます。



絞りをマニュアル設定にしたいときは、絞りモードスイッチを**S**の位置に合わせます。絞りリングを反時計回り方向に回すと絞りが開き、時計回り方向に回すと絞りが絞り込めます。

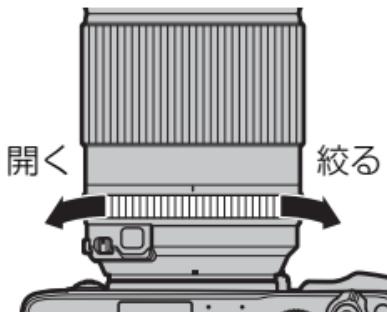

主な仕様

型式	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
レンズ構成	12群17枚（非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚）
焦点距離	f=70 - 300mm（35mm判換算：107 - 457mm相当）
画角	22.9° - 5.4°
最大口径比（開放絞り）	F4 - 5.6
最小絞り	F22
絞り形式	
羽根枚数：	9枚（円形絞り）
ステップ段差：	1/3ステップ（全16段）
最短撮影距離（撮像素子面からの距離）	0.83m
最大撮影倍率	0.33倍（テレ端）
外形寸法 最大径×長さ（約） (先端よりマウント基準面まで)	Φ75mm × 132.5mm（ワイド端） Φ75mm × 205.5mm（テレ端）
質量（約） (レンズキャップ・フード含まず)	580g
フィルターサイズ	Φ67mm

- ① 外観及び性能を改良するため、お断りなく一部変更する場合があります。
- ② 本レンズは、構造上の都合により距離指標が実際の距離と異なる場合があります。距離指標は、目安としてお使いください。
- ◆ 本モデルでは、フォーカスレンズ群をリニアモーターで駆動することで、高画質かつ高速・高精度なオートフォーカスを実現しています。リニアモーターは構造上、通電されていない時は、フォーカスレンズ群がフリーになるため、レンズ単体の状態や、カメラの電源をOFFにしたときや再生モードにしたときは、振ると音や振動が生じますが、品質・性能上は全く問題ありません。

For Your Safety

Be sure to read these notes before use



Safety Notes

Thank you for your purchase of this product. For repair, inspection, and internal testing, contact your Fujifilm dealer.






- Make sure that you use the lens correctly. Read these safety notes and the camera *Owner's Manual* carefully before use.
- After reading these safety notes, store them in a safe place.

About the Icons

The icons shown below are used in this document to indicate the severity of the injury or damage that can result if the information indicated by the icon is ignored and the product is used incorrectly as a result.

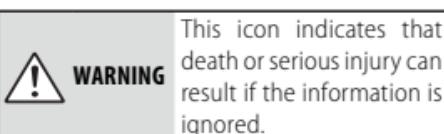

The icons shown below are used to indicate the nature of the instructions which are to be observed.

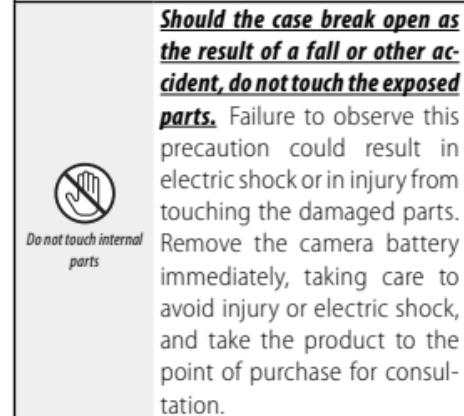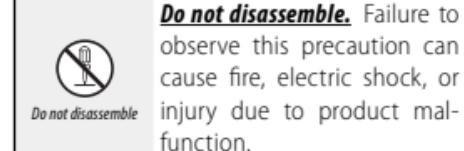



WARNING



Do not place on unstable surfaces. The product may fall, causing injury.



Do not view the sun through the lens or camera viewfinders.

Failure to observe this precaution can cause permanent visual impairment.



CAUTION



Do not use or store in locations that are exposed to steam, or smoke or are very humid or extremely dusty. Failure to observe this precaution can cause fire or electric shock.



Do not leave in direct sunlight or in locations subject to very high temperatures, such as in a closed vehicle on a sunny day.

Failure to observe this precaution can cause fire.



CAUTION



Keep out of the reach of small children. This product could cause injury in the hands of a child.



Do not handle with wet hands.

Failure to observe this precaution can cause electric shock.



Keep the sun out of the frame when shooting backlit subjects.

Sunlight focused into the camera when the sun is in or close to the frame can cause fire or burns.



When the product is not in use, replace the lens caps and store out of direct sunlight. Sunlight focused by the lens can cause fire or burns.



Do not carry the camera or lens while they are attached to a tripod. The product can fall or strike other objects, causing injury.

For Customers in the U. S. A.

**Tested To Comply With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE**

FCC Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

FC
EN-2

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void the user's authority to operate the equipment.

Notes on the Grant: To comply with Part 15 of the FCC Rules, this product must be used with a Fujifilm-specified ferrite-core A/V cable, USB cable, and DC supply cord.

For Customers in Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CAUTION: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water (excluding waterproof products).
- Clean only with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personal. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Disposal of Electrical and Electronic Equipment in Private Households

In the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein: This symbol on the product, or in the manual and in the warranty, and/or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.



By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

In Countries Outside the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein: If you wish to discard this product, including the batteries or accumulators, please contact your local authorities and ask for the correct way of disposal.

Australian RCM



Before Using This Product

The lens may not perform as expected and some features may not be available with outdated lens or camera firmware. Be sure to update the lens and camera firmware to the latest versions. Instructions on viewing firmware version information and updating firmware are available from the following website:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

If you do not have access to a computer, support is available from the local distributor listed in the "FUJIFILM Worldwide Network" material provided with your camera.


Product Care

- When using a lens hood, do not pick up or hold the camera using only the hood.
- Keep the lens signal contacts clean.

- Use a blower to remove dust and lint from the glass surfaces of the lens or filter. To remove smudges and fingerprints, apply a small amount of lens cleaner to a soft, clean cotton cloth or lens-cleaning tissue and clean from the center outwards using a circular motion, taking care not to leave smears or touch the glass with your fingers.
- Never use organic solvents such as paint thinner or benzene to clean the lens.
- Attach the front and rear caps when the lens is not in use.
- Store the lens and filter in cool, dry locations to prevent mold and rust. Do not store in direct sunlight or with naphtha or camphor moth balls.
- Keep the lens dry. Rusting can cause irreparable damage. Wipe off rain and water droplets.
- Leaving the lens in extremely hot locations could cause damage or warping.

Parts of the Lens

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

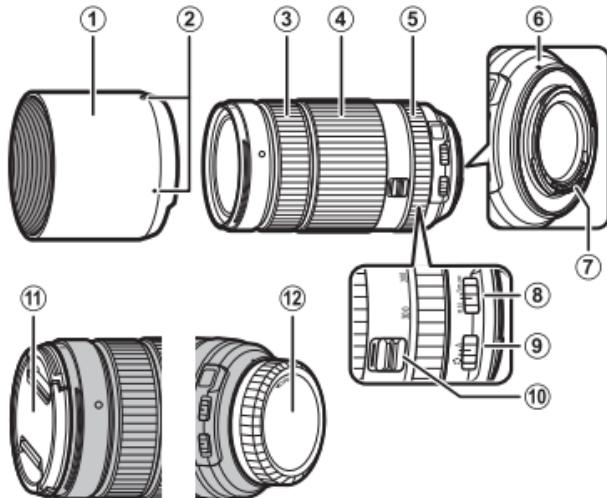

- ① *Lens hood*
- ② *Mounting marks*
- ③ *Focus ring*
- ④ *Zoom ring*
- ⑤ *Aperture ring*
- ⑥ *Mounting marks (focal length)*
- ⑦ *Lens signal contacts*
- ⑧ *Focus range selector*
- ⑨ *Aperture mode switch*
- ⑩ *Zoom lock switch*
- ⑪ *Front lens cap*
- ⑫ *Rear lens cap*

⑪ The lens mount includes a rubber ring to ensure that the lens remains dust- and splash-proof. The ring can be replaced for a fee at any Fujifilm service center.



Attaching the Lens

See the camera manual for information on attaching and removing lenses.

- ① This product is for use exclusively with the FUJIFILM X mount. It is not compatible with the G mount or with X mount film cameras.


Removing the Caps

Remove the caps as shown.

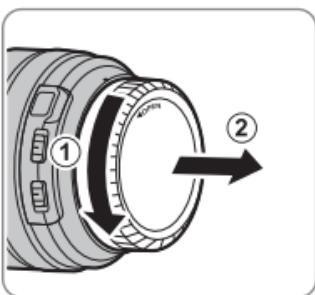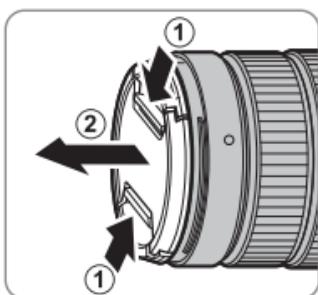

Attaching the Hood

When attached, lens hoods reduce glare and protect the front lens element.

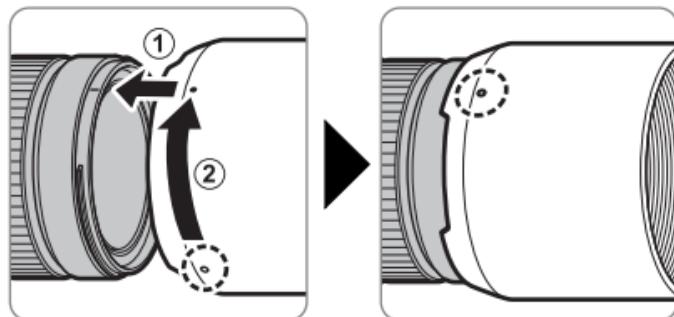


Supplied Accessories

- Front lens cap
- Rear lens cap
- Lens hood
- Lens wrapping cloth


Zoom

Rotate the zoom ring left to zoom out, reducing magnification and increasing the area visible in the frame. Rotate the ring right to zoom in, increasing magnification so that the subject occupies more of the frame.

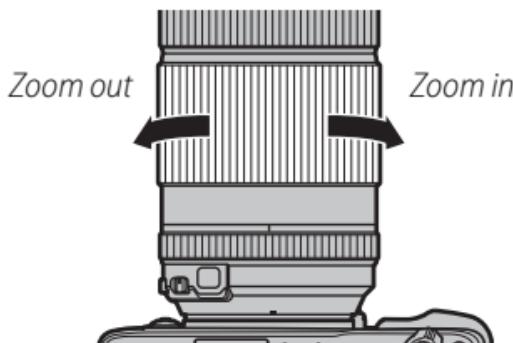

Locking the Zoom Ring

To lock the zoom ring, zoom all the way out (①) and slide the zoom lock switch as shown (②). This prevents the lens extending unexpectedly during transport and the like.

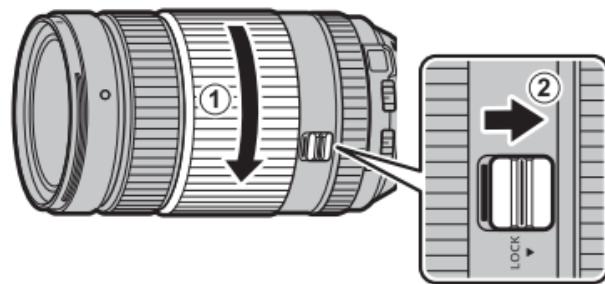


① Release the lock before using the zoom ring.

- ① Using the zoom ring while the lens is wet makes it easier for water to find its way inside the lens. Wipe any water from the lens before using the zoom ring.

The Focus Range Selector

Choose the focus range for autofocus. Choose **FULL** to focus on subjects at any distance, **5 m-∞** for faster focus when photographing subjects at distances of 5 m or more.

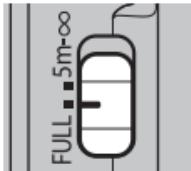

Aperture

For auto aperture control, slide the aperture mode switch to **A**.




To adjust aperture manually, slide the switch to **S**

and rotate the aperture ring. Rotate the ring left for wider apertures (lower f-numbers), right for smaller apertures (higher f-numbers).

Optical Image Stabilization (OIS)

Optical image stabilization is available using the **IS MODE** option in the camera shooting menu.

- Because image stabilization is also effective in reducing blur caused by the motion of the mechanical shutter, we recommend that you enable optical image stabilization even when using a tripod.

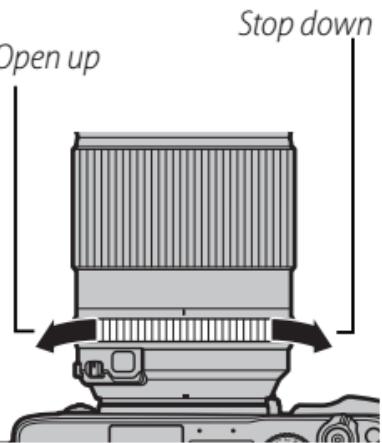

Specifications

Type	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
Lens construction	17 elements in 12 groups (1 aspherical element, 2 ED elements)
Focal length (35 mm format equivalent)	f=70–300 mm (107–457 mm)
Angle of view	22.9°–5.4°
Max. aperture	f/4–5.6
Min. aperture	f/22
Aperture control	
Number of blades	9 (rounded diaphragm opening)
Stop size	1/3 EV (16 stops)
Minimum focus distance (measured from focal plane)	0.83 m
Max. magnification	T: 0.33 ×
External dimensions: Diameter × Length* (approx.) * distance from front of lens to lens mount flange	W: Ø75 × 132.5 mm T: Ø75 × 205.5 mm
Weight* (approx.) * excluding caps and hoods	580g
Filter size	Ø67 mm

① Improvements may result in unannounced changes to specifications and appearance.

② Owing to how this lens is constructed, the "Distance indicator" displayed by the camera may in some cases differ from the actual focus distance. Use the "Distance indicator" as a guide only.

◆ This lens uses linear motors to ensure fast and accurate auto focus while maintaining the highest image quality. When the camera is turned off, the lens is disconnected from the camera body, or the playback feature is turned on, there may be an audible sound and slight physical vibration due to the linear motor's magnets being disengaged. This is perfectly normal and will not negatively affect image quality or lens performance.

Pour votre sécurité

Lisez attentivement ces remarques avant toute utilisation

Consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Pour le faire réparer, inspecter ou tester, contactez votre représentant Fujifilm.

- Veillez à utiliser correctement votre objectif. Pour cela, lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes ainsi que le *Manuel du propriétaire* avant de commencer à vous en servir.
- Après avoir lu ces consignes de sécurité, rangez-les dans un endroit sûr.

À propos des icônes

Les icônes illustrées ci-dessous sont utilisées dans ce document pour indiquer le degré de gravité des blessures ou dommages qui peuvent se produire si vous n'observez pas les informations indiquées par l'icône et donc utilisez ce produit de manière incorrecte.



AVERTISSEMENT

Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION

Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut provoquer des blessures ou endommager le matériel.



Les icônes triangulaires vous indiquent que ces informations nécessitent votre attention (« Important »).



Les icônes circulaires barrées en diagonale vous informent que l'action indiquée est interdite (« Interdit »).



Les cercles pleins qui contiennent un point d'exclamation vous informent que l'action doit être réalisée (« Requis »).



AVERTISSEMENT



Ne l'utilisez pas dans une salle de bain ou une douche

Ne l'immergez pas et ne l'exposez à l'eau.

Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.



AVERTISSEMENT

Ne le démontez pas. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures par le mauvais fonctionnement du produit.



Ne le démontez pas



Ne touchez pas aux pièces intérieures

Dans le cas où le boîtier s'ouvrirait suite à une chute ou à un autre accident, ne touchez pas aux pièces mises à nu.

Vous risquez sinon de recevoir une décharge électrique ou de vous blesser par la manipulation des pièces endommagées. Retirez immédiatement la batterie, en évitant de vous blesser ou de recevoir une décharge électrique, puis confiez le produit au revendeur d'origine pour le faire vérifier.



Ne le placez pas sur des surfaces instables. Il risque de tomber et de blesser quelqu'un.



AVERTISSEMENT



Ne regardez pas le soleil à travers l'objectif ou le viseur de l'appareil photo. Le non-respect de cette précaution pourrait entraîner une déficience visuelle permanente.



ATTENTION



Ne l'utilisez pas et ne le rangez pas dans des lieux exposés à la vapeur, à la fumée ou qui sont très humides ou poussiéreux. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une décharge électrique



Ne le laissez pas en plein soleil ou dans des endroits exposés à des températures très élevées, comme dans un véhicule fermé par grand soleil. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie



ATTENTION



Conservez-le hors de la portée des enfants en bas âge. Il peut provoquer des blessures s'il est laissé dans les mains d'un enfant.



Ne le manipulez pas avec des mains mouillées. Vous risquez sinon de recevoir un choc électrique.



Lorsque vous photographiez un sujet à contre-jour, gardez le soleil à l'extérieur du cadre. Les rayons du soleil focalisés dans l'appareil photo lorsque le soleil est à l'intérieur ou près du cadre peuvent provoquer des feux ou des brûlures.



Remettez les bouchons en place et rangez-le à l'abri du soleil lorsque vous ne l'utilisez pas. Les rayons du soleil focalisés par l'objectif peuvent provoquer des feux ou des brûlures.



ATTENTION



Ne transportez pas l'appareil photo ou l'objectif lorsqu'ils sont fixés sur un trépied. Ils peuvent tomber ou taper d'autres objets et blesser quelqu'un.

À l'attention des clients résidant aux États-Unis

**Testé pour être en conformité avec les normes de la FCC
POUR UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE OU DE BUREAU**

Réglementation de la FCC : Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence dangereuse et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

ATTENTION : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux normes d'un appareil numérique de Classe B, stipulées dans la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces normes sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, être à l'origine d'interférences dans les communications radio. Néanmoins, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines installations particulières. Si cet appareil est effectivement à l'origine d'interférences

nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur de remédier à cette situation en recourant à une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé qualifié pour obtenir de l'aide.
- Tout changement ou modification apporté à l'appareil non approuvé expressément dans ce manuel pourrait annuler le droit d'utiliser cet appareil.

Remarques relatives à l'octroi d'autorisation : Pour être conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC, ce produit doit être utilisé avec un câble A/V, un câble USB et un cordon d'alimentation CC avec tores de ferrite, tels que préconisés par Fujifilm.

A l'attention des clients résidant au Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ATTENTION : Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Veuillez lire ces instructions.
- Veuillez conserver ces instructions.
- Veuillez tenir compte de tous les avertissements.
- Veuillez suivre toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau (sauf si les produits sont étanches).
- Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.

Élimination du matériel électrique et électronique chez les particuliers

Applicable à l'Union européenne, la Norvège,

l'Islande et le Liechtenstein :

Ce symbole sur le produit, ou dans le manuel et sur la garantie, et/ou sur son emballage, indique que l'appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être acheminé vers un point de collecte qui recycle le matériel électrique et électronique.



En vous assurant de la bonne élimination de ce produit, vous contribuerez à éviter des conséquences préjudiciables pour l'environnement et la santé de l'homme, qui peuvent être provoquées par l'élimination inappropriée de ce produit.

Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec votre mairie, la déchetterie la plus proche de votre domicile ou le magasin où vous l'avez acheté.

Applicable aux pays n'appartenant pas à l'Union européenne,

la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein :

Si vous souhaitez jeter ce produit, y compris les piles ou les accumulateurs, veuillez prendre contact avec les autorités locales pour vous informer sur les moyens de retraitement existants.

Avant d'utiliser ce produit

L'objectif risque de ne pas fonctionner comme prévu et certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles avec un firmware de l'objectif ou de l'appareil photo obsolète. Veillez à mettre à jour le firmware de l'objectif et celui de l'appareil photo. Vous trouverez des instructions sur l'affichage des informations de la version des firmwares et sur leur mise à jour sur le site Internet suivant :

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, demandez de l'aide auprès du distributeur local indiqué dans le document « FUJIFILM Worldwide Network » fourni avec votre appareil photo.


Entretien

- Si l'objectif est équipé d'un pare-soleil, ne prenez pas, ni ne tenez l'appareil photo uniquement par ce pare-soleil.
- Veillez à ce que les contacts du signal de l'objectif restent propres.

- Utilisez une soufflette pour retirer la poussière et les peluches des surfaces en verre de l'objectif ou du filtre. Pour effacer les taches et les traces de doigt, appliquez un peu de nettoyant optique sur un chiffon doux et propre en coton ou une lingette de nettoyage d'objectif, et nettoyez avec un mouvement circulaire du centre vers l'extérieur, tout en prenant soin à ne pas laisser de marbrures, ni à toucher le verre avec vos doigts.
- N'utilisez jamais de solvants organiques comme un diluant à peinture ou du benzène pour nettoyer l'objectif.
- Remettez en place les bouchons avant et arrière lorsque vous n'utilisez pas l'objectif.
- Rangez l'objectif et le filtre dans des endroits frais et sec pour éviter la moisissure et la rouille. Ne le rangez pas à la lumière directe du soleil, ni avec de la naphtaline ou de l'antimite.
- Maintenez l'objectif au sec. La rouille peut provoquer des dommages irréparables. Essuyez toute goutte de pluie ou d'eau.
- Laisser l'objectif dans des endroits extrêmement chauds peut l'endommager ou le déformer.

Descriptif de l'objectif

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

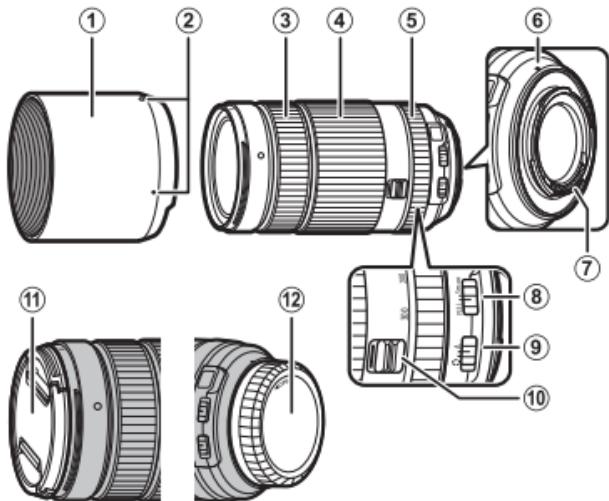

- ① Pare-soleil
- ② Repères de fixation
- ③ Bague de mise au point
- ④ Bague de zoom
- ⑤ Bague des ouvertures
- ⑥ Repères de fixation (focale)
- ⑦ Contacts du signal de l'objectif
- ⑧ Sélecteur de la plage de mise au point
- ⑨ Commutateur du mode d'ouverture
- ⑩ Commutateur de verrouillage du zoom
- ⑪ Bouchon avant d'objectif
- ⑫ Bouchon arrière d'objectif

① La monture d'objectif comprend une bague en caoutchouc garantissant l'étanchéité de l'objectif à la poussière et aux éclaboussures. Il est possible de faire remplacer cette bague dans tout centre de réparation Fujifilm (service payant).



Fixation de l'objectif

Consultez le manuel de l'appareil photo pour savoir comment installer et retirer les objectifs.

① Ce produit est destiné exclusivement à la monture FUJIFILM X. Il est incompatible avec la monture G ou avec les appareils argentiques à monture X.



Retrait des bouchons

Retirez les bouchons comme indiqué.

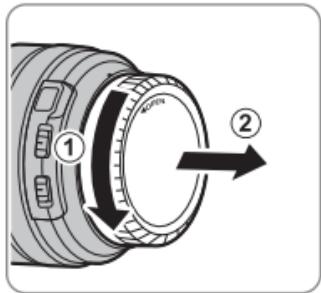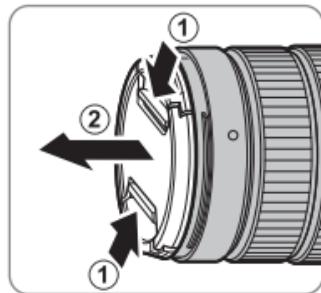

Fixation du pare-soleil

Lorsqu'ils sont fixés, les pare-soleil réduisent les reflets parasites et protègent la lentille frontale.

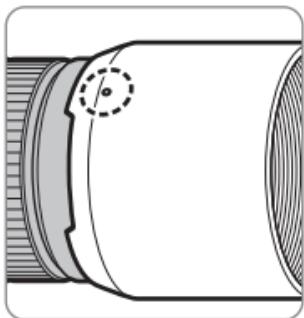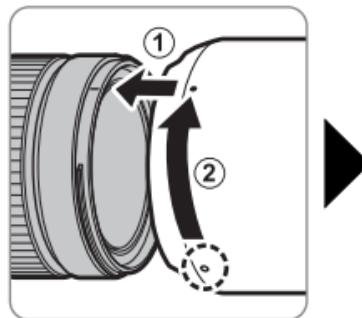


Accessoires fournis

- Bouchon avant d'objectif
- Bouchon arrière d'objectif
- Pare-soleil
- Étoffe protectrice d'objectif


Zoom

Tournez la bague de zoom vers la gauche pour effectuer un zoom arrière, ce qui réduit le grossissement et augmente la zone visible dans le cadre. Tournez la bague vers la droite pour effectuer un zoom avant, ce qui augmente le grossissement et permet au sujet d'occuper une plus grande partie du cadre.

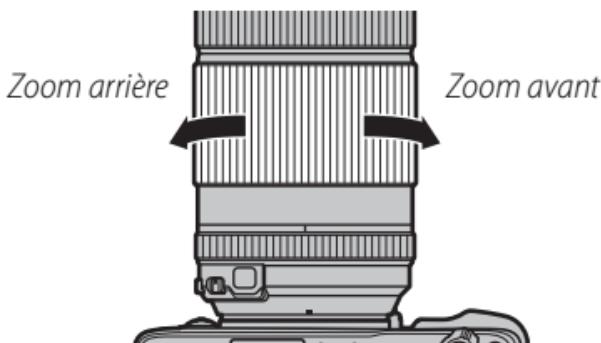

Verrouillage de la bague de zoom

Pour verrouiller la bague de zoom, effectuez un zoom arrière complet (①) et faites glisser le commutateur de verrouillage du zoom comme indiqué (②). Cela empêche l'objectif de sortir subitement lors du transport ou de toute autre manipulation.

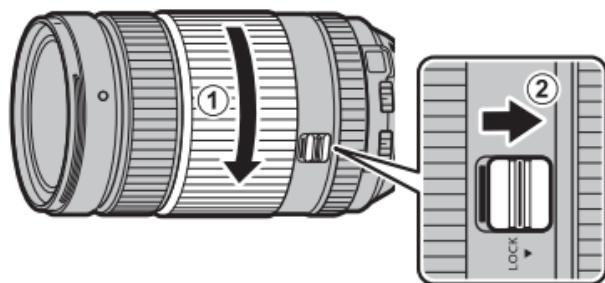


① Déverrouillez le commutateur avant d'utiliser la bague de zoom.

- ① Si vous utilisez la bague de zoom alors que l'objectif est mouillé, l'eau peut s'infiltrer plus facilement à l'intérieur de l'objectif. Essuyez toute trace d'eau de l'objectif avant d'utiliser la bague de zoom.


Le sélecteur de la plage de mise au point

Choisissez la plage de mise au point pour l'autofocus. Choisissez **FULL** pour faire le point sur des sujets situés à n'importe quelle distance, **5 m-∞** pour accélérer la mise au point lorsque vous photographiez des sujets situés à 5 m ou plus.

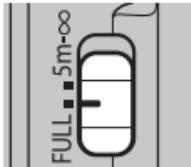


Ouverture

Pour régler l'ouverture automatiquement, positionnez le commutateur du mode d'ouverture sur **A**.

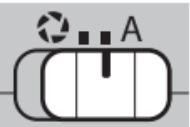

Pour régler l'ouverture manuellement, *Ouvrir*

positionnez le commutateur sur **S** et tournez la bague des ouvertures. Tournez la bague vers la gauche pour obtenir de grandes ouvertures (petits chiffres), vers la droite pour obtenir de petites ouvertures (grands chiffres).

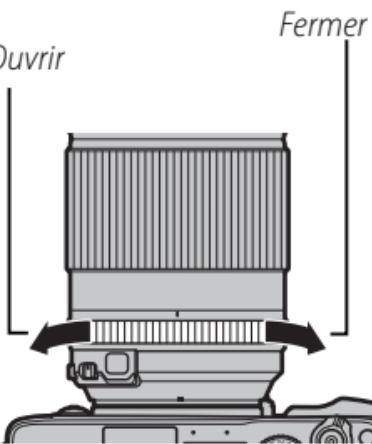

Stabilisation d'image optique (OIS)

La stabilisation optique de l'image peut être activée avec l'option **STABILISATEUR** du menu de prise de vue de l'appareil photo.

- ◆ La stabilisation d'image étant également efficace pour réduire le flou provoqué par le mouvement de l'obturateur mécanique, nous vous recommandons d'activer la stabilisation optique de l'image même lorsque vous utilisez un trépied.

Caractéristiques

Type	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
Construction optique	17 lentilles en 12 groupes (1 lentille asphérique, 2 lentilles ED)
Focale (équivalent au format 35 mm)	f=70 – 300 mm (107 – 457 mm)
Angle de champ	22,9° – 5,4°
Ouverture max.	f/4 – 5,6
Ouverture min.	f/22
Contrôle de l'ouverture	
Nombre de lamelles	9 (ouverture de diaphragme circulaire)
Incréments	1/3EV (16 arrêts)
Distance minimale de mise au point (mesures effectuées à partir du plan focal)	0,83 m
Grossissement max.	T: 0,33×
Dimensions extérieures:Diamètre × Longueur* (environ)	W: ø75 × 132,5 mm
* distance entre l'avant de l'objectif et le plan d'appui de la monture d'objectif	T: ø75 × 205,5 mm
Poids* (environ)	580g
* sans les bouchons et le pare-soleil	
Diamètre du filtre	ø67 mm

- ① Des améliorations peuvent être apportées aux caractéristiques et au design sans avis préalable.
- ② Du fait de la construction de l'objectif, « l'indicateur de distance » affiché par l'appareil photo peut dans certains cas différer de la distance de mise au point réelle. N'utilisez « l'indicateur de distance » qu'à titre indicatif.
- ◆ Cet objectif se sert de moteurs linéaires pour assurer une mise au point rapide et précise tout en garantissant une parfaite qualité d'image. Lors de l'extinction de l'appareil photo, le retrait de l'objectif du boîtier, ou l'activation de la fonction de lecture, il est possible d'entendre un bruit et de ressentir une légère vibration, dus à la séparation des aimants des moteurs linéaires. C'est un phénomène tout à fait normal qui n'a aucune incidence sur la qualité de l'image ou la performance optique.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit

Vor dem Gebrauch sollten Sie diese Hinweise unbedingt lesen

Sicherheitshinweise

Vielen Dank, dass Sie dieses Gerät erworben haben. Wenden Sie sich für eine Reparatur, Inspektion und interne Prüfung an Ihren Fujifilm-Händler.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Objektiv korrekt benutzen. Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte sorgfältig diese Sicherheitshinweise und die *Bedienungsanleitung* der Kamera.
- Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf, nachdem Sie sie gelesen haben.

Über die Symbole

In diesem Dokument werden die folgenden Symbole verwendet. Sie zeigen den Schweregrad der Verletzungen oder Sachbeschädigungen an, die entstehen können, wenn die mit dem Symbol markierte Information ignoriert wird und das Produkt als Folge davon nicht korrekt benutzt wird.



WARNING

Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Informationen zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.



VORSICHT

Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Informationen zu Verletzungen oder Sachbeschädigung führen kann.

Die folgenden Symbole zeigen die Art der zu beachtenden Anweisungen an.



Dreieckige Symbole weisen den Benutzer auf eine Information hin, die beachtet werden muss („Wichtig“).



Kreisförmige Symbole mit einem diagonalen Strich weisen den Benutzer darauf hin, dass die angegebene Aktion verboten ist („Verboten“).



Gefüllte Kreise mit einem Ausrufezeichen weisen den Benutzer darauf hin, dass eine Aktion durchgeführt werden muss („Erforderlich“).



WARNUNG



Nicht im Badezimmer
oder in der Dusche
benutzen

Nicht in Wasser eintauchen oder mit Wasser in Kontakt bringen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.



Nicht auseinander-
nehmen

Nicht auseinandernehmen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand, einem Stromschlag oder einer Verletzung aufgrund einer Fehlfunktion des Produktes führen.



WARNUNG

Sollte das Gehäuse durch Herunterfallen oder einen anderen Unfall aufbrechen, berühren Sie die freiliegenden Teile nicht.



Berühren Sie keine internen Teile

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Stromschlag oder einer Verletzung durch das Berühren der beschädigten Teile führen. Entfernen Sie umgehend die Batterie der Kamera und achten Sie dabei darauf, eine Verletzung und einen Stromschlag zu vermeiden. Bringen Sie das Produkt dann zwecks weiterer Beratung in das Geschäft, wo sie es erworben haben.



Nicht auf instabilen Flächen ablegen. Das Produkt könnte herunterfallen und dabei Verletzungen verursachen.



Sehen Sie beim Blick durch das Objektiv oder die Sucher der Kamera nicht direkt in die Sonne. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht die Gefahr einer dauerhaften Schädigung des Sehvermögens.



VORSICHT

Nicht an Orten verwenden oder aufbewahren, die Dampf oder Rauch ausgesetzt sind, ebenso nicht an sehr feuchten oder staubigen Orten. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.



VORSICHT

Nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt lassen. Nicht an Orten lassen, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, wie z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug an einem sonnigen Tag. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand führen.



Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Das Produkt könnte zu Verletzungen führen, wenn es in Kinderhände gerät.



Nicht mit nassen Händen benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Stromschlag führen.



Achten Sie bei Gegenlichtaufnahmen darauf, dass sich die Sonne außerhalb des Bildbereichs befindet. Wenn sich die Sonne innerhalb des Bildbereichs oder sehr nahe daran befindet, kann die in der Kamera gebündelte Sonneneinstrahlung einen Brand oder Verbrennungen hervorrufen.



Wenn das Produkt nicht benutzt wird, bringen Sie die Objektiveckel an und lagern Sie es vor direktem Sonnenlicht geschützt. Im Objektiv gebündelte Sonneneinstrahlung kann einen Brand oder Verbrennungen verursachen.



Die Kamera oder das Objektiv nicht umhertragen, solange sie auf ein Stativ montiert sind. Das Produkt kann herunterfallen oder an andere Gegenstände anstoßen und dabei Verletzungen verursachen.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte in Privathaushalten

In der europäischen Union, Norwegen, Island und Liechtenstein: Dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und dem Garantieschein und/oder auf der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Stattdessen sollte es zu einer entsprechenden Sammelstelle für zu recycelnde elektrische und elektronische Geräte gebracht werden.



Wenn Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, helfen Sie damit bei der Vermeidung potentieller Belastungen der Umwelt und der menschlichen Gesundheit, welche anderenfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen können.

Das Recycling der Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu bewahren. Detailliertere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden, Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

In Ländern außerhalb der Europäischen Union, Norwegens, Islands und Liechtensteins:

Wenn Sie dieses Produkt einschließlich der Batterien oder Akkus entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der korrekten Entsorgung.

Vor dem Gebrauch dieses Produkts

Das Objektiv funktioniert mit veralteten Versionen der Objektiv- oder Kamerafirmware u. U. nicht wie erwartet und einige Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar. Achten Sie darauf, die Firmware des Objektivs und der Kamera auf die neuesten Versionen zu aktualisieren. Die Anweisungen zur Einsicht der Versionsinformationen der Firmware und zur Aktualisierung der Firmware finden Sie auf der folgenden Webseite:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Falls Sie keinen Zugang zu einem Computer haben, erhalten Sie Unterstützung bei einer der zuständigen Niederlassungen, die auf der Kamera-Beilage „FUJIFILM Worldwide Network“ aufgelistet sind.

Produktpflege


- Beim Gebrauch einer Sonnenblende sollten Sie nicht versuchen, die Kamera nur durch Anfassen an der Sonnenblende hochzuheben oder festzuhalten.
- Halten Sie die Signalkontakte des Objektivs sauber.
- Entfernen Sie mit einem Blasebalg Staub und Fusselfen von der Glasoberfläche des Objektivs oder Filters. Geben Sie zum Entfernen von Schmutzflecken

und Fingerabdrücken eine kleine Menge Objektivreiniger auf ein weiches, sauberes Baumwolltuch oder Objektivreinigungstuch und reinigen Sie in einer kreisförmigen Bewegung von der Mitte zu den Rändern hin. Achten Sie darauf, keine Schlieren zu hinterlassen oder das Glas nicht mit Ihren Fingern zu berühren.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs auf keinen Fall organische Lösungsmittel wie Farbverdünner oder Waschbenzin.
- Bringen Sie die vorderen und hinteren Objektivdeckel an, wenn das Objektiv nicht benutzt wird.
- Bewahren Sie das Objektiv und den Filter an einem kühlen und trockenen Ort auf, um Schimmel- und Rostbildung zu vermeiden. Lagern Sie es nicht in direktem Sonnenlicht oder zusammen mit Mottenkugeln auf Naphtha- oder Campherbasis.
- Halten Sie das Objektiv trocken. Rosten kann zu irreparablen Schäden führen. Wischen Sie Regen und Wassertropfen ab.
- Wenn das Objektiv an sehr heißen Orten gelassen wird, kann dies zu Schäden oder Verkrümmungen führen.

Teile des Objektivs

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

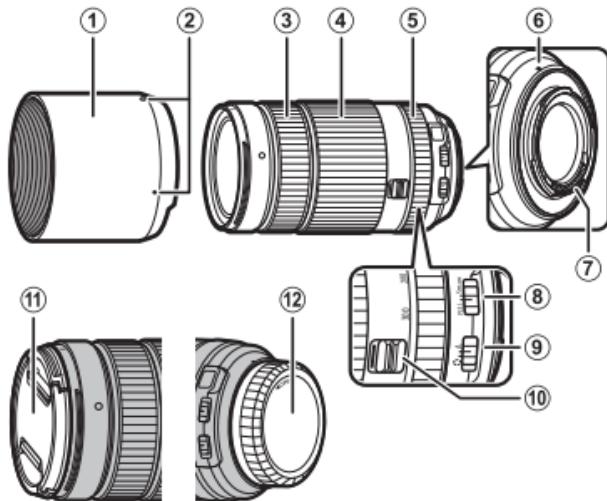

- ① Gegenlichtblende
 - ② Markierungen für die Befestigung
 - ③ Fokusring
 - ④ Zoomring
 - ⑤ Blendenring
 - ⑥ Markierungen für die Befestigung (Brennweite)
 - ⑦ Signalkontakte des Objektivs
 - ⑧ Fokusbereich-Auswahltaste
 - ⑨ Schalter für Blendenfunktion
 - ⑩ Schalter für die Zoomsperrre
 - ⑪ Vorderer Objektivdeckel
 - ⑫ Hinterer Objektivdeckel
- ① Die Objektivbefestigung ist mit einem Gummiring ausgestattet, um sicherzugehen, dass das Objektiv gegen Staub und Spritzer abgedichtet bleibt. Der Ring kann gegen eine Gebühr bei jedem Fujifilm-Servicecenter ausgetauscht werden.



Anbringen des Objektivs

Informationen zum Anbringen und Abnehmen von Objektiven finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

- ① Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung mit dem FUJIFILM X-Objektivanschluss ausgelegt. Es ist nicht kompatibel mit dem G-Bajonett oder mit Filmkameras, die ein X-Bajonett verwenden.


Abnehmen der Objektivdeckel

Nehmen Sie die Deckel wie in der Abbildung gezeigt ab.

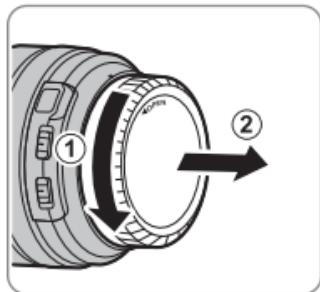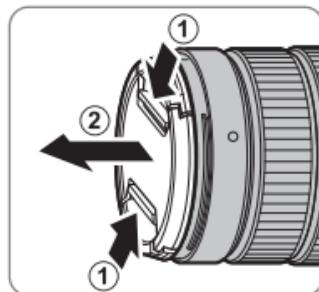

Anbringen der Sonnenblende

Die aufgesetzte Sonnenblende verringert den seitlichen Einfall von Streulicht und schützt die Frontlinse.

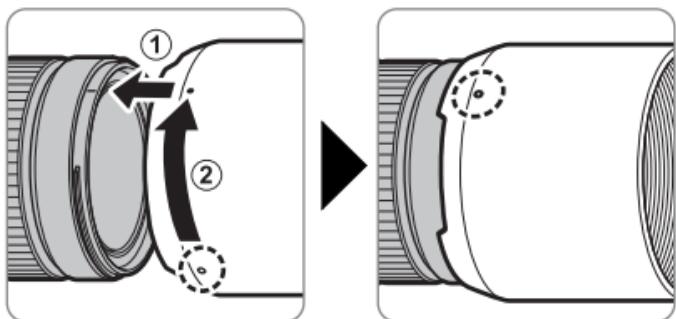


Mitgeliefertes Zubehör

- Vorderer Objektivdeckel
- Hinterer Objektivdeckel
- Gegenlichtblende
- Objektiveinschlagtuch


Brennweiteneinstellung (Zoom)

Drehen Sie den Zoomring für kürzere Brennweiten nach links, um die Abbildungsgröße zu verringern und den Bildausschnitt zu erweitern. Durch Drehen nach rechts (längere Brennweiten) wird der Bildausschnitt kleiner und das Objekt wird größer abgebildet.

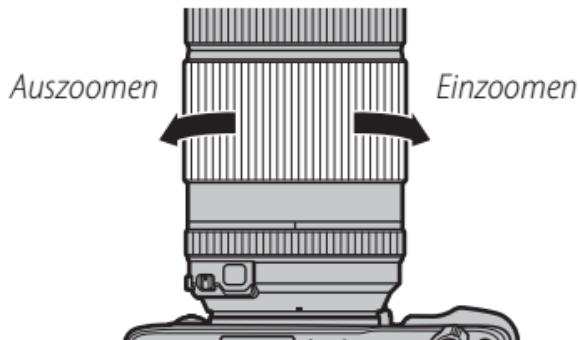

Sperren des Zoomrings

Um den Zoomring zu sperren, zoomen Sie ganz heraus (①) und schieben Sie den Schalter für die Zoomsperrre wie abgebildet (②) zurück. Dadurch wird verhindert, dass das Objektiv während des Transports und dergleichen unerwartet ausfährt.

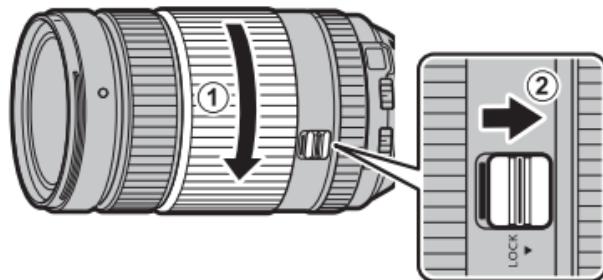


① Lösen Sie die Sperre wieder, bevor Sie den Zoomring drehen.

- ① Die Benutzung des Zoomrings, während das Objektiv nass ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Wasser ins Innere des Objektivs gerät. Wischen Sie Wasser vollständig vom Objektiv, bevor Sie den Zoomring verwenden.

Die Fokusbereich-Auswaltaste

Wählen Sie einen Fokusbereich für den Autofokus. Wählen Sie **FULL** um Motive in einer beliebigen Entfernung zu fokussieren, und **5 m-∞** für eine schnellere Fokussierung beim Fotografieren von Motiven in einer Entfernung von 5 m oder mehr.

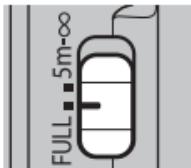

Blendeneinstellung

Für die automatische Blendeneinstellung den Schalter für die Blendenfunktion auf **A** schieben.




Zur manuellen Blendeneinstellung den Schalter auf **⊕** stellen und am Blendenring drehen. Das Drehen nach links sorgt für größere Blendenöffnungen (niedrige Blendenzahlen), das Drehen nach rechts schließt die Blende (hohe Blendenzahlen).

Optische Bildstabilisierung (OIS)

OpDie optische Bildstabilisierung ist verfügbar, indem die Option **IS MODUS** im Aufnahmemenü der Kamera benutzt wird.

- Da die Bildstabilisierung auch dazu beiträgt, die Unschärfe zu vermindern, die durch die Bewegung des mechanischen Verschlusses verursacht wird, empfehlen wir Ihnen, die optische Bildstabilisierung auch bei Verwendung eines Stativs einzuschalten.

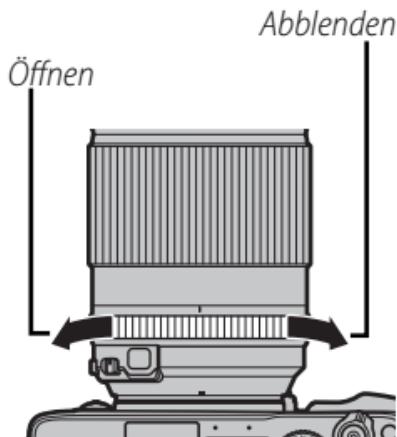

Technische Daten

Typ	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
Objektivkonstruktion	17 Elemente in 12 Gruppen (1 asphärisches Element, 2 ED-Elemente)
Brennweite (dem 35-mm-Format entsprechend)	f=70–300 mm (107–457 mm)
Bildwinkel	22,9°–5,4°
Max. Blendenöffnung	4–5,6
Min. Blendenöffnung	22
Blendensteuerung	
Anzahl der Lamellen	9 (abgerundete Blendenöffnung)
Abstände der Belichtungsstufen	1/3 EV (16 Belichtungsstufen)
Minimale Einstellentfernung (von der Fokusebene gemessen)	0,83 m
Max. Vergrößerung	T: 0,33 ×
Äußere Abmessungen: Durchmesser × Länge* (ca.)	W: ø75 × 132,5 mm T: ø75 × 205,5 mm
* Abstand von der Vorderseite des Objektivs zum Objektivhalterungsflansch	
Gewicht* (ca.)	580 g
* Objektivdeckel und Sonnenblenden ausgenommen	
Filtergröße	ø67 mm

- ① Verbesserungen können zu unangekündigten Änderungen der technischen Daten und des äußereren Erscheinungsbildes führen.
- ② Aufgrund der Objektivkonstruktion kann die Entfernungsanzeige der Kamera in manchen Fällen von der tatsächlichen Fokussierentfernung abweichen. Benutzen Sie die Entfernungsanzeige nur zur Orientierung.
- ◆ Dieses Objektiv verwendet Linearmotoren, um einen schnellen und genauen Autofokus zu gewährleisten und dabei die höchstmögliche Bildqualität zu erhalten. Wenn die Kamera ausgeschaltet wird, das Objektiv vom Kamerakörper abgenommen oder die Wiedergabefunktion eingeschaltet wird, kann es zu einem hörbaren Geräusch und leichten Vibrationen kommen, da die Magneten der Linearmotoren gelöst werden. Dies ist völlig normal und wird die Bildqualität oder Leistung des Objektivs nicht beeinträchtigen.

Notas y precauciones

Asegúrese de leer estas notas antes de utilizar el producto

Instrucciones de seguridad

Le agradecemos haber adquirido este producto. Para más información acerca de reparaciones, inspecciones y pruebas internas, póngase en contacto con su proveedor Fujifilm.

- Asegúrese de que utiliza el objetivo correctamente. Antes del uso, lea estas notas de seguridad y el *Manual del propietario* de la cámara con la máxima atención.
- Después de leer estas notas de seguridad, guárdelas en un lugar seguro.

Acerca de los símbolos

Los símbolos que se explican a continuación indican la gravedad y el peligro que puede existir si no se tiene en cuenta la información indicada por el símbolo o si el producto se utiliza incorrectamente.



ADVERTENCIA

Este símbolo indica que si se ignora la advertencia, el uso inadecuado del producto puede causar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Este símbolo indica que si se ignora este aviso, el uso inadecuado del producto puede causar lesiones personales o daños materiales.

Los símbolos que se reproducen más abajo son utilizados para indicar la naturaleza de las instrucciones que deben cumplirse.



Los símbolos triangulares indican al usuario una información que requiere su atención ("Importante").



Los símbolos circulares con una barra diagonal indican al usuario que la acción que se indica está prohibida ("Prohibido").



Los círculos en negro con un signo de exclamación indican al usuario que debe realizar alguna acción ("Obligatorio").



ADVERTENCIA

No sumergir o exponer al agua.

Si se hace caso omiso de esta precaución, podría producirse un incendio o descargas eléctricas.



*No utilizar en el baño
o la ducha*



No desmontar

No desmontar. Si hace caso omiso de esta precaución, podría producirse un incendio, sufrir una descarga eléctrica o lesiones debido a un error en el funcionamiento del producto.



ADVERTENCIA



No toque las partes internas

Sí a causa de una caída o accidente la tapa se abre, no toque las partes expuestas. Si hace caso omiso de esta precaución, podría sufrir una descarga eléctrica o una lesión al tocar las partes dañadas. Extraiga la pila de la cámara inmediatamente, teniendo mucho cuidado de evitar lesiones o descargas eléctricas, y lleve el producto al punto de adquisición para consulta.



No colocar sobre superficies inestables. El producto podría caer, provocando lesiones.



No mire al sol a través del objetivo o de los visores de la cámara. Si no cumple con esta precaución se podrían causar discapacidades visuales permanentes.



PRECAUCIÓN



No utilizar ni almacenar en ubicaciones expuestas al vapor o humo o muy húmedas o extremadamente polvorrientas. Si se hace caso omiso de esta precaución, podrían producirse incendios o descargas eléctricas.



No dejar expuesto a la luz solar directa o en ubicaciones sometidas a temperaturas muy altas, como por ejemplo en el interior de un vehículo en un día soleado. Si se hace caso omiso de esta precaución podría producirse un incendio.



Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto puede producir lesiones en manos de un niño.



No utilizar con las manos mojadas. Si se hace caso omiso de esta precaución podrían sufrirse descargas eléctricas.



PRECAUCIÓN



Mantenga el sol apartado del encuadre al fotografiar sujetos a contraluz. La luz solar incidiendo en la cámara con el sol en o cerca del encuadre puede causar un incendio o quemaduras.



Sin va a utilizar el producto, vuela a colocar las tapas del objetivo y almacénelo fuera del alcance de la luz solar. La luz solar enfocada por el objetivo puede causar incendios o quemaduras.



No desplace la cámara o el objetivo si están instalados en un trípode. El producto podría caer o golpear objetos, provocando lesiones.

Para los clientes en los EE.UU.

Probada para cumplir con la normativa
FCC PARA USO EN EL HOGAR Y OFICINA

Declaración FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento depende de las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que podrían causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Este dispositivo ha sido probado y encontrado en pleno cumplimiento con los límites para dispositivos digitales de Clase B en conformidad con la Parte 15 de las normas FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza, y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que la interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden determinarse encendiéndolo y apagándolo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias mediante una de las siguientes medidas:

- Reorienta o coloque la antena receptora en otro lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma con diferente circuito al cual el receptor esté conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.
- Se le advierte que cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado en este manual podría anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Notas sobre la concesión: Para cumplir con la Parte 15 de las normas FCC, este producto debe utilizarse con un cable de A/V de núcleo de ferrita especificado por Fujifilm, un cable USB y un cable de suministro de CC.

Para los clientes en Canadá

PRECAUCIÓN: Este aparato digital de Clase B cumple con la ICES-003 canadiense.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todos los avisos.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua (a excepción de los productos a prueba de agua).
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instalar en conformidad con las instrucciones del fabricante.
- No instalar cerca de fuentes de calor tales como radiadores, o registros de calor, estufas u otros aparatos que produzcan calor (incluyendo amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación sea pisado, pinzado, especialmente a la altura del enchufe, tomacorrientes y en el punto de salida del aparato.
- Utilizar únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufar este aparato durante tormentas eléctricas o al no utilizarlo durante largos períodos de tiempo.
- Para cualquier consulta sobre el mantenimiento póngase en contacto con el personal de servicio cualificado. El mantenimiento será necesario si el aparato ha sido dañado de algún modo, como por ejemplo daños en el cable del suministro de alimentación o en el enchufe, si se ha derramado líquido o si objetos han caído sobre el aparato, si el

aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos en el hogar

En la Unión Europea, Noruega, Islandia

y Liechtenstein: Este símbolo en el producto, o en el manual y en la garantía, y/o en su envoltura indica que este producto no deberá ser tratado como residuo doméstico. Por el contrario, deberá llevarlo al punto de recolección aplicable para el reciclado del equipo electrónico y eléctrico.



Al asegurarse de que este producto sea desechar correctamente, ayudará a prevenir daños al medio ambiente y a la salud de las personas, que podrían derivarse del desecho incorrecto de este producto.

El reciclaje de materiales ayudará a la conservación de los recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal local, su servicio de recogida de basuras o la tienda en la que adquirió el producto.

En países fuera de la Unión Europea, Noruega, Islandia

y Liechtenstein: Si desea desechar este producto, incluyendo las pilas o acumuladores, póngase en contacto con sus autoridades locales y consulte cuál es el mejor modo de desecho.

Antes de usar este producto

El objetivo podría no funcionar según lo esperado y es posible que algunas funciones no estén disponibles con firmware del objetivo o de la cámara desfasado. Asegúrese de actualizar el firmware del objetivo y de la cámara a las versiones más recientes. Las instrucciones sobre la visualización de la información de la versión del firmware y el firmware de actualización se encuentran disponibles en el siguiente sitio web:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Si no dispone de acceso a un ordenador, podrá encontrar ayuda disponible en los distribuidores locales indicados en el material "FUJIFILM Worldwide Network" suministrado con su cámara.


Cuidado del producto

- Al utilizar un parasol, no eleve o agarre la cámara mediante únicamente el parasol.
- Mantenga limpios los contactos de señal del objetivo.

- Utilice una perilla para eliminar el polvo y la pelusilla de las superficies de cristal del objetivo o del filtro. Para eliminar las manchas y las huellas dactilares, aplique una pequeña cantidad de limpia-dor de objetivos sobre un paño de algodón suave y limpio o use un paño de limpieza de objetivos y limpie desde el centro hacia el exterior con movimientos circulares, teniendo cuidado de no dejar manchas ni tocar el cristal con sus dedos.
- Nunca limpie el objetivo con disolventes orgánicos como disolvente de pintura o benceno.
- Cuando no utilice el objetivo, coloque las tapas delantera y trasera.
- Guarde el objetivo y el filtro en lugares fríos y secos para evitar la aparición de moho y oxidación. No lo almacene en contacto directo con la luz solar o con naftalina o bolas antipolillas de alcanfor.
- Mantenga el objetivo seco. La oxidación podría causar daños irreparables. Elimine la lluvia y las gotas de agua.
- Dejar el objetivo en ubicaciones extremadamente calientes puede provocar daños o deformaciones.

Partes del objetivo

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

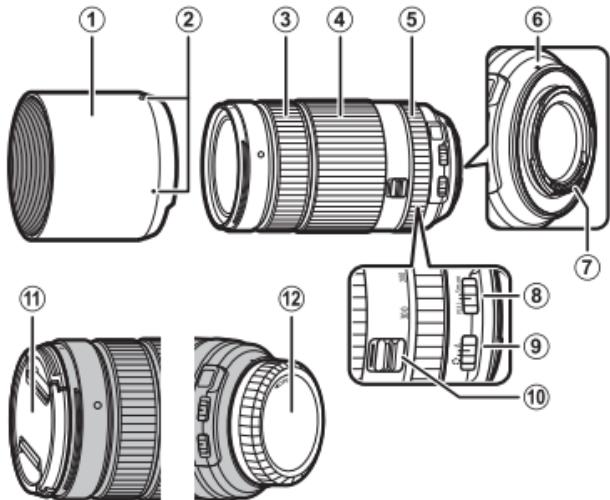

- ① Parasol
- ② Marcas de montaje
- ③ Anillo de enfoque
- ④ Anillo del zoom
- ⑤ Anillo de apertura
- ⑥ Marcas de montaje (distancia focal)
- ⑦ Contactos de señal del objetivo
- ⑧ Selector de rango de enfoque
- ⑨ Interruptor de modo de apertura
- ⑩ Interruptor de bloqueo de zoom
- ⑪ Tapa de objetivo frontal
- ⑫ Tapa de objetivo trasera

① La montura del objetivo incluye un anillo de goma para asegurar que el objetivo permanezca a prueba de polvo y salpicaduras. El anillo puede sustituirse en cualquier centro de servicio Fujifilm (servicio sujeto a cargos).



Colocación del objetivo

Consulte el manual de la cámara para más información acerca de la instalación y extracción de objetivos.

- ① Este producto es para uso exclusivo con la montura X de FUJIFILM.
No es compatible con las cámaras de película con montura X ni
con la montura G.


Extracción de las tapas

Retire las tapas tal y como se muestra.

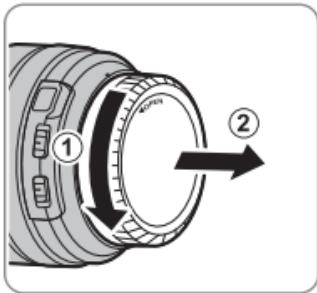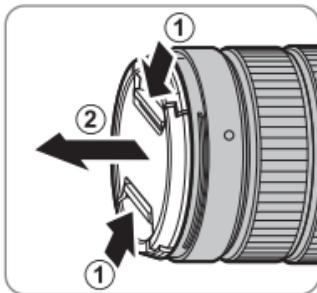

Colocación del parasol

Una vez instalados, los parasoles reducen el deslumbramiento y protegen al elemento del objetivo frontal.

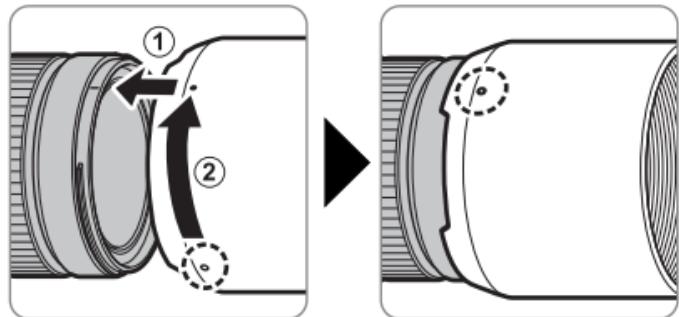


Accesorios suministrados

- Tapa de objetivo frontal
- Tapa de objetivo trasera
- Parasol
- Paño para envolver el objetivo

Zoom


Gire el anillo del zoom hacia la izquierda para alejar el zoom, reducir la magnificación y aumentar el área visible del encuadre. Gire el anillo hacia la derecha para acercar el zoom, aumentando la magnificación de modo que el sujeto ocupa más espacio del encuadre.

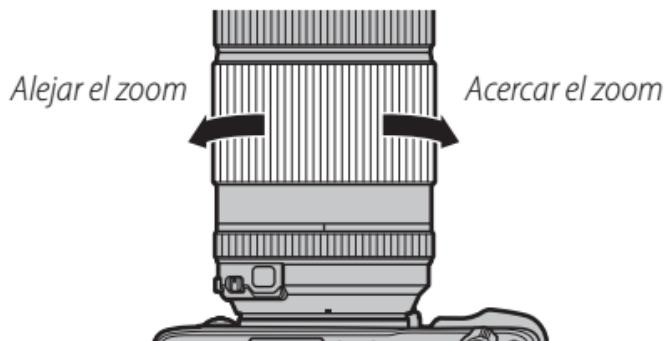

- ① Al usar el anillo de zoom cuando el objetivo está mojado, se facilita la entrada de agua dentro del objetivo. Elimine cualquier resto de agua del objetivo antes de utilizar el anillo de zoom.

Bloqueo del anillo de zoom


Para bloquear el anillo de zoom, aleje completamente el zoom (①) y deslice el interruptor de bloqueo de zoom tal y como se muestra (②). Esto evita que el objetivo se extienda inesperadamente durante el transporte y similares.

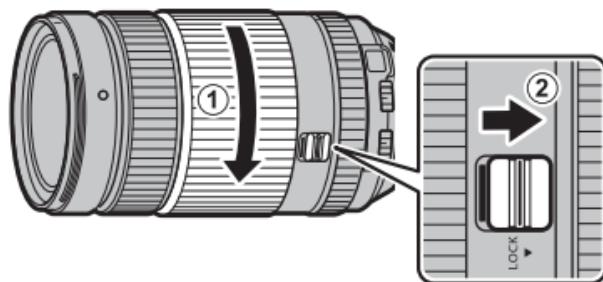

- ① Libere el bloqueo antes de usar el anillo de zoom.

El selector de rango de enfoque

Seleccione el rango de enfoque para el autoenfoque. Elija **FULL(COMPLETO)** para enfocar sujetos a cualquier distancia, **5 m-∞** para el enfoque más rápido al fotografiar sujetos a distancias de 5 m o más.

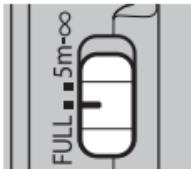


Apertura

Para controlar automáticamente la apertura, deslice el interruptor de modo de apertura hacia **A**.



Para ajustar manualmente la apertura, deslice el interruptor hacia **S** y gire el anillo de apertura. Gire el anillo hacia la izquierda para aperturas más amplias (números f más bajos), hacia la derecha para aperturas más pequeñas (números f más altos).

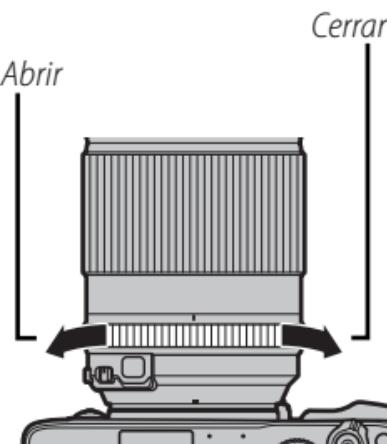

Estabilización de imagen óptica (OIS)

La estabilización de imagen óptica está disponible usando la opción **ESTABIL. IMAGEN** en el menú de disparo de la cámara.

- ◆ Debido a que la estabilización de la imagen será también efectiva para reducir el desenfoque causado por el movimiento del obturador mecánico, le recomendamos que habilite la estabilización de imagen óptica incluso cuando se utiliza un trípode.

Especificaciones

Tipo	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
Construcción del objetivo	17 elementos en 12 grupos (1 elemento asférico, 2 elementos ED)
Distancia focal (equivalente al formato de 35 mm)	f=70–300 mm (107–457 mm)
Ángulo de visión	22,9°–5,4°
Apertura máx.	f/4–5,6
Apertura mín.	f/22
Control de apertura	
Número de láminas	9 (abertura de diafragma redondeada)
Tamaño de parada	1/3 EV (16 paradas)
Distancia mínima de enfoque (Medido desde el plano focal)	0,83 m
Magnificación máx.	T: 0,33 ×
Dimensiones externas: Diámetro × Longitud* (aprox.)	W: ø75 × 132,5 mm
* distancia a partir de la parte delantera del objetivo hasta la pletina de montaje del objetivo	T: ø75 × 205,5 mm
Peso* (aprox.)	580g
* excluyendo tapas y parasoles	
Tamaño del filtro	ø67 mm

- ① Las mejoras podrían provocar cambios no comunicados en las especificaciones y en la apariencia.
- ② Debido al modo en que se construye el objetivo, el "Indicador de distancia" que muestra la cámara puede, en algunos casos, discrepar con la distancia de enfoque real. Utilice el "Indicador de distancia" sólo como guía.
- ◆ Este objetivo utiliza motores lineales para asegurar un enfoque automático rápido y preciso manteniendo al mismo tiempo la mayor calidad de imagen posible. Al apagar la cámara, al desconectar el objetivo del cuerpo de la cámara o al activar la función de reproducción, puede que se oiga un sonido y se note una ligera vibración física a causa del desacople de los imanes de los motores lineales. Esto es perfectamente normal y no afectará negativamente a la calidad de la imagen ni al desempeño del objetivo.

Voor uw veiligheid

Lees deze opmerkingen voordat u de camera gebruikt

Veiligheidsopmerkingen

Dank u voor het vertrouwen dat u in dit product heeft gesteld. Raadpleeg uw Fujifilm-dealer voor reparatie, inspectie en interne testen.

- Zorg ervoor dat u de lens goed gebruikt. Lees voor gebruik deze veiligheidsopmerkingen en de *Gebruikershandleiding* van de camera zorgvuldig door.
- Bewaar deze veiligheidsopmerkingen na het lezen op een veilige plaats.

Informatie over pictogrammen

De hieronder afgebeelde pictogrammen worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt om de ernst aan te geven van een letsel of schade die kan ontstaan als de betekenis van het pictogram niet in acht wordt genomen en het product ten gevolge daarvan onjuist wordt gebruikt.



WAARSCHUWING

Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan leiden tot ernstig of fataal letsel.



ATTENTIE

Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

De hieronder afgebeelde pictogrammen geven de ernst van de gevaren aan als de instructies niet worden nageleefd.



Driehoekige pictogrammen geven aan dat deze informatie uw aandacht behoeft ("Belangrijk").



Cirkelvormige pictogrammen met een diagonale streep geven aan dat die handeling verboden is ("Verboden").



Opgevulde cirkels met een uitroepsteken geven aan dat er een handeling moet worden verricht ("Vereist").



WAARSCHUWING



Niet in de badkamer of douche gebruiken

Niet onderdompelen in of blootstellen aan water. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.



Haal het apparaat niet uit elkaar

Haal het apparaat niet uit elkaar. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand, een elektrische schok of letsel door een defect product tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING



Raak geen interne
onderdelen aan

Mocht de behuizing openbreken door een val of ander ongeluk, raak de blootliggende onderdelen niet aan.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok of letsel door het aanraken van beschadigde onderdelen tot gevolg hebben. Verwijder onmiddellijk de camerabatterij en pas op voor letsel of een elektrische schok. Breng het product naar het verkooppunt voor raadpleging.



Plaats niet op onstabiele oppervlakken. Het product kan vallen, wat letsel tot gevolg kan hebben.



Kijk niet in de zon door de zoekers van de lens of camera. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan permanent oogletsel tot gevolg hebben.



ATTENTIE



Gebruik of bewaar niet op plaatsen blootgesteld aan stoom of rook of die zeer vochtig of uitermate stoffig zijn.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.



Laat niet in direct zonlicht liggen of op plaatsen die onderhevig zijn aan zeer hoge temperaturen, zoals in een afgesloten voertuig op een zonnige dag.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand tot gevolg hebben.



ATTENTIE



Houd buiten het bereik van kleine kinderen. In de handen van kinderen kan dit product letsel veroorzaken.



Hanteer niet met natte handen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.



Houd de zon uit het beeld bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht. Zonlicht dat wordt scherpgesteld in de camera wanneer de zon zich in het beeld of vlakbij het beeld bevindt, kan brand of brandwonden veroorzaken.



Wanneer het product niet in gebruik is, plaats de lensdoppen terug en bewaar niet in direct zonlicht. Zonlicht dat wordt scherpgesteld door de lens kan brand of brandwonden tot gevolg hebben.



Draag de camera of lens niet terwijl deze op een statief is bevestigd. Het product kan vallen of andere voorwerpen raken, wat letsel tot gevolg kan hebben.

Inleveren van elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudens

In de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein: Dit symbool op het product of in de handleiding en in de garantievoorwaarden en/of op de verpakking duidt aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden beschouwd. In plaats daarvan moet het apparaat bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden ingeleverd.



Door dit product op juiste wijze te verwijderen helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens voorkomen. Onjuiste verwerking van dit product kan het milieu schaden.

De recycling van materialen helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen. Neem contact op met uw gemeente, uw inzamelpunt voor het inleveren van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product.

In landen buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein: Neem contact op met uw gemeente en vraag naar de juiste wijze waarop u dit product inclusief batterijen of accu's dient te verwijderen.

Voordat u dit product gebruikt

De lens werkt mogelijk niet zoals verwacht, en sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar bij verouderde firmware voor lens of camera. Zorg ervoor dat u de firmware voor lens of camera bijwerkt naar de laatste versie. Instructies voor het bekijken van informatie over de firmware-versie en het updaten van firmware zijn beschikbaar op de volgende website:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Als u geen toegang hebt tot een computer, is ondersteuning mogelijk via de plaatselijke verdeler vermeld in de "FUJIFILM Worldwide Network"-data die met uw camera wordt meegeleverd.

Productverzorging


- Pak, bij het gebruik van een zonnekap, de camera niet op of houd de camera niet vast door enkel de kap vast te houden.
- Houd de lenssignaalcontacten schoon.

- Gebruik een blaaskwast om stof en pluisjes te verwijderen van de glazen oppervlakken van het objectief of filter. Breng, om vlekken en vingerafdrukken te verwijderen, een kleine hoeveelheid objectiefreiniger aan op een zachte, schone doek of lensreinigingsdoekje en reinig vanuit het midden met een ronddraaiende beweging naar de buitenkant en zorg ervoor dat er geen vegen achterblijven of dat u het glas met uw vingers aanraakt.

- Gebruik nooit organische oplosmiddelen zoals verfverdunner of benzine om de lens te reinigen.
- Plaats de voorste en achterste doppen wanneer de lens niet in gebruik is.
- Bewaar het objectief en filter op een koele, droge plaats om schimmel en roest te voorkomen. Bewaar niet in direct zonlicht of met nafta- of kamfermottenballen.
- Houd de lens droog. Roest kan onherstelbare schade veroorzaken. Veeg regen en waterdruppels af.
- Het achterlaten van de lens in uitermate hete ruimten kan schade of krom trekken tot gevolg hebben.

Delen van de lens

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

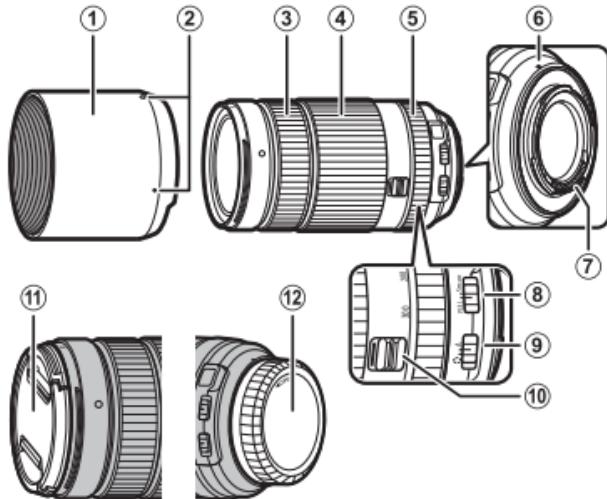

- ① Zonnekap
- ② Bevestigingsmarkeringen
- ③ Scherpstelring
- ④ Zoomring
- ⑤ Diafragma ring
- ⑥ Bevestigingsmarkeringen (brandpuntsafstand)
- ⑦ Lenssignaalcontacten
- ⑧ Scherpstelbereikkeuzeknop
- ⑨ Diafragma modusknop
- ⑩ Zoomslotschakelaar
- ⑪ Voorste lensdop
- ⑫ Achterste lensdop

① De objectiefvatting is voorzien van een rubberring om er zeker van te zijn dat het objectief stof- en spatwatervrij blijft. De ring kan tegen vergoeding bij elk Fujifilm-servicecenter worden vervangen.



Een lens bevestigen

Zie de camerahandleiding voor informatie over het bevestigen en verwijderen van lenzen.

① Dit product is uitsluitend voor gebruik met de FUJIFILM X-bevestiging. Het is niet compatibel met de G-bevestiging of met X-bevestiging voor filmcamera's.


De doppen verwijderen

Verwijder de doppen zoals afgebeeld.

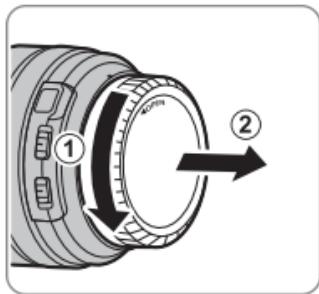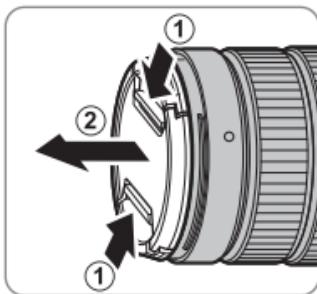

De zonnekap bevestigen

Wanneer zonnekappen bevestigd zijn, reduceren ze schittering en beschermen ze het voorste lenselement.

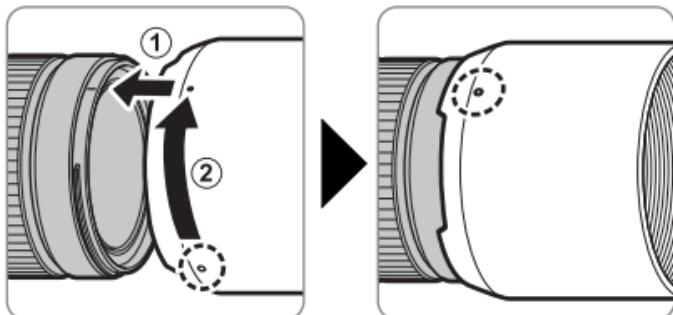


Meegleverde accessoires

- Voorste lensdop
- Achterste lensdop
- Zonnekap
- Lensomslagdoek


Zoom

Draai de zoomring links om uit te zoomen, waarbij vergroting vermindert en het zichtbare gedeelte in het beeldkader vermeerdert. Draai de ring rechts om in te zoomen, waarbij vergroting vermeerdert zodat het subject meer van het beeldkader inneemt.

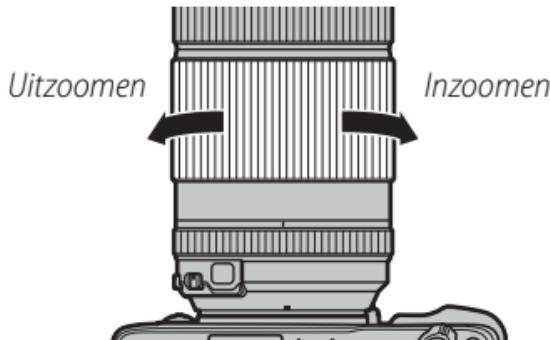

De zoomring vergrendelen

Om de zoomring te vergrendelen, zoomt u helemaal uit (1) en verschuift u de zoomvergrendelingsschakelaar zoals afgebeeld (2). Dit voorkomt onverwacht uitschuiven van het objectief tijdens transport en dergelijke.

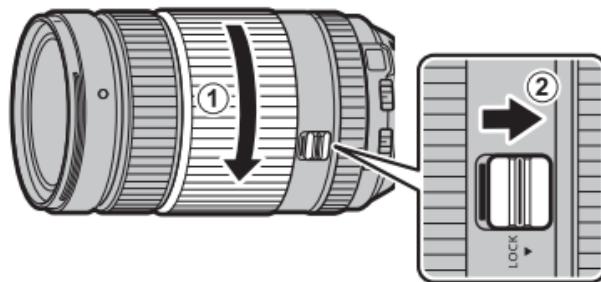


- ① Het gebruiken van de zoomring terwijl het objectief nat is, maakt het makkelijker voor water om zich een weg te vinden naar de binnenkant van het objectief. Verwijder water van het objectief alvorens de zoomring te gebruiken.

- ① Ontgrendel de vergrendeling voordat u de zoomring gebruikt.


De scherpstelbereikkeuzeknop

Kies het scherpstelbereik voor autofocus. Kies **FULL** om scherp te stellen op onderwerpen op elke afstand, **5 m-∞** voor een snellere scherpstelling bij het fotograferen van onderwerpen op een afstand van 5 m of meer.

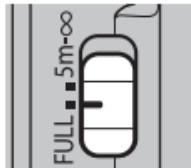

Diafragma

Voor auto aperture control, schuif de diafragma modus-knop naar **A**.

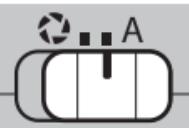

Om het diafragma

manueel aan te pas-

sen, schuif de knop
naar en draai
de diafragma ring.


Draai de ring naar
links voor bredere
diafragma's (lagere
f-waarden), naar
rechts voor kleinere
diafragma's (hoge-
re f-waarden).

Optical Image Stabilization (OIS)

Optische beeldstabilisatie is beschikbaar met gebruik van de **IS MODE**-optie in het opnamemenu van de camera.

- ◆ Omdat beeldstabilisatie ook doeltreffend is voor het verminderen van onscherpte veroorzaakt door de beweging van de mechanische sluiter, raden we u aan de optische beeldstabilisatie in te schakelen, zelfs als u een statief gebruikt.

Stop neer

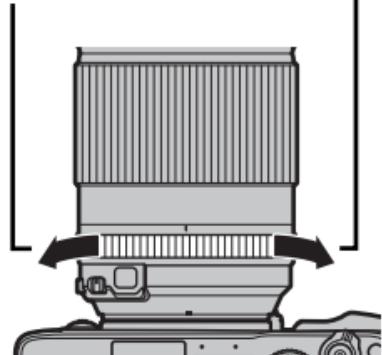

Technische gegevens

Type	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
Lensconstructie	17 elementen in 12 groepen (1 asferisch element, 2 ED-elementen)
Brandpuntsafstand (equivalent aan 35 mm formaat)	f=70–300 mm (107–457 mm)
Beeldhoek	22,9°–5,4°
Max. diafragma	f/4–5,6
Min. diafragma	f/22
Diafragmabesturing	
Aantal bladen	9 (ronde diafragmaopening)
Stopgrootte	1/3 EV (16 stops)
Minimale scherpstelafstand (Gemeten vanaf het brandpuntvlak)	0,83 m
Max. vergroting	T: 0,33×
Buitenafmetingen: Diameter × Lengte* (ongev.)	W: ø75 × 132,5 mm
* afstand vanaf voorkant lens tot montageflens van de lens	T: ø75 × 205,5 mm
Gewicht* (ongev.)	580 g
* exclusief doppen en kappen	
Filtergrootte	ø67 mm

- ① Verbeteringen kunnen onaangekondigde wijzigingen aan de specificaties en het uiterlijk tot gevolg hebben.
- ② Ten gevolge van hoe dit objectief samengesteld is, kan de „Afstandsindicator” die wordt weergegeven door de camera in sommige gevallen verschillen van de werkelijke scherpstelafstand. Gebruik de „Afstandsindicator” alleen als richtlijn.
- ◆ Dit objectief gebruikt lineaire motoren om snelle en nauwkeurige autofocus te verzekeren met behoud van de hoogste beeldkwaliteit. Als de camera wordt uitgeschakeld, het objectief van de camera wordt losgekoppeld of de afspeelfunctie wordt ingeschakeld, kan er een geluid hoorbaar zijn en een lichte trilling voelbaar zijn doordat de magneten van de lineaire motor worden uitgeschakeld. Dit is volkomen normaal en zal geen negatieve invloed hebben op de beeldkwaliteit of de prestaties van het objectief.

För din säkerhet

Se till att läsa dessa anvisningar före användning

Säkerhetsanmärkningar

Tack för att du har köpt denna produkt. För reparation, kontroll och interna tester, kontakta din Fujifilm-återförsäljare.

- Försäkra dig om att du använder objektivet korrekt. Läs dessa säkerhetsanmärkningar och kamerans Användarhandbok noggrant före användning.
- Efter att ha läst dessa säkerhetsanmärkningar ska du förvara dem på ett säkert ställe.

Ang. ikonerna

Ikonerna som visas här nedan används i detta dokument för att indikera allvarligheten av personskada eller skada som kan resultera om den information som indikeras av ikonen ignoreras, och produkten på grund av detta används felaktigt.



VARNING

Denna ikon anger att dödsfall eller allvarlig personskada kan resultera om informationen ignoreras.



FÖRSIKTIGHET

Denna ikon anger att personskada eller materiell skada kan resultera om informationen ignoreras.

Ikonerna som visas här nedan används för att indikera arten av de instruktioner som måste följas.



Triangulära iconer visar dig att denna information kräver uppmärksamhet ("Viktigt").



Cirkulära iconer med ett diagonalt band visar dig att den angivna handlingen är förbjuden ("Förbjudet").




Fyllda cirklar med ett utropstecken visar dig att en åtgärd måste vidtas ("Krävs").



VARNING



Använd inte i badrummet eller i duschen



Ta inte isär

Sänk inte ned i, eller utsätt produkten för vatten. Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brand eller elektriska stötar.



Ta inte isär produkten. Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brand, elektriska stötar eller skada på grund av tekniska fel i produkten.



VARNING



Rör ej vid interna delar

Om häljet går sönder på grund av ett fall eller annan olycka, rör inte vid de interna delarna. Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till elektriska stötar eller skada som kan uppkomma genom att röra vid de skadade delarna. Avlägsna genast batteriet, se till att undvika skada eller elektrisk stöt, och ta med produkten till det återförsäljningsställe där du köpte den för råd.



Placerा inte produkten på instabila ytor. Produkten kan falla ner och orsaka skada.



Titta inte på solen genom objektivet eller kamerans sökare. Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan ge bestående synnedsättning.



FÖRSIKTIGHET



Använd eller förvara inte produkten på platser som är ut-satta för ånga eller rök, eller som är väldigt fuktiga eller extremt dammiga. Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brand eller elektriska stötar.



Lämna inte produkten i direkt solljus eller på platser med höga temperaturer, såsom i en stängd bil en solig dag. Följs inte denna försiktighetsåtgärd kan det leda till brand.



FÖRSIKTIGHET



Förvara utom räckhåll för små barn. Denna produkt kan orsaka personskada i händerna på ett barn.



Ta inte i produkten med våta händer. Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka elektriska stötar.



Håll solen utanför bilden när du fotograferar motiv i mot-ljus. Solljus som fokuseras i kameran när solen är i eller nära bilden kan orsaka brand eller brännskador.



Sätt tillbaka objektivlocken och förvara produkten utom räckhåll för direkt solljus när du inte använder den. Solljus som fokuseras genom objektivet kan orsaka brand eller brännskador.



Bär inte kameran eller objektivet medan de är monterade på ett stativ. Produkten kan falla ner eller stöta till andra föremål, vilket kan leda till skada.

Kassering av elektrisk och elektronisk utrustning i privata hushåll

Inom Europeiska unionen, Norge, Island och Liechtenstein: Denna symbol på produkten, eller i handboken och i garantin, och/eller på dess förpackning anger att denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. Istället bör den lämnas in på en utsedd uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan bli följd av olämplig avfallshantering av denna produkt.

Återvinning av batterier bidrar till att bevara naturresurser. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta kommunen, din sophämtningstjänst eller butiken där du köpte produkten.

I länder utanför den Europeiska unionen, Norge, Island och Lichtenstein: Om du vill göra dig av med denna produkt, inklusive batterier och ackumulatorer, kontakta de lokala myndigheterna och be om råd för korrekt kassering.

Innan du använder denna produkt

Objektivet kanske inte fungerar som förväntat och vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med föråldrade versioner av objektiv- och kamerafirmware. Var noga med att uppdatera både objektiv- och kamerafirmware till de senaste versionerna. Instruktioner om hur man kontrollerar firmwareversion samt hur man uppdaterar firmware finns på följande hemsida:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Om du inte har tillgång till en dator, kan du få hjälp hos den lokala återförsäljare som listas i FUJIFILM Worldwide Network-materialet, vilket medföljer kameran.

Produktvård


- Lyft inte upp kameran och håll inte i den endast med hjälp av motljusskyddet när det används.
- Håll objektivets signalkontakter rena.
- Använd en blåspensel för att avlägsna damm

och ludd från glasytorna på objektivet eller filtret. För att ta bort fläckar och fingeravtryck, använd en liten mängd objektivrengöringsmedel på en mjuk, ren bomullsduk eller objektivrengöringspapper och rengör från mitten och utåt med en cirkelrörelse, försiktigt för att inte lämna fläckar eller vidröra glaset med fingrarna.

- Använd aldrig organiska lösningsmedel såsom thinner eller bensen för att rengöra objektivet.
- Sätt på de främre och bakre locken när objektivet inte används.
- Förvara objektivet och filtret på en sval och torr plats för att förhindra mögel och rost. Förvara det inte i direkt solljus eller tillsammans med nafta eller malkulor.
- Håll objektivet torrt. Rost kan orsaka ohjälpliga skador. Torka av regn och vattendroppar.
- Om du lämnar objektivet på extremt varma platser kan det orsaka skada eller skevhets.

Objektivets delar

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

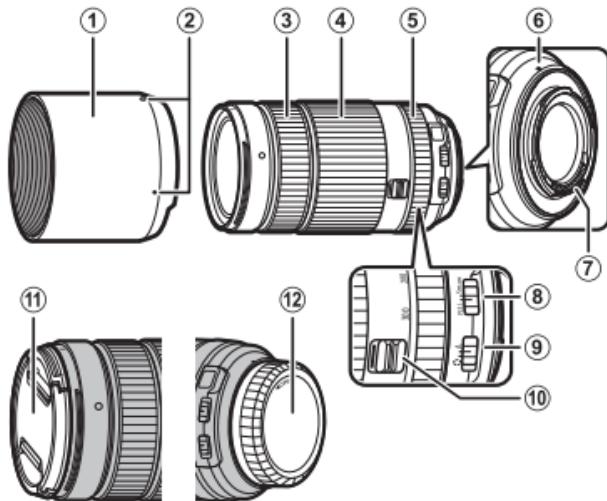

- ① Motljusskydd
- ② Monteringsmarkeringar
- ③ Fokusring
- ④ Zoomring
- ⑤ Blandarring
- ⑥ Monteringsmarkeringar (brännvidd)
- ⑦ Objektivsignalkontakter
- ⑧ Fokusområdesvälvjare
- ⑨ Lägesvälvjare för bländare
- ⑩ Zoomlåsomkopplare
- ⑪ Främre objektivlock
- ⑫ Bakre objektivlock

① Objektivfästet innehåller en gummiring för att försäkra att objektivet hålls damm- och stänksäker. Ringen kan bytas ut mot avgift hos ett Fujifilm service-center.



Montera ett objektiv

Se kamerahandboken för information om hur du monterar och tar bort objektiv.

① Denna produkt är endast avsedd för användning med en FUJIFILM X-fattning. Produkten är inte kompatibel med filmkameror med G-fattning eller X-fattning.


Ta bort locken

Ta av locken så som visas.

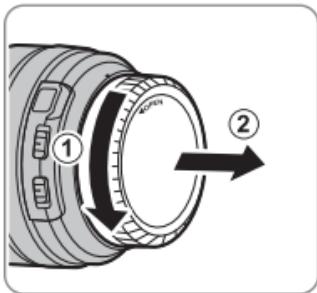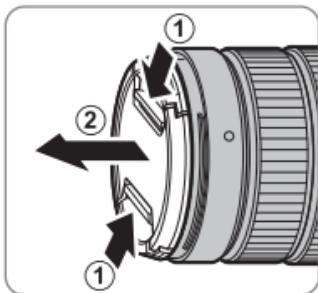

Montera motljusskyddet

Motljusskydd minskar reflexer och skyddar det främre objektivelementet.

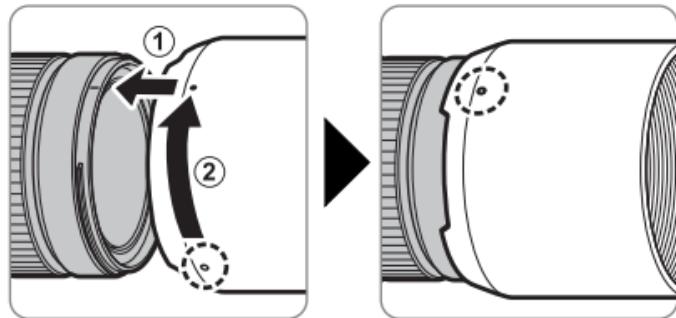


Medföljande tillbehör

- Främre objektivlock
- Bakre objektivlock
- Motljusskydd
- Objektivskyddsduk


Zoom

Vrid zoomringen åt vänster för att zooma ut, vilket minskar förstoringen och ökar området som syns i sökaren. Vrid ringen åt höger för att zooma in, vilket ökar förstoringen och gör att motivet tar upp en större del av bilden.

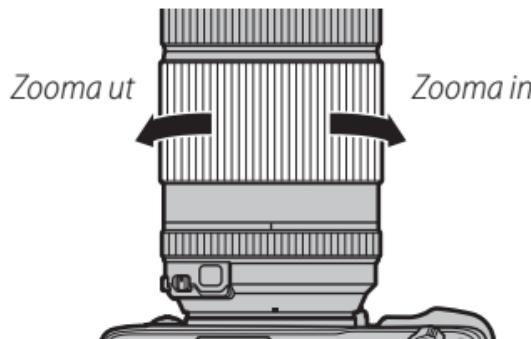

Låsa zoomringen

För att låsa zoomringen, zoomar du hela vägen ut (①) och skjuter zoomlåsomkopplaren i riktningen som visas (②). Detta förhindrar att objektivet oväntat dras ut under transport m.m.

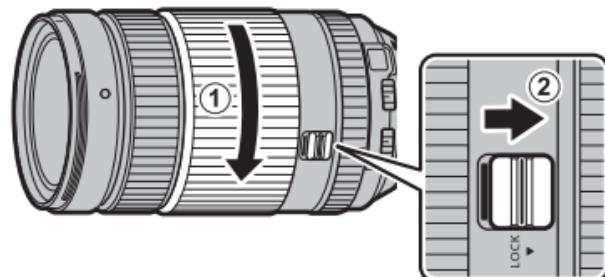


① Frigör låset innan du använder zoomringen.

- ② Om du använder zoomringen medan objektivet är blött är det lättare för vatten att tränga in i objektivet. Torka bort eventuellt vatten från objektivet innan du använder zoomringen.

Fokusområdesvälvjaren

Används för att välja ett fokusområde för autofokus. Välj **FULL** för att fokusera på motiv på vilket som helst avstånd, och välj **5 m-∞** för snabbare fokusering när du fotograferar motiv på ett avstånd på 5 m eller mer.

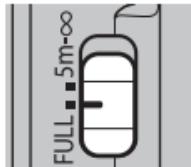

Bländare

För automatisk bländarfunktion, skjut lägesvälvjaren för bländaren till **A**.



För manuell justering av bländaren, skjut lägesvälvjaren till **⌚** och vrid bländarringen. Vrid ringen åt vänster för större bländaröppning (lägre f-nummer), och till höger för mindre bländaröppning (högre f-nummer).


Blända ned

Optisk bildstabilisator (Optical Image Stabilization - OIS)

Optisk bildstabilisering är tillgänglig med alternativet **BILDSTAB LÄGE** i kamerans fotograferingsmeny.

◆ Eftersom bildstabiliseringen även kan reducera oskärpa orsakad av den mekaniska slutarens rörelse, rekommenderas du att aktivera den optiska bildstabilisatorn även när du använder ett stativ.

Öppna

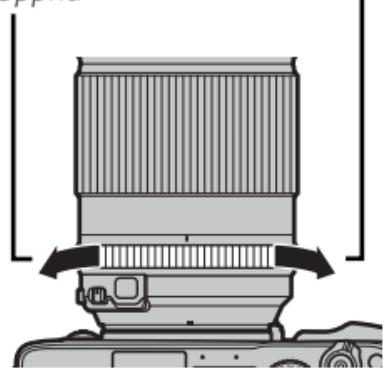

Specifikationer

Type	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
Objektivkonstruktion	17 element i 12 grupper (1 asfäriskt element, 2 ED-element)
Brännvidd (motsvarande 35 mm-format)	f=70–300 mm (107–457 mm)
Bildvinkel	22,9°–5,4°
Största bländare	f/4–5,6
Minsta bländare	f/22
Bländarstyrning	
Antal blad	9 (rundad diafragmaöppning)
Stoppstörlek	1/3 EV (16 stopp)
Minsta fokusavstånd (mätt från fokalplanet)	0,83 m
Max. förstoring	T: 0,33 ×
Externa mätter: Diameter × Längd* (ungefärlig)	W: ø75 × 132,5 mm
* avstånd från objektivets framsida till monteringsflänsen	T: ø75 × 205,5 mm
Vikt* (ungefärlig)	580 g
* exklusive lock och motljusskydd	
Filterstorlek	ø67 mm

- ① Förbättringar kan leda till oannonserade ändringar i specifikationer och utseende.
- ② Beroende på hur detta objektiv är konstruerat, kan avståndsindikatorn som visas på kameran i vissa fall skilja sig från det faktiska fokusavståndet. Använd avståndsindikatorn endast som en riktlinje.
- ◆ Detta objektiv använder linjära motorer för att säkerställa snabbt och exakt autofokus samtidigt som högsta möjliga bildkvalitet bibehålls. När kameran stängs av, när objektivet kopplas loss från kamerahuset eller när uppspelningsfunktionen slås på, kan ett ljud höras och viss vibration uppstå på grund av att den linjära motorns magneter kopplas ifrån. Detta är helt normalt och kommer inte att påverka bildkvaliteten eller objektivets prestanda negativt.

For din sikkerhet

Sørg for å lese disse merknadene før bruk

Sikkerhetsmerknader

Takk for at du kjøpte dette produktet. Kontakt din Fujifilm forhandler for reparasjon, inspeksjon og intern testing.

- Se til at du bruker objektivet riktig. Les nøye gjennom disse sikkerhetsmerknadene og kameraets *Brukerveiledning* før bruk.
- Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene, skal de oppbevares på et trygt sted.

Om ikonene

Ikonene som vises nedenfor brukes i dette dokumentet for å indikere alvorlighetsgraden på skaden eller ødeleggelsen som kan oppstå hvis informasjonen som indikeres av ikonet og produktet brukes feil som resultat.



ADVARSEL

Dette ikonet indikerer at døden eller alvorlig skade kan være resultatet hvis informasjonen ignoreres.



FORSIKTIG

Dette ikonet indikerer at personlig skade eller materialskade kan oppstå hvis informasjonen ignoreres.

Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal følges.



Trekantikoner forteller deg at denne informasjonen krever oppmerksomhet ("Viktig").



Sirkelikoner med en diagonal strek forteller deg at handlingen som er indikert er forbudt ("Forbudt").



Fylte sirkler med utropstegn indikerer en handling som må utføres ("Obligatorisk").



ADVARSEL



*Skal ikke brukes på
badet eller i dusjen*

Må ikke senkes i eller utsettes for vann.

Dersom denne forholdsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå brann eller elektrisk støt.



Skal ikke demonteres

Skal ikke demonteres.

Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det medføre brann, elektriske støt eller skader som følge av funksjonsfeil på produktet.



ADVARSEL



Interne deler må ikke berøres

Skulle kamerahuset åpne seg som følge av et fall eller et annet uhell, må de interne delene ikke berøres. Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det medføre elektriske støt eller skader som følge av å berøre de skadde delene. Fjern kameraets batteri med en gang, pass slik at du unngår skader eller elektriske støt, og ta produktet med til kjøpsstedet for konsultasjon.



Ikke plasser på ustabile overflater. Produktet kan falle og føre til skade.



Ikke se på sola gjennom objektivet eller kameraets søker. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan føre til permanent nedsatt syn.



FORSIKTIG



Må ikke håndteres med våte hender. Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå elektrisk støt.



Hold sola utenfor bildet når du tar bilde med bakgrunnsbelyst motiv. Solllys fokusert i kameraet når sola er i eller nært bildet kan føre til brann eller brannskader.



Sett på objektivdekselet når produktet ikke er i bruk, og oppbevar det utenfor direkte sollys. Solllys fokusert av objektivet kan føre til brann eller brannskader.



Ikke bær kameraet eller objektivet når de er festet til et stativ. Produktet kan falle eller slå borti andre gjenstander og føre til skade.



FORSIKTIG



Må ikke brukes eller oppbevares på steder som er utsatt for damp eller røyk, eller som er veldig fuktig eller svært støvete. Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå brann eller elektrisk støt.



Må ikke legges i direkte sollys eller på steder som er utsatt for veldig høye temperaturer, som for eksempel i et lukket kjøretøy på en solfylt dag. Hvis denne forholdsregelen ikke etterfølges kan det føre til brann.



Skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Dette produktet kan forårsake skade ved håndtering av et barn.

Deponering av elektrisk og elektronisk utstyr fra private husholdninger

I EU, Norge, Island og Liechtenstein: Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen og i garantien og/eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet må det tas med til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.



Ved å sikre at dette produktet deponeres korrekt hjelpe du til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse, som ellers kan forårsakes av uegnet avfallshåndtering av dette produktet.

Resirkuleringen av materialene vil bidra med å bevare naturlige ressurser. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter, din lokale tjeneste for håndtering av husholdningsavfall eller med butikken hvor du kjøpte produktet.

I land utenfor EU, Norge, Island og Liechtenstein: Dersom du ønsker å kassere dette produktet, inkludert batterier eller akkumulatorer, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter og spør om korrekt metode for kassering.

Før du bruker dette produktet

Objektivet fungerer kanskje ikke som forventet og noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige med utdaterte versjoner av objektivets eller kameraets firmware. Sørg for å oppdatere objektivets og kameraets firmware til de siste versjonene. Instruksjoner om å se informasjon om firmware-versjonen og oppdatering av firmware er tilgjengelig fra følgende nettside:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Dersom du ikke har tilgang til en datamaskin, er støtte tilgjengelig hos den lokale distributøren som står oppført i "FUJIFILM Worldwide Network"-materialet som fulgte med kameraet.

Produktpleie


- Ikke plukk opp eller hold kameraet kun i solblenderen når du bruker en solblender.
- Hold linsens signalkontakter rene.
- Bruk en blåsebørste til å fjerne støv og lo fra

glassoverflaten på objektivet eller filteret. For å fjerne flekker og fingeravtrykk bruker du en liten mengde objektivrengjøringsmiddel på en myk, ren bomullsklut eller objektivrengjøringsklut og rengjør fra midten utover ved bruk av en sirkulær bevegelse, og pass på at du ikke etterlater flekker eller berører glasset med fingrene.

- Bruk aldri organiske løsemidler slik som malingstynner eller benzen for å rengjøre objektivet.
- Sett på plass dekslene foran og bak når linsen ikke er i bruk.
- Oppbevar objektivet og filteret på kjølige, tørre steder for å forhindre mugg og rust. Ikke oppbevar i direkte sollys eller med møllkuler av nafta eller kamfer.
- Hold objektivet tørt. Rustdannelser kan medføre skader som ikke lar seg reparere. Tørk av regn og vanndråper.
- Å forlate linsen på ekstremt varme steder kan føre til skade eller fordreininger.

Linsens deler

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

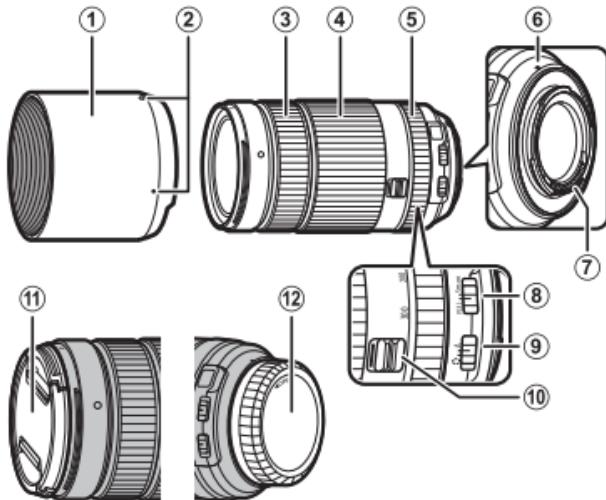

- ① Solblender
- ② Monteringsmerker
- ③ Fokusring
- ④ Zoomring
- ⑤ Blenderring
- ⑥ Monteringsmerker (brennvidde)
- ⑦ Objektivets signalkontakter
- ⑧ Fokusområdeteleger
- ⑨ Bryter for blenderåpningsfunksjon
- ⑩ Zoom-låsebryter
- ⑪ Fremre objektivdeksel
- ⑫ Bakre objektivdeksel

① Objektivfestet har en gummiring som sikrer at objektivet holder seg støv- og sprutsikkert. Ringen kan byttes ut mot en avgift på ethvert Fujifilm servicesenter.


Feste linsen

Se kameraets brukerveiledning for informasjon om festing og fjerning av linser.

- ① Dette produktet er kun beregnet til bruk med FUJIFILM X-fatningen. Det er ikke kompatibelt med filmkameraer med G-fatning eller X-fatning.


Fjerning av dekselet

Fjern dekselet som vist.

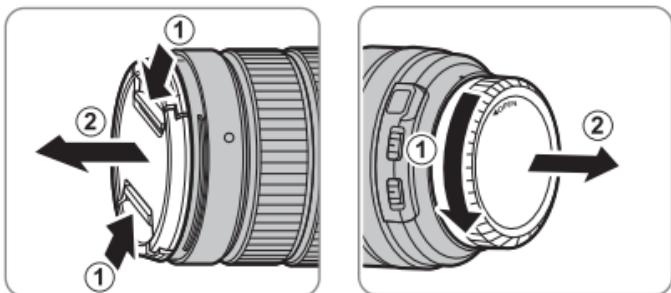

Festig av solblenderen

Når den er montert, reduserer solblenderen blendende lys og beskytter fremre objektivelement.

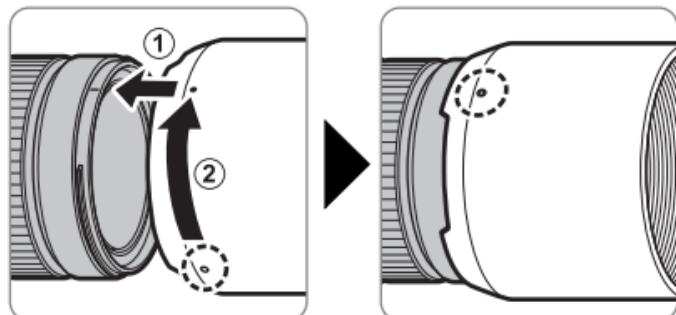


Medfølgende tilleggsutstyr

- Fremre linsedeksel
- Bakre linsedeksel
- Solblender
- Innpakningstøy til objektiv


Zoom

Drei zoomringen til venstre for å zoome ut, noe som reduserer forstørringen og øker området som er synlig i bildefeltet. Drei ringen til høyre for å zoome inn, noe som øker forstørringen slik at motivet opptar mer av bildefeltet.

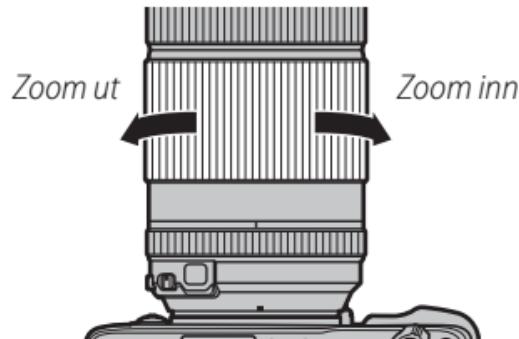

Låse zoomringen

For å låse zoomringen, zoom helt ut (①) og skyv låsbryteren for zoomen som vist (②). Dette forhindrer at objektivet uventet trekkes ut under transport og lignende.

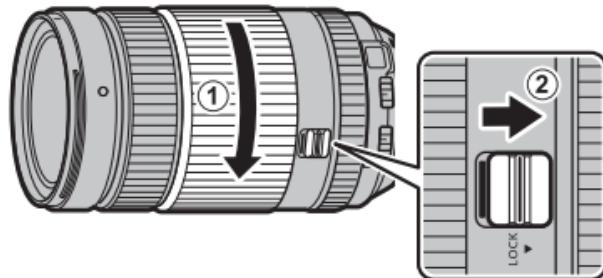


① Frigjør låsen før du bruker zoomringen.

- ① Det er enklere for vannet å trenge seg inn i objektivet dersom zoom-ringen brukes mens objektivet er vått. Tørk av alt vann fra objektivet før du bruker zoomringen.


Fokusområdevelgeren

Brukes til å velge fokusområdet for autofokus. Velg **FULL** for å fokusere på motiver på alle avstander, og velg **5m-∞** for raskere fokusering ved fotografering av motiver på en avstand lik 5 m eller mer.

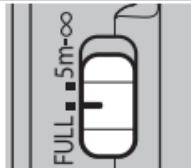

Blenderåpning

La bryteren for blenderåpningsfunksjon gli til **A** for automatisk blenderåpningskontroll.

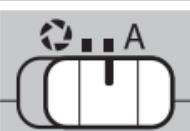

For å justere blen-

deråpningen ma-

nuelt, la bryteren

gli til og drei

på blenderåpningsringen. Drei

ringen til venstre

for større blen-

deråpninger (la-

vre f-tall), og til


høyre for mindre

blenderåpninger

(høyere f-tall).

Åpne

Blend ned

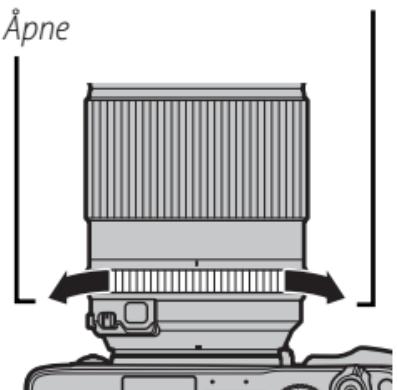

Optisk bildestabilisering (OIS)

Optisk bildestabilisering er tilgjengelig ved hjelp av **BILDESTAB MODE** i kameraets opptaksmeny.

- I og med at bildestabilisering også er effektivt for å redusere uskarphet forårsaket av bevegelsen til den mekaniske lukken, anbefaler vi at du aktiverer optisk bildestabilisering selv om du bruker et stativ.

Spesifikasjoner

Type	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
Linsekonstruksjon	17 elementer i 12 grupper (1 asfærisk element, 2 ED-elementer)
Brennvidde (35 mm format tilsvarende)	f=70–300 mm (107–457 mm)
Bildevinkel	22,9°–5,4°
Største blenderåpning	f/4–5,6
Minste blenderåpning	f/22
Blenderåpningskontroll	
Antall blader	9 (avrundet blenderåpning)
Stoppstørrelse	1/3 EV (16 stopp)
Minste fokusavstand (målt fra fokalplanet)	0,83 m
Maksimal forstørrelse	T: 0,33 ×
Utvendige dimensjoner: Diameter × Lengde* (ca.)	W: ø75 × 132,5 mm
* avstand fra objektivets forside til objektivfatningen	T: ø75 × 205,5 mm
Vekt* (ca.)	580g
* ekskludert deksler og solblendere	
Filter størrelse	ø67 mm

- ① Forbedringer kan føre til uanmeldte endringer i spesifikasjoner og utseende.
- ② På grunn av dette objektivets utforming, kan "Avstandsindikatoren" som vises av kameraet i noen tilfeller være forskjellig fra den faktiske fokusavstanden. Bruk kun "Avstandsindikatoren" som en veiledning.
- ◆ Dette objektivet bruker lineære motorer for å sikre rask og nøyaktig autofokus og samtidig opprettholde høyeste bildekvalitet. Når kameraet er skrudd av, objektivet koblet fra kameraet, eller avspillingsfunksjonen skrudd på, kan det oppstå en hørbar lyd og en svak fysisk vibrasjon på grunn av frakoblingen av den lineære motorens magneter. Dette er helt normalt og vil ikke ha negativ effekt på bildekvaliteten eller objektivets ytelse.

Turvallisuustietoja

Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä

Turvallisuustietoja

Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä tuote. Korjaukseen, tarkastukseen ja sisäiseen testaukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteystä Fujifilm-jälleenmyyjääsi.

- Varmista, että käytät objektiivia oikein. Lue nämä turvallisuusohjeet ja kameran *Omistajan opas* huolellisesti ennen käyttöä.
- Säilytä turvallisuusohjeita tämän jälkeen turvallisessa paikassa.

Tietoja kuvakkeista

Seuraavat tässä asiakirjassa käytetyt kuvakkeet osoittavat henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vakavuuden, jos kuvakkeen osoittamia tietoja ei oteta huomioon ja laitetta käytetään virheellisesti.



VAROITUS

Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin.



HUOMIO

Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin.

Alla olevat kuvakkeet osoittavat huomioitavien tietojen luonteen.



Kolmiomaiset kuvakkeet osoittavat, että tiedot vaativat huomiota ("Tärkeää").



Poikittaisella viivalla ylivedetyt pyöreät kuvakkeet osoittavat, että kyseinen toiminto on kielletty ("Kielletty").



Huutomerkillä varustetut täytetyt ympyrät osoittavat, että kyseinen toiminto on suoritettava ("Pakollinen").



VAROITUS



Älä käytä
kylypuhonneessa tai
suihkussa

Älä upota veteen tai altista vedelle. Tämän huomiotta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Älä pura osiin

Älä pura. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen seurauksena saattaa olla tuotteen toimintahäiriön aiheuttama sähköisku tai loukkaantuminen.



VAROITUS



Älä kosketa sisäisiin osiin

Jos kameran kuori rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seurauksena, älä kosketa esiin tulleisiin osiin. Tämän varotoimen noudattamatta jättämisen seurauksena saattaa olla vaurioituneiden osien koskettamisen aiheuttama sähköisku tai loukkaantuminen. Poista kameran akku välittömästi, mutta varo loukkaantumista ja sähköiskua. Vie tuote sen ostopaikkaan, josta saat jatko-ohjeita.



Älä aseta epävakaille alustolle. Tuote saattaa tippua aiheuttaen vahinkoa.



Älä katsele aurinkoa objektiivin tai kameran etsimien läpi. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa pysyvään näön heikkenemiseen.



HUOMIO



Älä käytä tai säilytä paikoissa, jotka ovat alttiita höyrylle tai savulle tai ovat erittäin kosteita tai pölyisiä. Tämän varotoimen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Älä jätä suoraan auringonvaloon tai paikkoihin, jotka ovat alttiina erittäin korkeille lämpötiloille, kuten suljettuun ajoneuvoon aurinkoisena päivänä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon.



HUOMIO



Pidä poissa pienien lasten ulottuvilta. Lapsen käissä laite voi aiheuttaa henkilövahinkoja.



Älä käsittele märin käsin. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.



Pidä aurinko poissa rajauksesta, kun kuvaat taustava-laitusta kohteita. Auringonvalon tarkentuminen kameraan, kun aurinko on rajaussessa tai lähellä sitä, saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.



Kun tuotetta ei käytetä, aseta objektiivin suojuksset paikoilleen ja säilytä suoran auringonvalon ulottumattomissa. Objektiivin kohdistama auringonvalo saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.



Älä kanna kameraa tai objektiivia, kun ne ovat kiinnitettyinä kolmijalkaan. Tuote voi pudota tai osua muualle aiheuttaen vahinkoa.

Sähköisten ja elektronisten laitteiden hävittäminen kotitalouksissa

Euroopan unioni, Norja, Islanti ja Liechtenstein: Tämä symboli tuotteessa tai käyttöohjeessa ja takuussa ja/tai tuotteen pakkauksessa tarkoittaa, että tuotetta ei voi pitää kotitalousjätteenä. Sen sijaan tuote tulee toimittaa soveltuvaan sähköisten ja elektronisten laitteiden keräyspisteesseen.



Varmistamalla tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen autat estämään mahdollisia haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita saattaisi olla seurausena tuotteen epäasianmukaisesta hävittämisestä.

Raaka-aineiden kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja. Lisätietoa tuotteen kierrättämisestä saat paikallilta viranomaisilta, jätehuollost tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Maat Euroopan unionin, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin ulkopuolella: Halutessasi hävittää tuotteen, mukaan lukien paristot ja akut, ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen kysyäksesi asianmukaisesta hävittämisestä.

Ennen tuotteen käyttöä

Objektiivi ei vältämättä toimi odotetulla tavalla eivätkä kaikki toiminnot vältämättä ole käytettävissä vanhentuneilla objektiivin ja kameran laiteohjelmistoilla. Päivityä objektiivin ja kameran laiteohjelmistot uusimpiin versioihin. Ohjeet laiteohjelmistovercion tarkastelemiseen ja päivittämiseen löytyvät seuraavalta verkkosivustolta:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta, apua saa paikalliselta maahantuojalta, jonka tiedot löydät kameran mukana toimitetusta "FUJIFILM Worldwide Network" -materiaalista.

Tuotteen huoltaminen


- Kun käytössä on vastavalosuoja, älä nostaa tai kannattele kamerasa pelkästään vastavalosuojasta.
- Pidä objektiivin signaalikontaktit puhtaina.
- Poista objektiivin tai suotimen lasipinnoilla oleva pöly ja lika puhaltimella. Poista tahrat ja

sormenjäljet kostuttamalla pehmeä, puhdas puuvillaliina tai linssinpuhdistusliina pieneen määärään linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä keskustasta ulospäin kiertävin liikkein varoen jättämästä tahroja tai koskemasta lasia sormilla.

- Älä koskaan käytä orgaanisia liuottimia kuten maalin ohenninta tai bentseeniä objektiivin puhdistamiseen.
- Liitä objektiivin etu- ja takasuojukset, kun objektiivi ei ole käytössä.
- Säilytä objektiivia ja suodinta viileässä, kuivassa paikassa estääksesi homeen ja ruosteen muodostumisen. Älä varastoi suoraan auringonvaloon tai nafta- tai kamferikoipallojen kanssa.
- Pidä objektiivi kuivana. Ruostuminen voi aiheuttaa pysyviä vaurioita. Pyyhi sade ja vesipisarat pois.
- Objektiivin jättäminen erittäin kuumaan paikkaan saattaa aiheuttaa vaurioita tai väänymistä.

Objektiivin osat

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

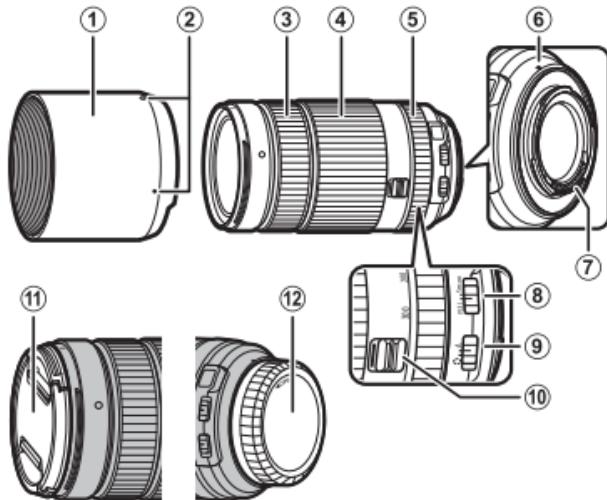

- ① Vastavalosuojuks
- ② Kiinnitysmerkit
- ③ Tarkennusrengas
- ④ Zoomausrengas
- ⑤ Himmenninrengas
- ⑥ Kiinnitysmerkit (polttoväli)
- ⑦ Objektiivin signaalin liitännät
- ⑧ Tarkennusalueen valitsin
- ⑨ Aukon tilakytkin
- ⑩ Zoomin lukituskytkin
- ⑪ Objektiivin etusuojus
- ⑫ Objektiivin takasuojus

① Objektiivin asennusrenkaassa on kumirengas, joka varmistaa että objektiivi pysyy pölyn- ja roiskeenkestävänä. Rengas voidaan vaihtaa maksua vastaan missä tahansa Fujifilm-palvelukeskuksessa.



Objektiivin kiinnittäminen

Katso kameran käyttöohjeesta tietoa objektiivien kiinnittämisestä ja irrottamisesta.

- ① Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan FUJIFILM X-kiinnityksen kanssa. Se ei ole yhteensopiva G-kiinnityksen tai X-kiinnityksellä varustettujen filmikameroiden kanssa.


Suojusten poistaminen

Irrota suojuksesi kuvan osoittamalla tavalla.

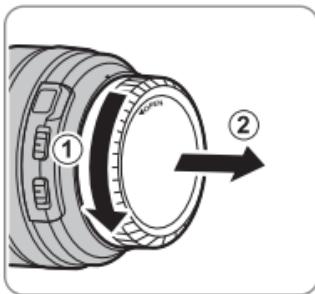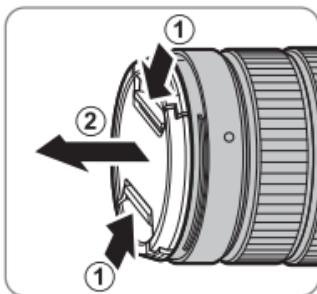

Vastavalosuojuksen kiinnittäminen

Kiinnitettyinä vastavalosuojuksit väsentävät heijastuksia ja suojaavat objektiivin etuelementtiä.

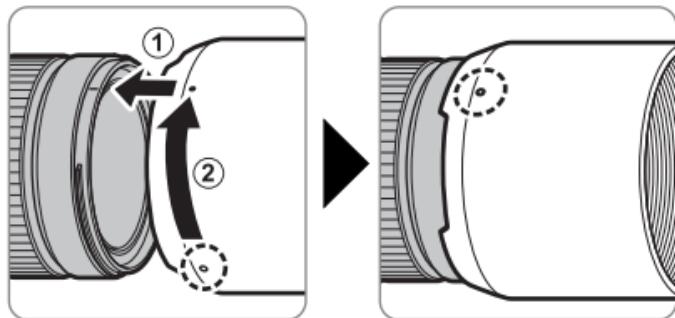


Toimitetut lisävarusteet

- Objektiivin etusuojus
- Objektiivin takasuojus
- Vastavalosuojus
- Objektiivin päälyskangas


Zoomaus

Kierrä zoomausrengasta vasemmalle loittonaaksi; kohde pienenee ja kuvassa näkyvä alue suurenee. Kierrä zoomausrengasta oikealle lähentääksesi; kohde suurenee ja vie suuremman tilan kuvasta.

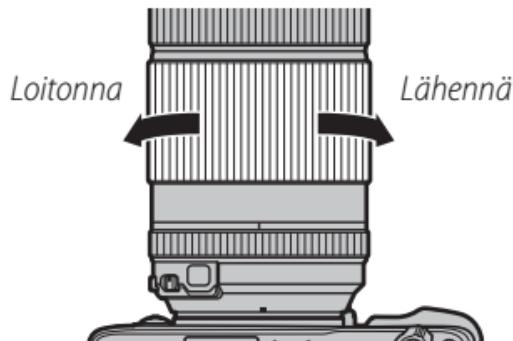

Zoomausrenkaan lukitseminen

Lukitse zoomausrengas loitontamalla mahdollisimman kauas (1) ja liu'uttamalla zoomin lukituskytkintä kuvan mukaisesti (2). Tämä estää objektiivia pidentymästä tahattomasti kuljetuksen tms. aikana.

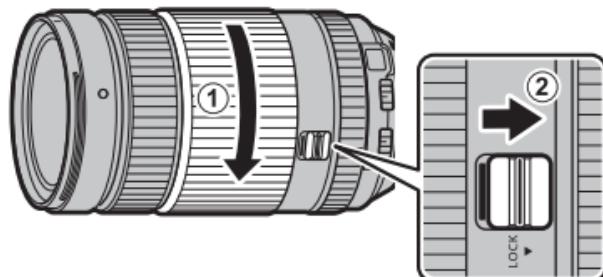


① Vapauta lukitus ennen kuin käytät zoomausrengasta.

① Jos käytät zoomausrengasta objektiivin ollessa märkä, vesi pääsee helpommin objektiivin sisään. Pyyhi mahdollinen vesi pois objektiivistä ennen kuin käytät zoomausrengasta.


Tarkennusalueen valitsin

Valitse automaattitarkennuksen tarkennusalue. Valitse **FULL** tarkentaaksesi kohteisiin millä tahansa etäisyydellä tai **5 m - ∞**, kun haluat tarkentaa nopeammin ottaessasi kuvia vähintään 5 m:n päässä olevista kohteista.

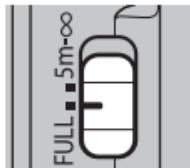


Aukko

Jos haluat käyttää automaattista aukon ohjausta, liu'uta aukon tilakytkin kohtaan **A**.

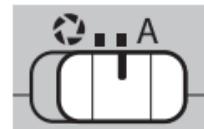

Jos haluat säätää aukkoa käsin, liu'uta kytkin kohtaan **Ⓐ** ja kierrä aukon säätörengasta. Kierrä rengasta vasemmalle, jos haluat suuremman aukon (pienempi aukkoarvo) ja oikealle, jos haluat pienemmän aukon (suurempi aukkoarvo).

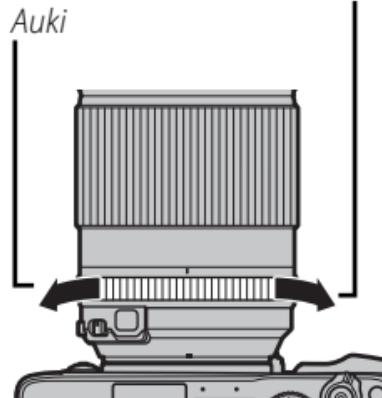

Optinen kuvanvakautus (Optical Image Stabilization, OIS)

Optista kuvanvakautusta voidaan käyttää, kun kameran kuvausvalikon vaihtoehto **IS-TILA** on käytössä.

- ◆ Koska kuvanvakautus vähentää myös mekaanisen sulkimen liikkeen aiheuttamaa epätarkkuutta, suosittelemme, että otat käyttöön optisen kuvanvakautuksen silloinkin, kun käytät jalustaa.

Tekniset tiedot

Tyyppi	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
Objektiivin rakenne	17 elementtiä 12 ryhmässä (1 asfääriinen elementti, 2 ED-elementtiä)
Polttoväli (35 mm -formaatin vastaava)	f=70–300 mm (107–457 mm)
Kuvakulma	22,9°–5,4°
Suurin aukko	f/4–5,6
Pienin aukko	f/22
Aukon ohjaus	
Levyjen määrä	9 (pyöristetty säädettyvä aukko)
Askelten koko	1/3 EV (16 askelta)
Vähimmäistarkennusetäisyys (polttotasosta mitattuna)	0,83 m
Suurin suurennos	T: 0,33 ×
Ulkomitat:Halkaisija × Pituus* (noin.)	W: ø75 × 132,5 mm
* etäisyys objektiivin etupuolelta objektiivin kiinnityslaippaan	T: ø75 × 205,5 mm
Paino* (noin.)	580g
* ilman suoja ja vastavalosuoja	
Suotimen koko	ø67 mm

- ① Parannukset saattavat johtaa ilmoittamattomiin muutoksiin määritysissä ja ulkonäössä.
- ② Objektiivin valmistustavasta johtuen kamerassa näkyvä "Etäisyysilmaisin" saattaa joissain tapauksissa poiketa todellisesta tarkennusetäisyydestä. Käytä "Etäisyysilmaisinta" vain ohjeellisena.
- ◆ Tässä objektiivissa käytetään lineaarimoottoreita, joiden ansiosta automaattitarkennus on nopea ja tarkka ja kuvanlaatu paras mahdollinen. Kun kamera kytketään pois päältä, objektiivi irrotetaan kameran rungosta tai toistotoiminto kytketään päälle, lineaarimoottorin magneettien vapautuminen saattaa aiheuttaa ääntä ja hieman tärinää. Tämä on normaalilla eikä vaikuta kuvanlaatuun tai objektiivin toimintaan.

В целях безопасности

**Перед использованием изделия прочтите данные
примечания**

Примечания по безопасности

Благодарим Вас за приобретение данного изделия. По вопросам ремонта, осмотра и внутренней проверки обратитесь к своему дилеру Fujifilm.

- Необходимо правильно пользоваться объективом. Перед использованием внимательно прочтите данные примечания по безопасности и *Руководство пользователя* фотокамерой.
- После прочтения данных примечаний по безопасности сохраните их в надежном месте.

Информация о символах

Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения степени тяжести травм или ущерба, к которым может привести несоблюдение обозначенных символами требований, и, как следствие, неправильное использование устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь смерть или тяжелые травмы.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь получение телесных повреждений или материальный ущерб.



Треугольные значки обозначают информацию, на которую нужно обратить внимание («Важно»).



Перечеркнутый круг указывает на запрет указанных действий («Запрещено»).



Круг с восклицательным знаком указывает на обязательность действий («Обязательно»).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



*Не используйте в
ванной или в душе*

Не погружайте в воду и не подвергайте воздействию воды. Невыполнение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не разбирайте

Не разбирайте. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к возгоранию, поражению электрическим током или возникновению травм из-за неправильной работы изделия.



Не трогайте внутренние детали

Если корпус разбился в результате падения или другого чрезвычайного происшествия, не трогайте открытые детали. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током или возникновению травм, если Вы дотронетесь до поврежденных деталей. Не медленно выньте батарею фотокамеры, соблюдая осторожность, чтобы избежать получения травм или поражения электрическим током, и отнесите изделие в место приобретения для консультации.



Не кладите на неустойчивые поверхности. Изделие может упасть, вызвав травму.



Не смотрите на солнце через объектив или видоскатели фотокамеры. Несоблюдение данной меры предосторожности может привести к необратимому нарушению зрения.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Не используйте и не храните в местах, подверженных воздействию пара или дыма, а также в местах, где присутствует повышенная влажность или большое количество пыли. Невыполнение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Не оставляйте на прямом солнечном свету или в местах, подверженных воздействию высоких температур, таких как закрытый автомобиль в солнечный день. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к возгоранию.



Храните в местах, не доступных для маленьких детей. В руках ребенка данное изделие может стать причиной телесных повреждений.



Не дотрагивайтесь мокрыми руками. Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током.



Во время съемки объектов, освещенных сзади, не допускайте попадания солнца в кадр. Солнечный свет, сфокусированный в фотокамеру, когда солнце находится в кадре или рядом с ним, может вызвать возгорание или ожоги.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Когда изделие не используется, закройте крышки объектива, и храните изделие там, где на него не падает прямой солнечный свет. Солнечный свет, сфокусированный объективом, может вызвать возгорание или ожоги.



Не переносите фотокамеру или объектив, когда они установлены на штативе. Изделие может упасть или удариться о другие предметы, вызвав травму.

Утилизация электрического и электронного оборудования в домашних условиях

В странах Европейского союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне:

Данный символ на изделии, в руководстве, на гарантином талоне и/или на упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его нужно отнести в приемный пункт по сбору, переработке и вторичному использованию электрического и электронного оборудования.



Правильная утилизация поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате несоответствующей утилизации данного изделия.

Повторное использование материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения дополнительной информации об утилизации данного изделия обращайтесь в местные органы власти, в службу по сбору, переработке и вторичному использованию отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

В странах за пределами Европейского союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна: Если необходимо утилизировать данное изделие, включая батареи или аккумуляторы, свяжитесь с местными властями и уточните правила утилизации.

Перед использованием данного изделия

Характеристики объектива могут не соответствовать ожидаемым, а некоторые функции могут быть недоступны, если установлены устаревшие версии прошивки объектива или фотокамеры. Обязательно обновите прошивку объектива и фотокамеры до последних версий. Инструкции по просмотру информации о версии прошивки и ее обновлению доступны на следующем веб-сайте:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

В случае, если у Вас нет доступа к компьютеру, обратитесь за поддержкой к местному дистрибутору из списка "FUJIFILM Worldwide Network", поставленного с Вашей фотокамерой.

Уход за изделием


- При использовании бленды объектива не беритесь за фотокамеру и не держите ее только за бленду.
- Не допускайте загрязнения сигнальных контактов объектива.
- Пользуйтесь грушей для удаления пыли и пуха со стеклянных поверхностей объектива или филь-

тра. Для удаления пятен и отпечатков пальцев нанесите небольшое количество жидкости для чистки объективов на мягкую, чистую хлопчатобумажную ткань или салфетку для чистки объективов и протрите объектив от центра к краям круговыми движениями, соблюдая осторожность, не оставляя разводов и не касаясь стекла пальцами.

- Никогда не используйте для чистки объектива органические растворители, такие как разбавитель для краски или бензин.
- Закройте крышку объектива и крышку байонета объектива, когда объектив не используется.
- Храните объектив и фильтр в прохладных, сухих местах, чтобы предотвратить образование плесени и коррозии. Не храните в местах, где на него попадает прямой солнечный свет, или рядом с нафталиновыми или камфорными шариками от моли.
- Берегите объектив от влаги. Коррозия может нанести непоправимый ущерб. При попадании дождевых капель или брызг воды их следует вытереть.
- Если объектив оставить в местах, подвергающихся воздействию высоких температур, то это может повредить или деформировать его.

Части объектива

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

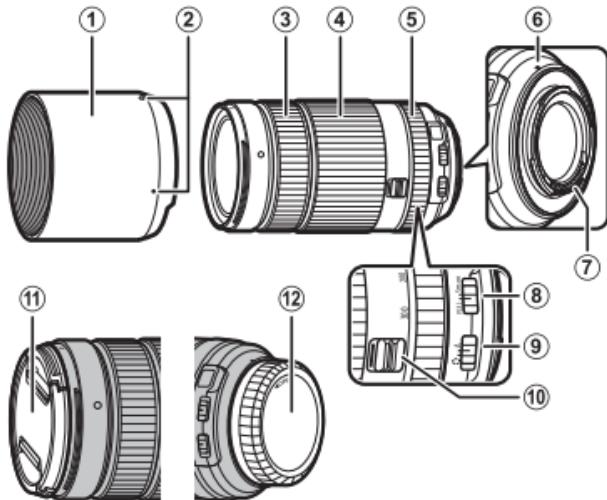

- ① Светозащитная бленда объектива
- ② Метки для установки
- ③ Фокусировочное кольцо
- ④ Кольцо масштабирования
- ⑤ Кольцо диафрагмы
- ⑥ Метки для установки (фокусное расстояние)
- ⑦ Сигнальные контакты объектива
- ⑧ Переключатель диапазона фокусировки
- ⑨ Переключатель режима диафрагмы
- ⑩ Переключатель блокировки объектива с переменным фокусным расстоянием
- ⑪ Крышка объектива
- ⑫ Крышка байонета объектива

① Крепление объектива имеет резиновое кольцо, которое обеспечивает защиту объектива от пыли и брызг. Кольцо можно заменить в любом сервисном центре Fujifilm за отдельную плату.



Установка объектива

См. руководство пользователя фотокамерой для получения информации об установке и снятии объектива.

- ① Данное изделие предназначено исключительно для байонета X от FUJIFILM. Оно несовместимо с байонетом G или байонетом X пленочных фотокамер.


Снятие крышек

Снимите крышки, как показано на рисунке.

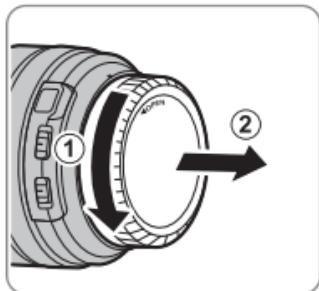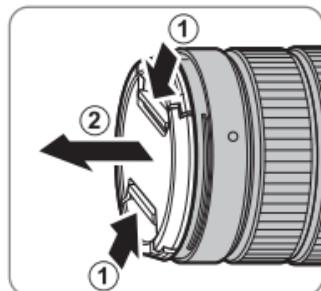

Установка бленды

При подсоединении бленды объектива уменьшают блики и защищают переднюю линзу.

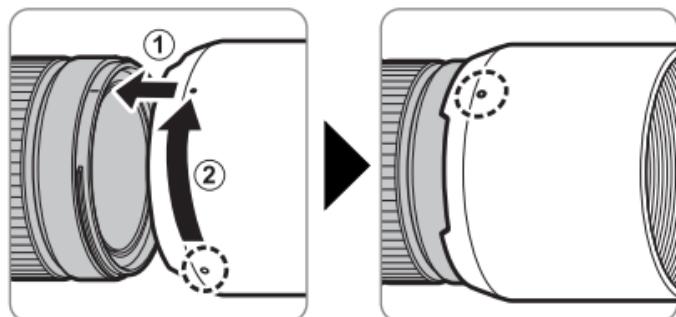


Прилагаемые принадлежности

- Крышка объектива
- Крышка байонета объектива
- Светозащитная бленда объектива
- Чехол для объектива


Масштабирование

Поверните кольцо масштабирования влево для уменьшения масштаба, сокращения приближения и увеличения видимой области кадра. Поверните кольцо масштабирования вправо для увеличения масштаба и усиления приближения, с тем чтобы объект занимал большую часть кадра.

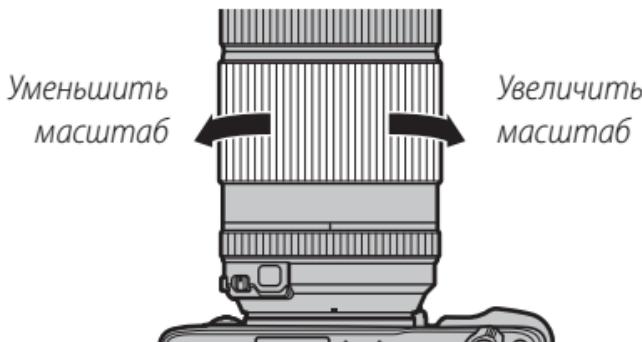

Блокировка кольца масштабирования


Чтобы заблокировать кольцо масштабирования, уменьшите фокусное расстояние до минимального (①) и сдвиньте переключатель блокировки объектива с переменным фокусным расстоянием, как показано (②). Это предотвращает неожиданное выдвижение объектива во время транспортировки и т. п.

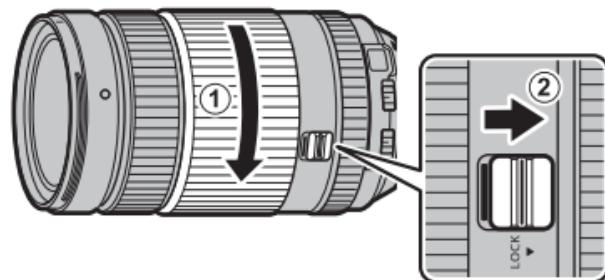

① Прежде чем использовать кольцо масштабирования, отпустите блокировку.

Переключатель диапазона фокусировки

Выберите диапазон фокусировки для автофокусировки. Выберите **FULL(ПОЛНЫЙ)** для фокусировки на объектах на любом расстоянии, **5 m-∞** для более быстрого фокуса при съемке объектов на расстоянии 5 м или более.

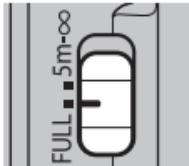


Диафрагма

Для включения автоматической регулировки диафрагмы, переместите переключатель режима диафрагмы в положение **A**.



Для того, чтобы настроить диафрагму вручную, переместите переключатель в положение **¤** и поверните кольцо диафрагмы. Поверните кольцо влево для установки большего значения диафрагмы (меньшие f-числа), а вправо - меньшего значения (большие f-числа).

Затемнить линзу
диафрагмой

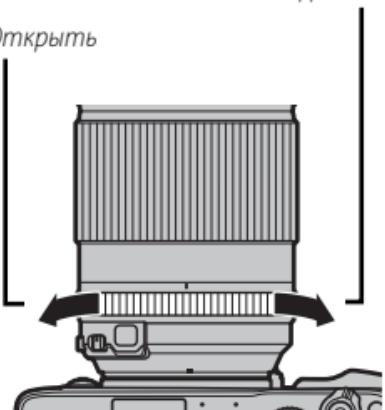

Оптическая Стабилизация Изображения (OIS)

Оптическую стабилизацию изображения можно регулировать с помощью параметра **РЕЖ.СТАБИЛИЗАЦИИ** в меню съемки фотокамеры.

- ❖ Стабилизация изображения также помогает уменьшить размытость, вызванную движением механического затвора, поэтому, мы рекомендуем включать оптическую стабилизацию изображения даже при использовании штатива.

Технические характеристики

Тип	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
Устройство объектива	17 линз в 12 группах (1 асферический элемент, 2 элемента ED)
Фокусное расстояние (эквивалент формата 35 мм)	f=70–300 мм (107–457 мм)
Угол зрения	22,9°–5,4°
Макс. диафрагма	f/4–5,6
Мин. диафрагма	f/22
Управление диафрагмой	
Количество лезвий	9 (округленное отверстие диафрагмы)
Размер раскрытия объектива	1/3 EV (16 раскрытый)
Минимальное расстояние фокусировки (измеряется от фокальной плоскости)	0,83 м
Макс. увеличение	T: 0,33 ×
Внешние размеры: Диаметр × длина* (прибл.)	W: Ø75 × 132,5 мм
* расстояние от передней части объектива до фланца байонета объектива	T: Ø75 × 205,5 мм
Вес* (прибл.)	580 г
* без крышек и бленд	
Размер фильтра	Ø67 мм

- ① Вследствие улучшения изделия технические характеристики и внешний вид могут меняться без предварительного уведомления.
- ② В связи с конструкцией объектива, «Индикатор расстояния», отображаемый камерой, в некоторых случаях может отличаться от фактического расстояния фокусировки. Используйте «Индикатор расстояния» только в качестве справки.
- ☛ Этот объектив использует линейные двигатели для обеспечения быстрой и точной автофокусировки с одновременным сохранением высокого качества изображения. Когда камера выключена, объектив отсоединен от корпуса камеры или функция воспроизведения включена, может быть слышен звук или может возникнуть легкая физическая вибрация вследствие отключения магнитов линейного двигателя. Это совершенно нормально и не будет отрицательно влиять на качество изображения или производительность объектива.

Sicurezza

Accertatevi di leggere queste informazioni prima dell'uso della fotocamera

Informazioni sulla sicurezza

Grazie per avere acquistato questo prodotto. Per effettuare riparazioni, controlli e test delle parti interne, contattare il rivenditore Fujifilm.

- Assicuratevi di usare correttamente l'obiettivo. Leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza e il *Manuale utente* della fotocamera prima dell'uso.
- Dopo aver letto le informazioni sulla sicurezza, conservarle in un luogo sicuro.

A proposito delle icone

Le icone mostrate di seguito vengono usate in questo documento per indicare la gravità delle ferite o dei danni alle cose che possono derivare se le informazioni segnalate dall'icona vengono ignorate e il prodotto viene di conseguenza utilizzato in modo scorretto.



AVVISO

Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di morte o di ferite gravi.



ATTENZIONE

Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di lesioni alle persone o di danni agli oggetti.

Le icone visualizzate di seguito sono utilizzate per indicare la natura delle istruzioni da osservare.



Le icone di forma triangolare segnalano all'utente informazioni che richiedono attenzione ("Importante").



Le icone di forma circolare con una barra diagonale segnalano all'utente azioni proibite ("Proibito").



Le icone di forma circolare piene con la presenza di un punto esclamativo segnalano all'utente un'azione da eseguire ("Richiesto").



AVVISO



*Non utilizzare
in bagno o nella doccia*

Non immergere o esporre all'acqua.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi o scosse elettriche.



Non smontare

Non smontare.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, scosse elettriche o infortuni derivanti dal malfunzionamento del prodotto.



AVVISO



Non toccare i componenti interni

Se la struttura esterna dovesse rompersi in seguito a una caduta o a un altro incidente, non toccare i componenti esposti. In caso non ci si attenga a questa precauzione, potrebbero verificarsi scosse elettriche o infortuni derivanti dal contatto con le parti danneggiate. Rimuovere immediatamente la batteria della fotocamera, avendo cura di evitare infortuni o scosse elettriche, e portare il prodotto presso il punto vendita per una consulenza.



Non appoggiare su superfici instabili. Il prodotto potrebbe cadere, causando lesioni personali.




Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o i mirini della fotocamera. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare danni permanenti alla vista.



ATTENZIONE



Non usare o conservare il prodotto in luoghi dove c'è presenza di vapore o fumo, e in luoghi molto umidi ed estremamente polverosi. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi o scosse elettriche.



ATTENZIONE



Non lasciare in luoghi esposti alla luce diretta del sole o ad elevate temperature, come ad esempio all'interno di un abitacolo chiuso in un giorno di sole. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi.



Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Questo prodotto può provocare danni fisici se lasciato nelle mani di un bambino.



Non maneggiare il prodotto con le mani bagnate. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare scosse elettriche.



Non inquadrare il sole quando si scattano foto di soggetti in controluce. Luce solare messa a fuoco nella fotocamera quando il sole si trova all'interno o vicino all'inquadratura potrebbe causare incendi o bruciature.



Quando non si usa il prodotto, rimettere i tappi copriottica e conservarlo lontano dalla luce diretta del sole. La luce del sole messa a fuoco dall'obiettivo potrebbe causare incendi o bruciature.



Non trasportare la fotocamera o l'obiettivo mentre sono attaccati ad un treppiede. Il prodotto potrebbe cadere o urtare altri oggetti, causando lesioni personali.

Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici nelle abitazioni private

Nell'Unione Europea, in Norvegia, Islanda e Liechtenstein: questo simbolo sul prodotto, oppure nel manuale e nella garanzia e/o sulla confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato alla stregua dei rifiuti domestici. Invece, il prodotto dovrebbe essere portato a un punto di raccolta predisposto per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Assicurando un corretto smaltimento del prodotto, si potranno impedire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da un inappropriato trattamento del prodotto.

Il riciclo dei materiali aiuterà la conservazione delle risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo del prodotto, contattare l'ufficio della propria città, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio dove si è acquistato il prodotto.

In Paesi diversi da Unione Europea, Norvegia, Islanda e Lichtenstein: se si desidera eliminare questo prodotto, comprese le batterie o gli accumulatori, contattare le autorità locali per informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

Prima di usare questo prodotto

L'obiettivo potrebbe non avere le prestazioni previste e alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili con versioni superate del firmware dell'obiettivo o della fotocamera. Assicurarsi di aggiornare il firmware dell'obiettivo e della fotocamera alle versioni più recenti. Le istruzioni su come visualizzare le informazioni sulla versione del firmware e su come aggiornare il firmware sono disponibili dal seguente sito web:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Se non si dispone di un computer, è possibile rivolgersi presso il distributore locale presente sull'elenco "FUJIFILM Worldwide Network" fornito con la fotocamera, per ricevere supporto tecnico.

Cura del prodotto


- Non afferrare o tenere la fotocamera dal paraluce quando se ne usa uno.
- Mantenere i contatti dell'obiettivo puliti.
- Usare un soffiatore per rimuovere polvere e al-

tri residui dalle superfici di vetro dell'obiettivo o del filtro. Per rimuovere macchie e impronte digitali, applicare una piccola quantità di detergente per obiettivi su un panno di cotone pulito e morbido o su una velina per la pulizia dell'obiettivo e pulire dal centro verso l'esterno con un movimento circolare, assicurandosi di non lasciare macchie o toccare il vetro con le dita.

- Per pulire l'obiettivo, non usare mai solventi organici come diluenti o benzene.
- Fissare i tappi copri ottica anteriore e posteriore quando non si usa l'obiettivo.
- Conservare l'obiettivo e il filtro in luoghi freschi e asciutti per evitare muffa e ruggine. Non conservare alla luce diretta del sole o con naftalina e canfora.
- Tenere l'obiettivo asciutto. La ruggine potrebbe causare danni irreparabili. Asciugare pioggia e goccioline d'acqua.
- Lasciare l'obiettivo in luoghi estremamente caldi potrebbe causare danni o deformazioni.

Componenti dell'obiettivo

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

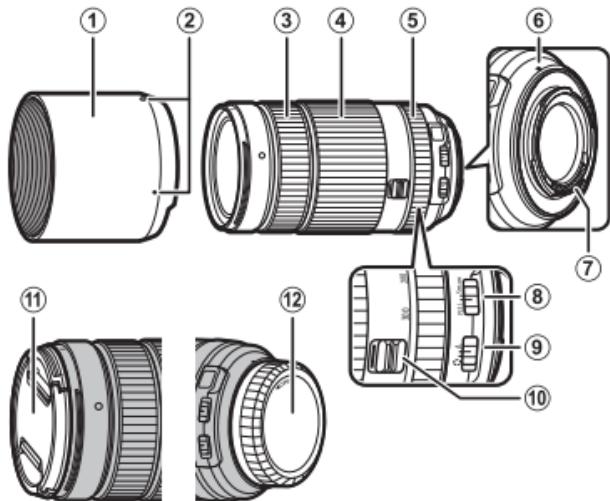

- ① Coperchio per obiettivo
 - ② Guide per il montaggio
 - ③ Ghiera messa a fuoco
 - ④ Anello zoom
 - ⑤ Ghiera diaframmi
 - ⑥ Guide per il montaggio (lunghezza focale)
 - ⑦ Contatti obiettivo
 - ⑧ Selettori gamma di messa a fuoco
 - ⑨ Interruttore modalità diaframma
 - ⑩ Interruttore di blocco zoom
 - ⑪ Tappo copri ottica
 - ⑫ Tappo protezione ottica posteriore
- ① La montatura dell'obiettivo include un anello di gomma per assicurare che l'obiettivo resti a prova di polvere e di spruzzi. L'anello può essere sostituito a pagamento in qualsiasi centro di assistenza Fujifilm.


Montaggio obiettivo

Consultare il manuale della fotocamera per informazioni sul montaggio e smontaggio degli obiettivi.

① Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo con l'attacco X di FUJIFILM. Non è compatibile con l'attacco G o con fotocamere a pellicola con attacco X.


Rimozione dei tappi copri ottica

Rimuovere i tappi come illustrato in figura.

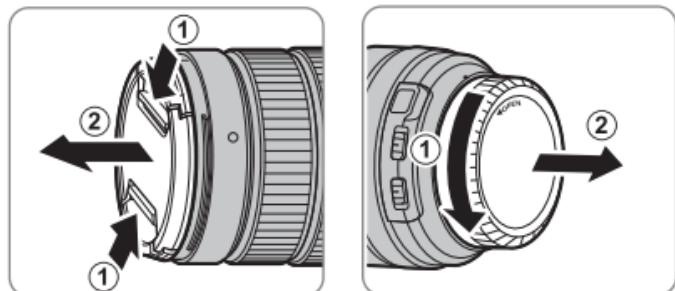

Montaggio paraluce

Quando è attaccato, il paraluce riduce il riflesso e protegge l'elemento anteriore obiettivo.

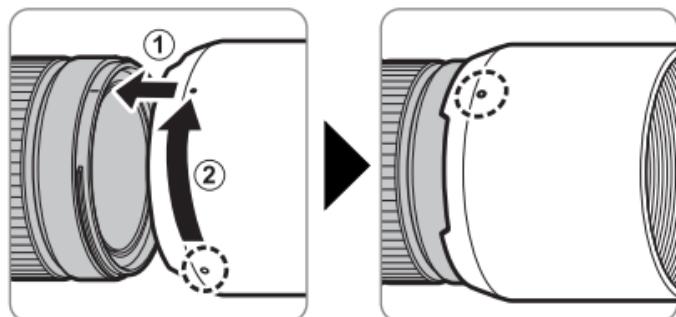


Accessori in dotazione

- Tappo copri ottica
- Tappo protezione ottica posteriore
- Coperchio per obiettivo
- Telo di protezione lente


Zoom

Ruotare l'anello zoom verso sinistra per zoomare indietro, riducendo l'ingrandimento e aumentando l'area visibile nell'inquadratura. Ruotare l'anello verso destra per zoomare in avanti, aumentando l'ingrandimento in modo che il soggetto occupi maggiore area possibile nell'inquadratura.

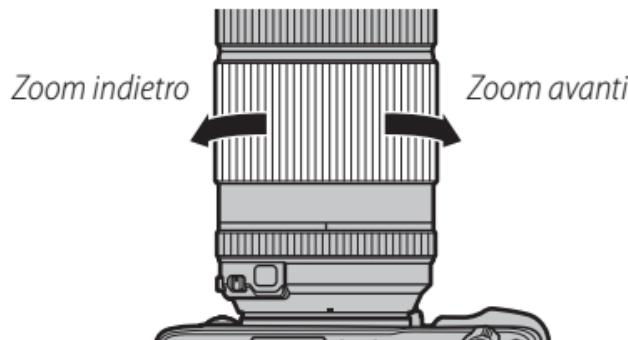

Blocco della ghiera zoom

Per bloccare la ghiera zoom, ridurre completamente l'ingrandimento (①) e far scorrere l'interruttore blocco zoom come mostrato (②). Ciò impedisce che l'obiettivo si estenda inaspettatamente durante il trasporto e simili.

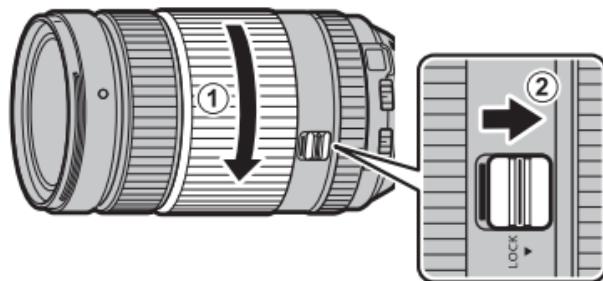


① Rilasciare il blocco prima di utilizzare la ghiera zoom.

- ① L'utilizzo dell'anello dello zoom mentre l'obiettivo è bagnato facilita l'insinuarsi dell'acqua all'interno dell'obiettivo. Asciugare tutta l'acqua dall'obiettivo prima di usare l'anello dello zoom.

Il selettor gamma di messa a fuoco

Scegliere una gamma di messa a fuoco per la messa a fuoco automatica. Scegliere **FULL** (PIENA) per mettere a fuoco soggetti a qualsiasi distanza, **5 m-∞** per una messa a fuoco più veloce quando si fotografano soggetti a distanze di 5 metri o più.

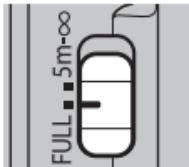

Diaframma

Per controllare automaticamente il diaframma, far scorrere l'interruttore modalità diaframma su **A**.



Per regolare manualmente il diaframma, far scorrere l'interruttore su **S** e ruotare l'anello diaframma. Ruotare l'anello verso sinistra per diaframmi maggiori (numeri f/ più bassi), verso destra per diaframmi inferiori (numeri f/ più alti).

Stabilizzazione ottica dell'immagine (Optical Image Stabilization (OIS))

La stabilizzazione ottica dell'immagine è disponibile usando l'opzione **MODALITA' IS** presente nel menu di ripresa della fotocamera.

- ◆ Poiché la stabilizzazione dell'immagine è efficace anche per ridurre le sfocature causate dal movimento dell'otturatore meccanico, si raccomanda di abilitare la stabilizzazione ottica dell'immagine anche quando si utilizza un treppiedi.

Specifiche

Tipo	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
Struttura dell'obiettivo	17 componenti in 12 gruppi (1 elemento asferico, 2 elementi ED)
Lunghezza focale (equivalente al formato 35 mm)	f=70–300 mm (107–457 mm)
Angolo di visuale	22,9°–5,4°
Massima apertura diaframma	f/4–5,6
Minima apertura diaframma	f/22
Controllo diaframma	
Numero di lame	9 (apertura diaframma circolare)
f/stop	1/3 EV (16 stop)
Distanza minima di messa a fuoco (misurato dal piano di messa a fuoco)	0,83 m
Ingrandimento massimo	T: 0,33 ×
Dimensioni esterne: Diametro × Lunghezza* (circa)	W: ø75 × 132,5 mm
* distanza dalla parte anteriore dell'obiettivo alla flangia di innesto obiettivo	T: ø75 × 205,5 mm
Peso* (circa) * esclusi i tappi e i cappucci	580 g
Dimensioni filtro	ø67 mm

- ① Miglioramenti possono comportare cambi senza preavviso alle specifiche e all'aspetto.
- ② In base al modo in cui questo obiettivo è costruito, l'"Indicatore di distanza" visualizzato dalla fotocamera potrebbe in alcuni casi differire dall'effettiva distanza di messa a fuoco. Usare l'"Indicatore di distanza" solo come guida.
- ◆ Questo obiettivo usa motori lineari per garantire una rapida e precisa messa a fuoco automatica mantenendo al tempo stesso la massima qualità dell'immagine. Quando la fotocamera viene spenta, quando l'obiettivo viene scollegato dal corpo della fotocamera o quando la funzione riproduzione è attivata, è possibile avvertire un leggero suono e una vibrazione dovuti ai magneti del motore lineare disimpegnati. Questa è una condizione normale e non compromette la qualità dell'immagine o le prestazioni dell'obiettivo.

For din sikkerheds skyld

Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet

Bemærkninger om sikkerhed

Tak, fordi du har købt dette produkt. For reparation, eftersyn og intern test, kontakt din Fujifilm-forhandler.

- Sørg for at anvende objektivet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt *Brugervejledning* til kameraet omhyggeligt før anvendelse.
- Når du har læst disse bemærkninger om sikkerhed, skal du opbevare dem på et sikkert sted.

Om ikonerne

Nedenfor viste iconer anvendes i dette dokument som indikation af, hvor alvorlig en person- eller tingskade kan være, hvis du ignorerer de oplysninger, som ikonet indikerer, og produktet som følge deraf anvendes forkert.



ADVARSEL

Dette ikon indikerer, at der kan indtræffe dødsfald eller alvorlig tilskadecomst, hvis du ignorerer oplysningerne.



FORSIGTIG

Dette ikon indikerer, at der kan ske personskade eller materiel skade, hvis du ignorerer oplysningerne.

Nedenfor viste iconer anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.



Trekantede iconer betyder, at disse oplysninger kræver din opmærksomhed ("Vigtigt").



Cirkelformede iconer med en diagonal streg over betyder, at den indikerede handling er forbudt ("Forbudt").



Udfyldte cirkler med et udråbstegn indikerer en handling, som skal udføres ("Påkrævet").



ADVARSEL



Anvend det ikke i
badeværelset eller
under bruseren

Må ikke ned sænkes i eller udsættes for vand. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre en brand eller elektrisk stød.



Skil ikke kameraet ad

Skil ikke kameraet ad. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade som følge af funktionsfejl ved produktet.



ADVARSEL



Rør ikke ved de
indvendige dele

**Hvis kameraet går i stykker som følge af, at du taber det,
eller der sker et andet uheld, må du ikke røre ved de dele,
der kommer til synet.** Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre elektrisk stød eller personskade
ved berøring af de beskadigede dele. Tag øjeblikkeligt
kameraets batteri ud - pas på, at du ikke kommer til
skade eller får elektrisk stød - og indlevér produktet til
eftersyn på købsstedet.



Må ikke anbringes på ustabile overflader. Produktet kan
falde ned og medføre tilskadekomst.



Se ikke på solen gennem objektivets eller kameraets søger.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan med-
føre permanent skade på synet.



FORSIGTIG



**Må ikke anvendes eller opbevares på steder med damp el-
ler røg, eller som er meget fugtige eller ekstremt stovede.**

Manglende overholdelse af denne anvisning kan med-
føre brand eller elektrisk stød.



**Må ikke efterlades i direkte sollys eller på steder med me-
get høje temperaturer, såsom i et lukket køretøj på en solrig
dag.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan
medføre brand.



FORSIGTIG



Opbevar kameraet utilgængeligt for små børn. Dette pro-
dukt kan medføre personskade, når det er i hænderne
på børn.



Må ikke håndteres med våde hænder. Manglende over-
holdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk
stød.



**Hold sollyset væk fra billedet, når du tager billeder af mo-
tiver i modlys.** Hvis sollyset fokuseres i kameraet, når
solens er i eller tæt på billedet kan medføre brand eller
forbrændinger.



**Når produktet ikke anvendes, skal du sætte objektivdæks-
lerne på igen og opbevare det på et sted uden direkte sollys.**
Sollys fokuseret af objektivet kan medføre brand eller
forbrændinger.



**Bær ikke kameraet eller objektivet, mens de er monteret på
et stativ.** Produktet kan falde ned eller ramme andre
genstande og medføre tilskadekomst.

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i private husholdninger

I EU, Norge, Island og Liechtenstein: Dette symbol på produktet eller i brugervejledningen og i garantien og/eller på emballagen betyder, at dette produkt ikke bør behandles som husholdningsaffald. Det bør i stedet afleveres på et egnert indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.



Når du sikrer en korrekt bortskaffelse af dette produkt, bidrager du til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljø og folkesundhed, som ellers vil kunne opstå ved uhensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt.

Genbrug af materialet bidrager til at bevare naturens ressourcer. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet.

I lande uden for EU, Norge, Island og Liechtenstein: Hvis du ønsker at kassere dette produkt, herunder batterier eller akkumulatorer, bedes du kontakte de lokale myndigheder og få anvisning om korrekt bortskaffelsesprocedure.

Før anvendelse af dette produkt

Objektivet fungerer muligvis ikke som ventet, og visse funktioner er måske ikke tilgængelige med forældet firmware for kameraet eller objektivet. Sørg for at opdatere objektivets og kameraets firmware til de nyeste versioner. Du kan finde instruktioner i visning af information om firmwareversion samt opdatering af firmware på følgende hjemmeside:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Hvis du ikke har adgang til en computer, kan du få support hos den lokale forhandler opstillet i materialet "FUJIFILM Worldwide Network", der følger med dit kamera.


Produktvedligeholdelse

- Ved anvendelse af modlysblændende må du ikke samle kameraet op eller holde det ved kun at tage fat i modlysblænden.
- Hold objektivets signalkontakter rene.

- Anvend en pustebørste til fjernelse af støv og snavs på objektivets eller filterets glasflader. For at fjerne snavs og fingeraftryk, skal du putte en smule objektivrens på en blød, ren bomuldklud eller objektivrenseserviet og rengøre fra midten og udad med cirkelbevægelser, mens du passer på ikke at efterlade udtværinger eller at røre glasset med fingrene.
- Anvend aldrig organiske opløsningsmidler som fortynder eller benzol til at rense objektivet.
- Montér forreste og bagerste dækSEL, når objektivet ikke anvendes.
- Opbevar objektivet og filteret på kølige, tørre steder for at undgå mug og rust. Må ikke opbevares i direkte sollys eller sammen med naftalen eller kamfermølkugler.
- Hold objektivet tørt. Rust kan medføre uoprettelige skader. Tør regn og vandråber af.
- Efterlades objektivet i meget varme omgivelser, kan det beskadiges eller böjes.

Objektivets dele

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

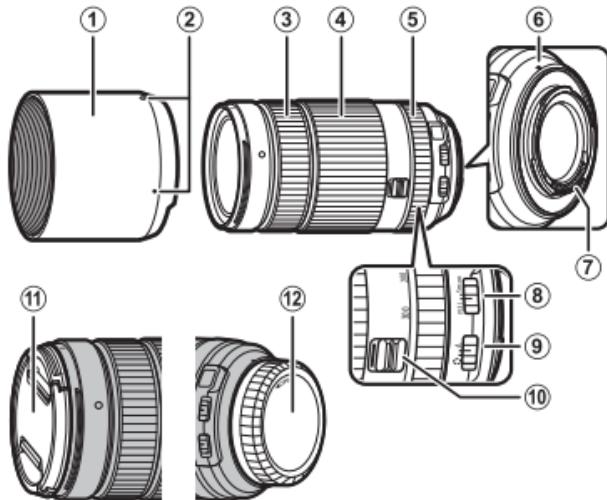

- ① Modlysblænde
- ② Monteringsmærker
- ③ Fokusring
- ④ Zoomring
- ⑤ Blændering
- ⑥ Monteringsmærker (brændvidde)
- ⑦ Objektivets signalkontakter
- ⑧ Fokusområdевælger
- ⑨ Blændeindstillingskontakt
- ⑩ Kontakt til zoomlås
- ⑪ Forreste objektivdæksel
- ⑫ Bagerste objektivdæksel

⑪ Objektivfatningen har en gummiring for at sikre, at objektivet forbliver støv- og stænktæt. Ringen kan udskiftes mod gebyr ved ethvert Fujifilm-servicecenter.


Montering af objektivet

Se kameraets brugervejledning for information om montering og fjernelse af objektiver.

- ① Dette produkt er udelukkende til brug med FUJIFILM X-fatning. Det er ikke kompatibelt med G-fatningen eller analoge kameraer med X-fatning.


Fjernelse af dækslerne

Fjern dækslerne som vist.

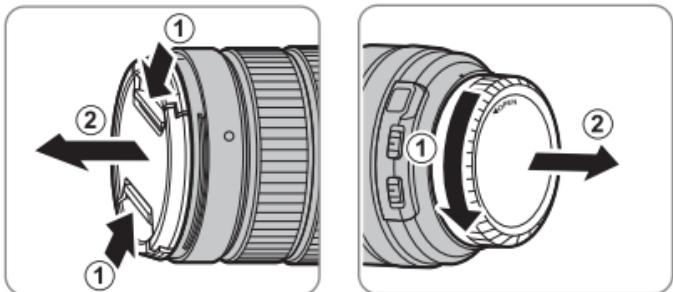

Montering af modlysblænden

Når modlysblænder er monteret, reducerer de genskin og beskytter forreste objektivelement.

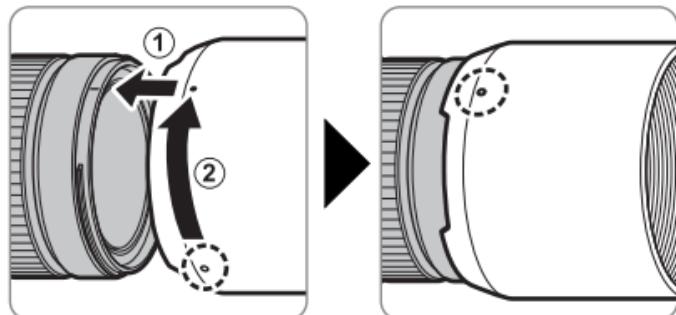


Medfølgende tilbehør

- Forreste objektivdæksel
- Bagerste objektivdæksel
- Modlysblænde
- Klud til indpakning af objektiv


Zoom

Drej zoomringen til venstre for at zoome ud og reducere forstørrelsen samt øge det synlige område af billedet. Drej ringen til højre for at zoome ind og øge forstørrelsen, så motivet fylder mere af billedet.

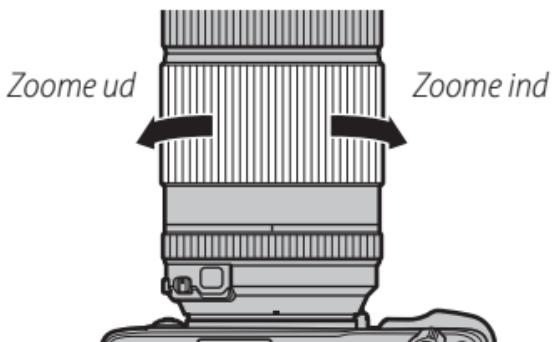

Låsning af zoomringen

For at låse zoomringen skal du zoome helt ud (①) og skubbe kontakten til zoomlåset i den viste retning (②). Dette forhindrer, at objektivet uventet trækkes ud under transport og lignende.

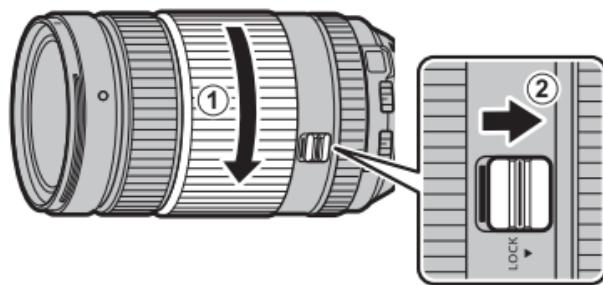


① Frigør låsen før anvendelse af zoomringen.

- ② Anvendelse af zoomringen, mens objektivet er vådt, gør det lettere for vand at trænge ind i objektivet. Tør eventuelt vand af objektivet før anvendelse af zoomringen.

Fokusområdevælgeren

Vælg fokusområde for autofokus. Vælg **FULL(FULD)** for at fokusere på motiver på vilkårlige afstande, og vælg **5m-∞** for hurtigere fokus ved fotografering af motiver med afstande på 5 m eller derover.

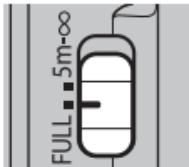


Blænde

For automatisk blændestyring skal du skubbe blændeindstillingskontakten over på **A**.



For at justere blænden manuelt skal du skubbe kontakten over på **�** og dreje blænderingen. Drej ringen mod venstre for større blænder (lave blændeværdier), og drej den mod højre for mindre blænder (høje blændeværdier).

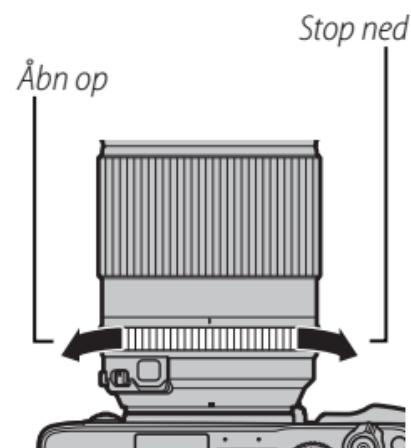

Optisk billedstabilisering (OIS)

Optisk billedstabilisering er tilgængelig med indstillingen **SETUP DIGIT STAB** i kameraets optagemenu.

- ◆ Idet billedstabilisering også er effektiv til at reducere slør som følge af bevægelse i den mekaniske lukker, anbefaler vi, at du aktiverer optisk billedstabilisering, selv når du anvender stativ.

Specifikationer

Type	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
Objektivkonstruktion	17 elementer i 12 grupper (1 asfærisk element, 2 ED-elementer)
Brændvidde (svarende til 35 mm-format)	f=70–300 mm (107–457 mm)
Billedvinkel	22,9°–5,4°
Maks. blænde	f/4–5,6
Min. blænde	f/22
Blændestyring	
Antal blændeblade	9 (afrundet blændeåbning)
Størrelse på stop	1/3 EV (16 stop)
Tætteste fokusafstand (målt fra fokusplan)	0,83 m
Maks. forstørrelse	T: 0,33 ×
Ydre mål: Diameter × længde* (ca.)	W: Ø75 × 132,5 mm
* afstand fra objektivets front til objektivmonteringsflangen	T: Ø75 × 205,5 mm
Vægt* (ca.)	580g
* eksklusive hætter og modlysblænder	
Filterstørrelse	Ø67 mm

- ① Produktforbedringer kan medføre ikke-varslede ændringer af specifikationer og produktets udseende.
- ② Som følge af dette objektivs konstruktion kan kameraets viste "afstandsindikator" i visse tilfælde afvige fra den faktiske fokusafstand. Anvend derfor kun "afstandsindikatoren" vejledende.
- ◆ Dette objektiv anvender lineære motorer til at sikre hurtig og nøjagtig autofokus samtidig med, at den højeste billedkvalitet oprettholdes. Når kameraet er slukket, når objektivet kobles fra kamerahuset, eller afspilningsfunktionen tændes, kan der muligvis høres en lyd og mærkes en let fysisk rystelse som følge af udkobling af den lineære motors magnetter. Dette er helt normalt og påvirker ikke billedkvaliteten eller objektivets ydeevne i negativ retning.

Dla własnego bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania koniecznie przeczytaj poniższe uwagi

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za zakup tego produktu. Aby przeprowadzić naprawę, kontrolę lub testy wewnętrzne, proszę skontaktować się ze sprzedawcą firmy Fujifilm.

- Dopolnij, aby obiektyw był użytkowany poprawnie. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejsze uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz *Podręcznik użytkownika aparatu*.
- Po przeczytaniu niniejszych uwag dotyczących bezpieczeństwa przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Informacje o symbolach

Przedstawione poniżej oznaczenia są używane w niniejszym dokumencie do wskazania stopnia obrażeń lub uszkodzeń, które mogą wynikać ze zignorowania towarzyszących im informacji i niepoprawnego użycia urządzenia.

	OSTRZEŻENIE	Oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia śmierci lub poważnych obrażeń w przypadku zignorowania informacji.
	PRZESTROGA	Oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń ciała lub uszkodzeniaienia w przypadku zignorowania informacji.

Przedstawione poniżej oznaczenia są używane do wskazania rodzaju instrukcji, których należy przestrzegać.

	Trójkątne oznaczenia informują o konieczności zwrócenia uwagi na daną informację („Ważne”).
	Okrągłe oznaczenia z przekreśleniem informują o zakazie wykonywania danej czynności („Zabronione”).
	Wypełnione koła ze znakiem wykrywki informują o konieczności wykonania danej czynności („Wymagane”).

	OSTRZEŻENIE
	Nie zanurzać w wodzie i chronić przed wodą. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem.



OSTRZEŻENIE



Nie wolno demonta-
wać

Nie wolno demontać urządzeń. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do wybuchu pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych nieprawidłowym działaniem produktu.



Nie dotykać części we-
wnętrznych

W przypadku, gdy obudowa pęknie, na przykład w wyniku upadku, nie dotykać odkrytych części. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych dotknięciem uszkodzonych części. Natychmiast wyjąć akumulator z aparatu, zachowując ostrożność w celu uniknięcia porażenia prądem lub zranienia, a następnie zanieść produkt do miejsca zakupu po poradę.



Nie stawiać na niestabilnych powierzchniach. Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała.



Nie patrzeć na słońce przez obiektyw ani przez wizjer apa-
ratu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.



PRZESTROGA



Nie używać ani nie przechowywać w miejscach narażo-
nnych na działanie pary lub dymu, ani w miejscach bardzo
wilgotnych lub skrajnie zapłonnych. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem.



PRZESTROGA



Nie pozostawać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub bardzo wysokiej temperatury, np. w zamkniętym pojeździe w słoneczny dzień.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar.



Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenie może spowodować obrażenia, gdy znajdzie się w rękach dziecka.



Nie dotykać mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować porażenie prądem.



Podczas fotografowania pod słońce nie umieszczać słońca w kadrze. Światło słoneczne zogniskowane w aparacie, gdy słońce znajduje się w kadrze lub w pobliżu kadru, może spowodować pożar lub poparzenia.



Kiedy produkt nie jest używany, należy założyć pokrywki obiektywu na miejsce i przechowywać obiektyw w miej- scu chronionym przed bezpośredniem nasłonecznieniem.

Światło słoneczne zogniskowane przez obiektyw może wywołać pożar lub spowodować poparzenia.



PRZESTROGA

Nie przenosić aparatu ani obiektywu przymocowanych do statywów. Produkt może spaść lub w coś uderzyć, powodując obrażenia ciała.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w gospodarstwach domowych

W Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie: Ten symbol umieszczony na produkcie lub w instrukcji obsługi i gwarancji oraz/ lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu z gospodarstw domowych. Należy go natomiast oddać do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Dzięki właściwej utylizacji tego produktu pomagasz uniknąć potencjalnie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi, na które mogłyby mieć wpływ nieodpowiednie pozbycie się tego produktu.

Recykling materiałów pomaga oszczędzać zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się lokalnym urzędem miasta, firmą odpowiadającą za wywóz odpadów lub miejscem sprzedaży produktu.

W krajach poza Unią Europejską, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem: Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu wraz z bateriami lub akumulatorami, skontaktuj się z lokalnymi władzami i zapytaj o właściwy sposób utylizacji.

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu

Obiektyw może nie działać zgodnie z oczekiwaniami i niektóre funkcje mogą nie być dostępne w połączeniu z przestarzałymi wersjami oprogramowania sprzętowego obiektywu lub aparatu. Pamiętaj, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe obiektywu i aparatu do najnowszych wersji. Instrukcje wyświetlania informacji o wersji oprogramowania sprzętowego oraz jego aktualizacji znajdują się na następującej stronie internetowej:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Jeśli nie masz dostępu do komputera, pomoc można uzyskać u lokalnego dystrybutora, którego znajdziesz na liście znajdującej się w materiale „FUJIFILM Worldwide Network”, dołączonym do aparatu.

Pielęgnacja produktu


- Podczas korzystania z osłony przeciwslonecznej nie podnoś aparatu ani go nie trzymaj, chwytając tylko za osłonę.
- Utrzymuj styki sygnałowe obiektywu w czystości.
- Użyj gruszki, aby usunąć kurz i kłaczki ze szklanych powierzchni obiektywu lub filtra. Aby usunąć pla-

my i odciski palców, nanieś niewielką ilość płynu do czyszczenia obiektywów na miękką i czystą bawełnianą ściereczkę lub ściereczkę do czyszczenia obiektywów i czyść obiektyw od środka na zewnątrz ruchem kolistym, uważając, by nie pozostawić rozmazanych smug i nie dorykać szkła palcami.

- Do czyszczenia obiektywu nigdy nie używaj rozpuszczalników organicznych, takich jak rozcieracznik do farb lub benzen.
- Kiedy obiektyw nie jest używany, zakładaj przednią i tylną pokrywkę obiektywu.
- Przechowuj obiektyw i filtr w chłodnym i suchym miejscu, aby zapobiec powstawaniu pleśni i rdzy. Nie przechowuj produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani razem z środkami przeciw molom zawierającymi naftę lub kamforę.
- Chroń obiektyw przed wilgotnością. Rdzewienie może spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zetrzyj krople deszczu i wody.
- Pozostawienie obiektywu w bardzo gorącym miejscu może spowodować jego uszkodzenie lub odkształcenie.

Części obiektywu

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

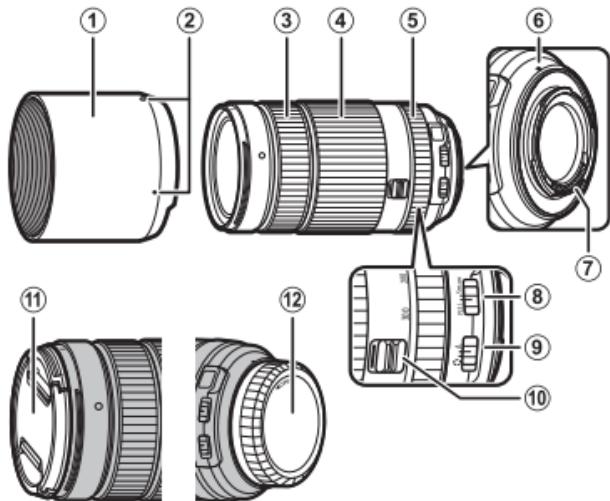

- ① Osłona przeciwsłoneczna
 - ② Znaczniki mocowania
 - ③ Pierścień regulacji ostrości
 - ④ Pierścień regulacji zoomu
 - ⑤ Pierścień regulacji przysłony
 - ⑥ Znaczniki mocowania (ogniskowa)
 - ⑦ Styki sygnałowe obiektywu
 - ⑧ Wybierak zakresu ostrości
 - ⑨ Przełącznik trybu ustawiania przysłony
 - ⑩ Przełącznik blokady zoomu
 - ⑪ Przednia pokrywka obiektywu
 - ⑫ Tylna pokrywka obiektywu
- ① Mocowanie obiektywu posiada gumowy pierścień zabezpieczający obiektyw przed kurzem i wodą. Pierścień może zostać odpłatnie wymieniony w każdym centrum serwisowym Fujifilm.


Podłączanie obiektywu

Informacje na temat podłączania i odłączania obiektywów znajdują się w podręczniku użytkownika aparatu.

① Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z mocowaniem FUJIFILM X. Nie jest kompatybilny z kamerami filmowymi z mocowaniem typu G lub X.


Zdejmowanie pokrywek

Zdejmij pokrywki zgodnie z ilustracją.

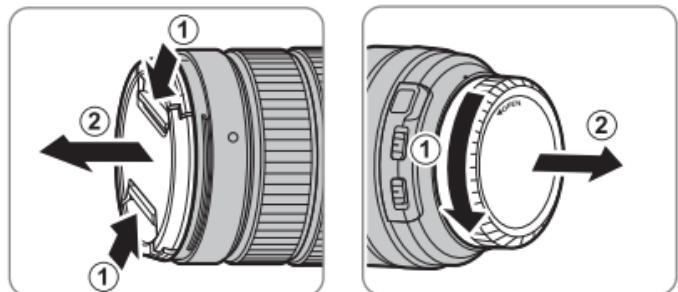

Podłączanie osłony przeciwsłonecznej

Po zamocowaniu, osłony przeciwsłoneczne redukują blask światła oraz chronią przednią część obiektywu.

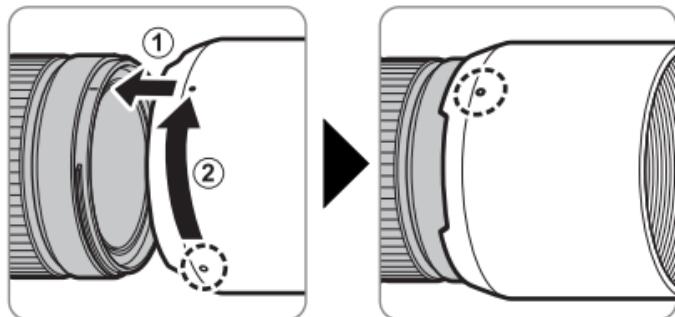


Dołączone akcesoria

- Przednia pokrywka obiektywu
- Tylna pokrywka obiektywu
- Osłona przeciwsłoneczna obiektywu
- Ściereczka do owijania obiektywu


Zoom

Obróć pierścień zoomu w lewo, aby oddalić, zmniejszając powiększenie oraz powiększając obszar widoczny w kadrze. Obróć pierścień zoomu w prawo, aby przybliżyć, zwiększając powiększenie tak, że obiekt zajmuje większy obszar kadru.

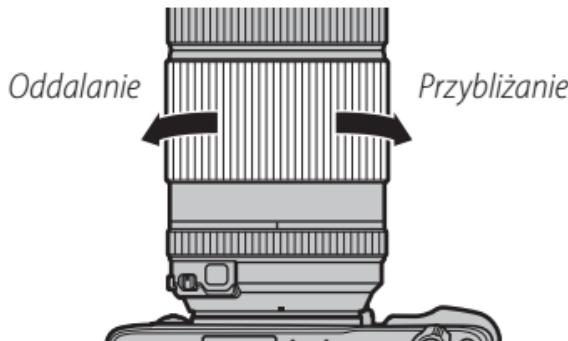

Blokowanie pierścienia zoomu

Aby zablokować pierścień zoomu, ustaw zoom na minimalne przybliżenie (①), a następnie przesuń przełącznik blokady zoomu zgodnie z rysunkiem (②). Zapobiega to nieoczekiwanej wysunięciu się obiektywu podczas transportu itp.

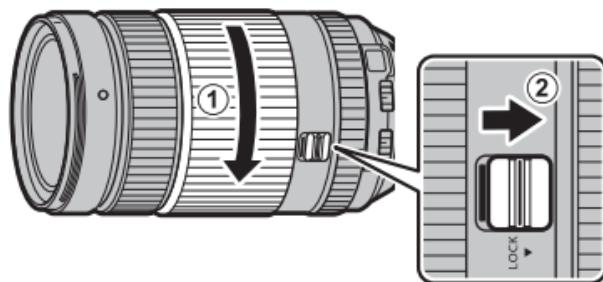


- ① Używanie pierścienia zoomu, gdy obiektyw jest mokry, może ułatwić wodzie dostęp do wnętrza obiektywu. Należy wytrzeć obiektyw z wody przed użyciem pierścienia zoomu.

- ① Zwolnij blokadę przed użyciem pierścienia zoomu.

Wybierak zakresu ostrości

Wybierz zakres ostrości dla autofocusu. Wybierz **FULL**, aby ustawić ostrość obiektów w dowolnej odległości, **5 m - ∞** w celu szybszego ustawienia ostrości, fotografując obiekty znajdujące się w odległości przynajmniej 5 m.

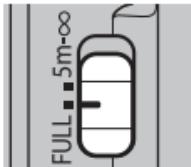

Przysłona


Aby włączyć automatyczną regulację przysłony, przesuń przełącznik trybu przesłony na **A**.



Aby ustawić przysłonę ręcznie, przesuń przełącznik na **S**, a następnie obracaj pierścień przysłony. Obróć pierścień w lewo, aby rozszerzyć przysłonę (niższa liczba f), a w prawo, aby zmniejszyć przysłonę (wyższa liczba f).

Przesłanianie

Otwieranie

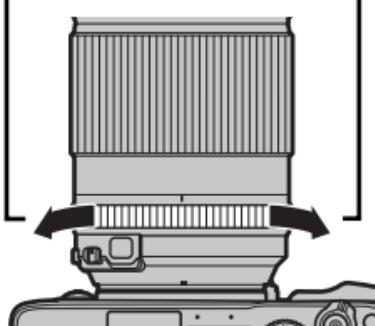

Optyczna stabilizacja obrazu (ang. Optical Image Stabilization - OIS)

Optyczna stabilizacja obrazu jest dostępna przy użyciu opcji **TRYB STAB. OBRAZU** w menu fotografowania.

- ◆ Ponieważ stabilizacja obrazu również skutecznie ogranicza poruszenie zdjęć powodowane ruchem migawki mechanicznej, zalecamy włączanie optycznej stabilizacji obrazu nawet podczas korzystania ze statywów.

Dane techniczne

Typ	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
Budowa obiektywu	17 soczewek w 12 grupach (1 soczewka asferyczna, 2 soczewki ED)
Ogniskowa (odpowiednik formatu małoobrazkowego - 35 mm)	f=70–300 mm (107–457 mm)
Kąt widzenia	22,9°–5,4°
Maksymalna przysłona	f/4–5,6
Minimalna przysłona	f/22
Regulacja przysłony	
Liczba listków	9 (zaokrąglony otwór przysłony)
Rozmiar działań	1/3 EV (16 działań)
Minimalna odległość ostrzenia (mierzony od płaszczyzny ogniskowej)	0,83 m
Maksymalne powiększenie	T: 0,33 ×
Wymiary zewnętrzne: Średnica × Długość* (ok.) * odległość od przedniej krawędzi obiektywu do kołnierza mocowania obiektywu	W: ø75 × 132,5 mm T: ø75 × 205,5 mm
Ciążar* (ok.) * bez pokrywek i osłon	580 g
Średnica filtra	ø67 mm

- ① Wprowadzanie ulepszeń może prowadzić do występowania niezapowiedzianych zmian danych technicznych i wyglądu.
- ② Ze względu na budowę obiektywu, „Wskaźnik odległości” wyświetlany przez aparat może w niektórych przypadkach różnić się od rzeczywistej odległości ogniskowania. „Wskaźnika odległości” należy używać tylko jako wskaźnik orientacyjny.
- ◆ Ten obiektyw używa liniowych silników, aby zagwarantować szybkie i dokładne automatyczne ustawianie ostrości, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości obrazu. Podczas wyłączania aparatu, odłączania obiektywu od korpusu aparatu lub włączania funkcji odtwarzania, słyszalny może być dźwięk i odczuwalne lekkie drganie z powodu rozłączania magnesów silników liniowych. Jest to całkowicie normalne zjawisko, które nie ma negatywnego wpływu na jakość obrazu ani na działanie obiektywu.

安全须知

使用前务必阅读本注意事项

安全使用注意事项

感谢您购买本产品。有关维修、检查和内部测试的信息，请与 Fujifilm 销售代理商联系。

- 确保正确使用镜头。请在使用前仔细阅读相机用户手册，特别是以下安全使用注意事项。
- 阅读完这些注意事项后，请将其妥善保存。

关于图标

该文档使用下述图标表示忽略图标所示信息和操作错误可能造成的伤害或损坏的严重程度。



警告

该图标表示若忽略该信息，可能会导致死亡或严重受伤。



注意

该图标表示若忽略该信息，可能会导致人身伤害或设备损坏。

下述图标表示必须遵守的信息性质。



三角标志表示此信息需要注意（“重要”）。



圆形标志加一斜线表示禁止行为（“禁止”）。



实心圆形加一惊叹号表示用户必须执行的操作（“必须操作”）。



警告



请勿在浴室使用



请勿自行拆卸



请勿触摸内
部部件



请勿将镜头浸入水中或接触到水，否则可能导致火灾或触电。

切勿拆卸，否则可能会因产品故障导致火灾、触电或受伤。

若由于摔落或其它意外事故造成外壳破损，请勿触摸外露部件，否则可能会因触摸破损部件导致触电或受伤。请立即取下相机电池（注意避免受伤或触电），然后将本产品送至销售点进行咨询。

请勿将镜头放在不平稳的地方，否则镜头可能摔落，导致受损。



警告



请勿透过镜头或相机取景器观看太阳，否则将可能导致永久性的视觉损伤。



注意



请勿在有水蒸气或烟雾的地方或者非常潮湿或灰尘弥漫之处使用或存放镜头，否则可能导致火灾或触电。



请勿将镜头置于阳光直射或极端高温之处，如晴天封闭的车内，否则可能会导致火灾。



请勿存放在儿童伸手可及之处。本产品在儿童手中可能导致伤害。



请勿用湿手操作，否则可能导致触电。



拍摄背光拍摄对象时，请不要让太阳进入构图范围。因为当太阳位于或靠近构图范围时，阳光可能通过镜头聚焦从而导致火灾或灼伤。



不使用本产品时，请盖好镜头盖并将其存放在没有阳光照射的地方。因为阳光通过镜头聚焦将可能导致火灾或灼伤。



请勿直接提拿安装于三脚架上的相机或镜头，否则相机或镜头可能摔落或撞击其它物体，导致受损。

■ 产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅*(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
本体		金属部件	×	○	○	○	○
		树脂部件	○	○	○	○	○
		光学部件	×	○	○	○	○
		基板部件	×	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

备注

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

* 铅 (Pb) 项目 (×) 属于欧盟 RoHS 指令豁免申请项目。

■ 盒内各类同装物品的包装材料的标识



隔板: CB



包装袋: PE-HD 02
PE-LD 04

使用本产品前

针对老式镜头和相机固件，可能无法实现镜头的预期性能，并且某些功能可能不可用。请务必将镜头和相机固件更新至最新版本。有关查看固件版本信息以及更新固件的指示说明，请访问以下网站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

若您无法访问计算机，请从相机随附的“FUJIFILM Worldwide Network”部分中所列当地经销商处寻求支持信息。


产品保养

- 若使用镜头遮光罩，拿起或持握相机时，切勿仅持拿遮光罩。
- 请保持镜头信号接点的清洁。

- 请使用吹气球去除镜头或滤镜玻璃表面的灰尘和浮屑。若要去除污点和指纹，可使用一块滴有少许镜头清洁剂的干净软棉布或镜头清洁纸，以圆周运动方式从里向外进行清洁，注意不要留下污渍，也不要用手指触碰玻璃。
- 切勿使用涂料稀释剂或苯等有机溶剂清洁镜头。
- 不使用镜头时，请盖上镜头前后盖。
- 为防止发霉和生锈，请将镜头和滤镜存放在阴凉、干燥的地方。切不可存放在直射阳光下，也不可与石脑油或樟脑丸一起存放。
- 请保持镜头干燥。生锈将导致无法挽回的损坏。请擦干雨水和水滴。
- 将镜头放置在过于炎热的地方将可能导致损坏或变形。

镜头部件

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

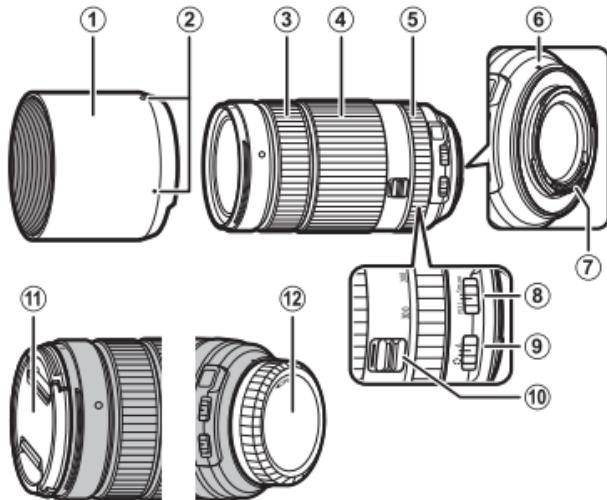

- ① 镜头遮光罩
 - ② 安装标记
 - ③ 对焦环
 - ④ 变焦环
 - ⑤ 光圈环
 - ⑥ 安装标记 (焦距)
 - ⑦ 镜头信号接点
 - ⑧ 对焦范围选择器
 - ⑨ 光圈模式切换器
 - ⑩ 变焦锁定开关
 - ⑪ 镜头前盖
 - ⑫ 镜头后盖
- ① 镜头卡口包含一个橡胶环以确保镜头的防尘防溅性能。该环可在任何 Fujifilm 服务中心进行有偿更换。


安装镜头

有关安装和取下镜头的信息,请参阅相机使用手册。

① 该产品专用于 FUJIFILM X 卡口。它不兼容 G 卡口和 X 卡口胶片相机。


取下盖子

请如图所示取下盖子。

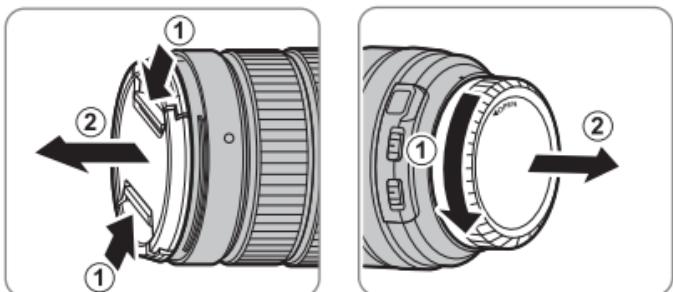

安装遮光罩

安装好镜头遮光罩即可减少强光并保护镜头前部元件。

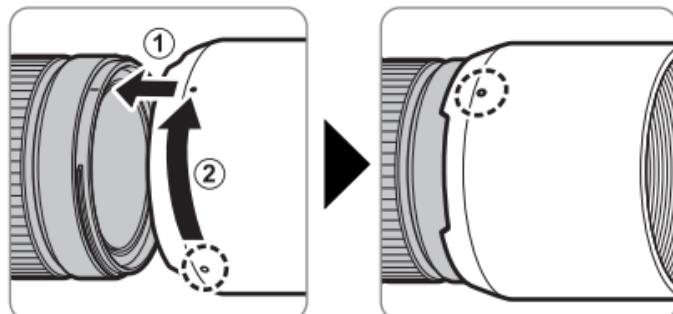


附带配件

- 镜头前盖
- 镜头后盖
- 镜头遮光罩
- 镜头包裹布

变焦


向左旋转变焦环可进行缩小，即降低放大倍率并增加画面中的可视区域。向右旋转变焦环则可进行放大，即增加放大倍率使拍摄对象占据更多画面。

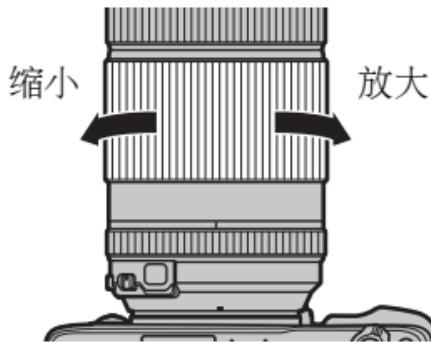

① 若镜头被弄湿，使用变焦环可使镜头内部的水分更容易流出。使用变焦环之前，请先擦干镜头上的所有水分。

如何锁定变焦环


若要锁定变焦环，可将其旋转至最小倍率之处（①），然后如图所示滑动变焦锁定开关将其锁定（②）。此举可防止镜头在搬运等操作时意外伸出。

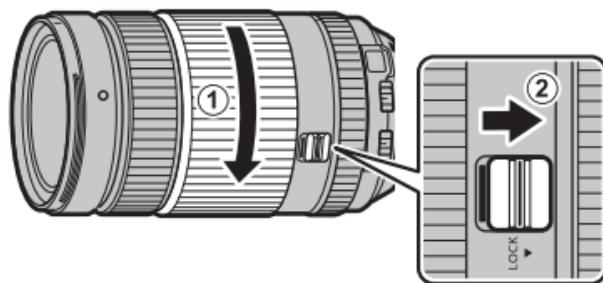

① 使用变焦环之前，请将锁定解除。

对焦范围选择器

选择自动对焦的对焦范围。选择 **FULL** (所有范围) 可在任一距离处对焦于拍摄对象，选择 **5 m-∞** 则可当在 5 m 或更远的距离处进行拍摄时获取更快的对焦。

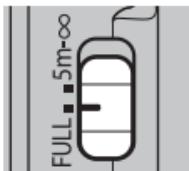


光圈

若要使用自动光圈控制，请将光圈模式切换器推至 **A**。



若要手动调整光圈，请将切换器推至 **⌃** 并旋转光圈环。向左旋转光圈环可获得较大光圈 (较低 f 值)，向右旋转则可获得较小光圈 (较高 f 值)。

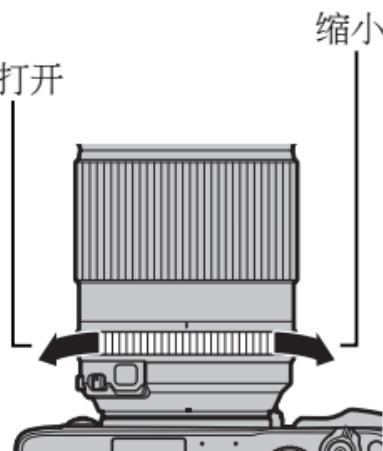

光学图像稳定 (OIS)

通过照相机拍摄菜单中的 **防抖模式** 选项可使用光学图像稳定。

◆ 因为图像稳定也能有效地减少机械快门动作所导致的模糊，我们建议您即使使用三脚架时也启用光学图像稳定。

技术规格

类型	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR	
镜头结构	12 组 17 片 (1 个非球面元件、2 个 ED 元件)	
焦距 (35 mm 格式相当值)	f=70–300 mm (107–457 mm)	
视角	22.9° – 5.4°	
最大光圈	f/4–5.6	
最小光圈	f/22	
光圈控制	叶片数目	9 片 (圆形光圈孔)
	等级大小	1/3 EV (16 级)
最小对焦距离 (从焦平面开始测量)	0.83 m	
最大放大倍率	T: 0.33 ×	
外部体积: 直径 × 长度* (近似值)	W: ø75 × 132.5 mm	
*从镜头前部到镜头卡口边缘之间的距离	T: ø75 × 205.5 mm	
重量* (近似值)	580 g	
* 不包括盖子和遮光罩		
滤镜尺寸	ø67 mm	

① 为改进产品, 我们有可能更改其规格和外观, 恕不另行通知。

② 由于该镜头的构造方式, 在某些情况下, 照相机显示的“距离指示”可能与实际对焦距离不同。请将“距离指示”仅用作参考。

◆ 本镜头使用线性马达以确保快速精确地进行自动对焦的同时维持最高图像质量。当照相机关闭, 镜头与照相机机身断开连接或者回放功能开启时, 由于线性马达的磁体脱离, 可能会发出声音和轻微震动。这纯属正常现象, 对图像质量和镜头性能不会产生负面影响。

安全須知

使用前務必閱讀本注意事項

安全使用注意事項

感謝您選購本產品。有關維修、檢查和內部測試的資訊，請與 Fujifilm 經銷商聯絡。

- 確保正確使用鏡頭。請在使用前仔細閱讀相機使用手冊，特別是以下安全使用注意事項。
- 閱讀完這些注意事項後，請將其妥善保管。

關於圖示

該文件使用下述圖示表示忽略圖示所示資訊和操作錯誤可能造成的傷害或損壞的嚴重程度。



警告

該圖示表示若忽略該資訊，可能會導致死亡或嚴重傷害。



注意

該圖示表示若忽略該資訊，可能會導致人身傷害或設備損壞。

下述圖示表示必須遵守的指示的性質。



三角標誌表示此資訊需要注意（“重要”）。



圓形標誌加一斜線表示禁止行為（“禁止”）。



實心圓形加一驚嘆號表示使用者必須執行的操作（“必要”）。



警告



請勿在浴室
或淋浴設備
中使用

請勿將鏡頭浸入水中或接觸到水，否則可能導致火災或電擊危險。



不可分解

不可分解，否則可能會因產品故障導致火災、電擊危險或受傷。



請勿觸摸內
部部件

若由於摔落或其他意外事故造成外殼破損，請勿觸摸外露部件，否則可能會因觸摸破損部件導致電擊危險或受傷。請立即取下相機電池（注意避免受傷或遭受電擊），然後將本產品送至銷售點進行諮詢。

⚠ 警告



請勿將鏡頭放在不平穩的地方，否則鏡頭可能摔落，導致受損。



請勿透過鏡頭或相機觀景窗觀看太陽，否則將可能導致永久性的視覺損傷。

⚠ 注意



請勿在有水蒸氣或煙霧的地方或者非常潮濕或灰塵彌漫之處使用或存放鏡頭，否則可能導致火災或電擊危險。



請勿將鏡頭置於陽光直射或極端高溫之處，如晴天密閉的汽車內，否則可能導致火災。



請妥善保管，避免幼童接觸。本產品在兒童手中可能導致傷害。



請勿用濕手操作，否則可能導致電擊危險。



拍攝逆光拍攝對象時，請不要讓太陽進入構圖範圍。因為當太陽位於或靠近構圖範圍時，陽光可能透過鏡頭聚焦從而導致火災或灼傷。

⚠ 注意



不使用本產品時，請蓋好鏡頭蓋並將其存放在無陽光照射的地方。因為陽光透過鏡頭聚焦將可能導致火災或灼傷。



請勿直接提拿安裝於三腳架上的相機或鏡頭，否則相機或鏡頭可能摔落或撞擊其他物體，導致受損。

使用本產品前

針對舊式鏡頭和相機韌體，可能無法達成鏡頭的預期性能，並且某些功能可能無法使用。請務必將相機韌體更新至最新版本。有關檢視韌體版本訊息以及更新韌體的指示說明，請參閱以下網站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

若您無法訪問電腦，請從相機隨附的“FUJIFILM Worldwide Network”資料中所列當地經銷商處尋求支援資訊。

產品保養


- 若使用鏡頭遮光罩，拿起或持握相機時，切勿僅持拿遮光罩。
- 請保持鏡頭信號接點的清潔。
- 請使用吹氣球去除鏡頭表面的灰塵和浮屑。若要去除污點和指紋，可使用一

塊滴有少許乙醇或鏡頭清潔劑的乾淨軟棉布或鏡頭清潔紙，以圓周運動方式從裡向外進行清潔，注意不要留下污漬，也不要用手指觸碰玻璃。

- 切勿使用塗料稀釋劑或苯等有機溶劑清潔鏡頭。
- 不使用鏡頭時，請蓋上鏡頭前後蓋。
- 為防止發霉和生銹，請將鏡頭和濾鏡存放在陰涼、乾燥的地方。切不可存放在直射陽光下，也不可與石腦油或樟腦丸一起存放。
- 請保持鏡頭乾燥。生銹將導致無法挽回的損壞。請擦乾雨水和水滴。
- 將鏡頭放置在過於炎熱的地方將可能導致損壞或變形。

鏡頭部件

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

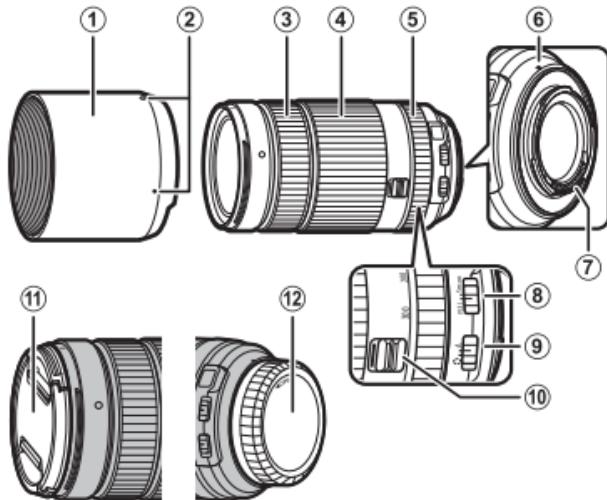

- ① 鏡頭遮光罩
- ② 安裝標記
- ③ 對焦環
- ④ 變焦環
- ⑤ 光圈環
- ⑥ 安裝標記 (焦距)
- ⑦ 鏡頭信號接點
- ⑧ 對焦範圍選擇器
- ⑨ 光圈模式切換器
- ⑩ 變焦鎖定開關
- ⑪ 鏡頭前蓋
- ⑫ 鏡頭後蓋

① 鏡頭卡口包含一個橡膠環以確保鏡頭的防塵防濺效能。該環可在任何 Fujifilm 服務中心進行有償更換。



安裝鏡頭

有關安裝和取下鏡頭的資訊，請參閱相機使用手冊。

① 該產品專用於 FUJIFILM X 卡口。它與 G 卡口和 X 卡口軟片相機不相容。


取下蓋子

請如圖所示取下蓋子。

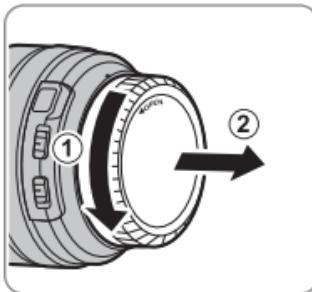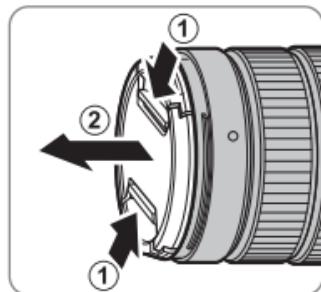

安裝遮光罩

安裝好鏡頭遮光罩即可減少強光並保護鏡頭前部元件。

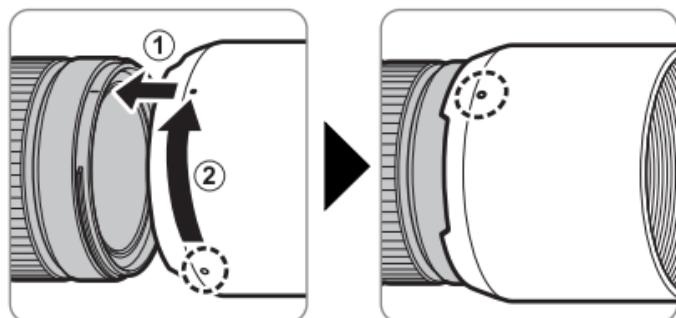


隨附配件

- 鏡頭前蓋
- 鏡頭後蓋
- 鏡頭遮光罩
- 鏡頭包布

變焦


向左旋轉變焦環可進行縮小，即降低放大倍率並增加畫面中的可視區域。向右旋轉變焦環則可進行放大，即增加放大倍率使拍攝對象占據更多畫面。

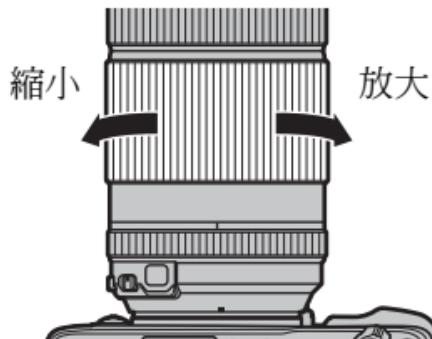

- ① 若鏡頭被弄濕，使用變焦環可使鏡頭內部的水分更容易流出。使用變焦環之前，請先擦乾鏡頭上的所有水分。

鎖定變焦環


想要鎖定變焦環，請將其旋轉至最小倍率的位置（①），然後如圖所示滑動變焦鎖定開關以將其鎖定（②）。這項操作可防止鏡頭在搬運等過程中意外伸出。

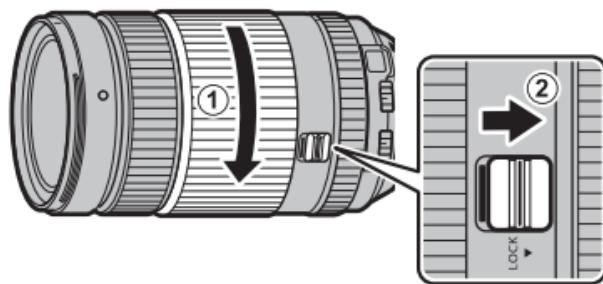

- ① 使用變焦環之前，請解除鎖定。

對焦範圍選擇器

選擇自動對焦的對焦範圍。選擇 **FULL** (所有範圍) 可在任一距離處對焦於拍攝對象，選擇 **5 m-∞** 則可當在 5 m 或更遠的距離處進行拍攝時獲取更快的對焦。

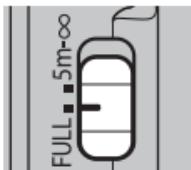

光圈

若要使用自動光圈控制，請將光圈模式切換器推至 **A**。




若要手動調整光圈，請將切換器推至 **S** 並旋轉光圈環。向左旋轉光圈環可獲得較大光圈 (較低 f 值)，向右旋轉則可獲得較小光圈 (較高 f 值)。

光學影像穩定 (OIS)

透過相機拍攝選單中的 **防手震模式** 選項可使用光學影像穩定。

- ◆ 因為影像穩定也能有效地減少機械快門動作所導致的模糊，我們建議您即使使用三腳架時也啓用光學影像穩定。

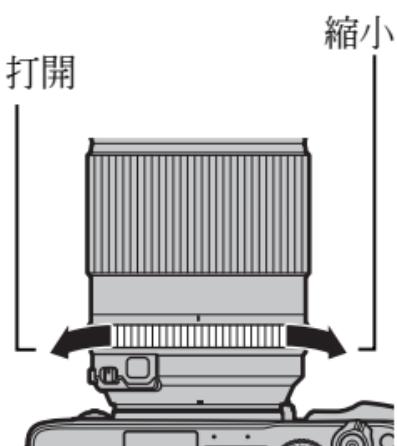

規格

類型	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR	
鏡頭結構	12組 17片 (1個非球面元件、2個ED元件)	
焦距 (35 mm 格式相當值)	f=70–300 mm (107–457 mm)	
畫角	22.9° – 5.4°	
最大光圈	f/4–5.6	
最小光圈	f/22	
光圈控制	葉片數目 等級大小	9片 (圓形光圈孔) 1/3EV (16級)
最小對焦距離 (從焦平面開始測量)	0.83 m	
最大放大倍率	T: 0.33X	
外部體積: 直徑 × 長度* (近似值) *從鏡頭前部到鏡頭卡口邊緣之間的距離	W: ø75 X 132.5 mm T: ø75 X 205.5 mm	
重量* (近似值) *不包括蓋子和遮光罩	580g	
濾鏡尺寸	ø67 mm	

- ① 為改進產品，我們有可能更改其規格和外觀，恕不另行通知。
- ② 由於該鏡頭的構造方式，在某些情況下，相機顯示的“距離指示器”可能與實際對焦距離不同。請將“距離指示器”僅用作參考。
- ◆ 本鏡頭使用線性馬達以確保快速精確地進行自動對焦的同時維持最高影像品質。當相機關閉，鏡頭與相機機身斷開連接或者播放功能開啓時，由於線性馬達的磁體脫離，可能會發出聲音和輕微震動。這純屬正常現象，對影像品質和鏡頭效能不會產生負面影響。

안전상의 주의

사용하시기 전에 반드시 이 참고사항을 읽어 주십시오.

안전 참고사항

본 제품을 구입해주셔서 감사합니다. 수리, 점검, 내부 시험을 위해 Fujifilm 대리점에 문의하십시오.

- 렌즈는 사용법을 잘 지켜 올바르게 사용해야 합니다. 사용하시기 전에 이 안전 참고사항과 카메라 사용 설명서를 꼼꼼히 읽어주십시오.
- 이 안전 참고사항은 읽어보신 후 안전한 장소에 보관해 주십시오.

아이콘 설명

이 설명서에서 사용되는 아래 아이콘은 해당 아이콘이 나타내는 정보를 무시하거나 본 제품을 잘못 사용할 경우 발생할 수 있는 부상이나 파손의 정도를 나타냅니다.



경고

이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 사망이나 중상을 야기할 수 있다는 표시입니다.



주의

이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 신체 부상이나 물질적인 피해를 초래할 수 있다는 표시입니다.

이 설명서에서 사용되는 아래 아이콘은 지켜야 할 지침의 성격을 나타냅니다.



세모꼴 아이콘은 주의를 요하는 의미입니다("중요").



원형에 사선이 그어져 있는 아이콘은 표시된 동작을 금지한다는 의미입니다("금지").



색칠이 된 원 안에 느낌표가 있는 아이콘은 반드시 수행해야 할 동작을 나타냅니다("필수").

! 경고



욕실에서나 사워 중에는 사용하지 마십시오.

물에 빠트리거나 물이 들어가지 않게 하십시오.
이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.



분해하지 마십시오.

분해하지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 제품 오작동으로 인해 화재나 감전, 부상의 위험이 있습니다.

경고



내부 부품을 만
지지 마십시오

떨어뜨리거나 기타 사고로 인해 외장이 파손되어 내부가 드러날 경우 노출된 부품을 만지지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않고 손상된 부품을 만질 경우 감전 사고나 부상을 당할 수 있습니다. 부상이나 감전 사고에 주의하면서 즉시 카메라 배터리를 분리하고 제품을 구입처에 가지고 가서 문의해 주십시오.



불안정한 표면 위에 올려놓지 마십시오. 제품이 떨어져서 상처를 입을 수 있습니다.



렌즈나 카메라 뷰파인더를 통해 태양을 보지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 영구적인 시력 손상을 입을 수 있습니다.

주의



증기나 연기에 노출되거나 습도가 많거나 먼지가 많은 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.



맑은 날 문을 닫아 둔 차량 안 등, 직사광선이 내리쬐거나 온도가 매우 높은 곳에 내버려두지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 화재의 위험이 있습니다.

주의



카메라는 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린 아이가 만지다가 부상을 입을 수 있습니다.



젖은 손으로 만지지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 감전의 위험이 있습니다.



역광 피사체를 촬영할 때 태양을 구도 안에 넣지 않도록 하십시오. 태양이 구도 안에 있거나 구도와 가까이 있을 때 햇빛이 카메라 속에 초점을 맞추어 화재나 화상을 일으킬 수 있습니다.



제품을 사용하지 않을 때 렌즈 캠을 다시 부착하고 직사광선을 피해 보관하십시오. 렌즈로 초점을 만든 햇빛이 화재나 화상을 일으킬 수 있습니다.



카메라나 렌즈를 삼각대에 부착한 채로 들고 다니지 마십시오. 제품이 떨어지거나 다른 물체를 쳐서 다칠 수 있습니다.

가정에서의 전기 및 전자 장비 폐기 지침

유럽 연합, 노르웨이, 아이슬란드 및 리히텐슈타인: 이 제품이나 설명서, 보증서 또는 포장에 표시된 이 기호는 제품을 가정의 일반 쓰레기로 처리해서는 안 된다는 것을 의미합니다. 이러한 제품은 지정된 전기 및 전자 장비 재활용품 수집 장소에 폐기해야 합니다.



이 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써, 잘못된 폐기 방식 때문에 환경과 신체 건강에 미칠 수 있는 부정적인 결과를 예방할 수 있습니다.

자원 재활용은 천연 자원 보호에 도움이 됩니다. 이 제품의 재활용에 대한 자세한 내용은 현지 동사무소나 생활자원 수거 담당부서 또는 제품 구입처에 문의하십시오.

유럽 연합, 노르웨이, 아이슬란드 및 리히텐슈타인 이외 국가: 배터리나 축전지를 포함하여 본 제품을 폐기할 때는 현지 담당기관에 문의하여 적절한 폐기 방법을 알아보십시오.

Korean Class B ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

이 제품을 사용하기 전에

렌즈가 예상대로 작동하지 않을 수 있으며 오래된 렌즈나 카메라 펌웨어에서는 일부 기능을 사용하지 못할 수 있습니다. 렌즈와 카메라 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오. 펌웨어 버전 정보 보기 및 펌웨어 업데이트에 대한 지침은 다음 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

컴퓨터를 사용할 수 없으면, 카메라와 함께 제공된 “FUJIFILM Worldwide Network” 자료에 열거된 현지 지정점에서 지원을 받으실 수 있습니다.


제품 보호

- 렌즈 후드를 사용할 때 후드만 잡은 채로 카메라를 들어 올리거나 들고 있지 마십시오.
- 렌즈 신호 접점을 깨끗한 상태로 유지하십시오.

- 블로어를 사용하여 렌즈 또는 필터의 유리면에 붙은 먼지와 보풀을 제거합니다. 얼룩이나 지문을 지우려면 렌즈 클리너를 부드럽고 깨끗한 무명천이나 렌즈 클리닝 티슈에 조금 묻힌 후 중앙부터 바깥쪽으로 부드럽게 원을 그리며 닦아줍니다. 이때 얼룩을 남기거나 손가락으로 유리를 만지지 않도록 주의합니다.
- 절대 페인트 시너나 벤젠과 같은 유기용매를 사용하여 렌즈를 청소하지 마십시오.
- 렌즈를 사용하지 않을 때 앞캡과 뒷캡을 부착하십시오.
- 곰팡이나 녹이 생기지 않도록 서늘하고 건조한 곳에 렌즈와 필터를 보관합니다. 직사광선을 피하고 나프탈렌이나 좀약과 함께 보관하지 마십시오.
- 렌즈를 건조한 상태로 유지하십시오. 렌즈에 녹이 슬면 수리가 불가능할 수 있습니다. 빗물과 물방울을 닦아냅니다.
- 렌즈를 매우 뜨거운 곳에 두면 손상이나 뒤틀림이 발생할 수 있습니다.

렌즈 각부

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

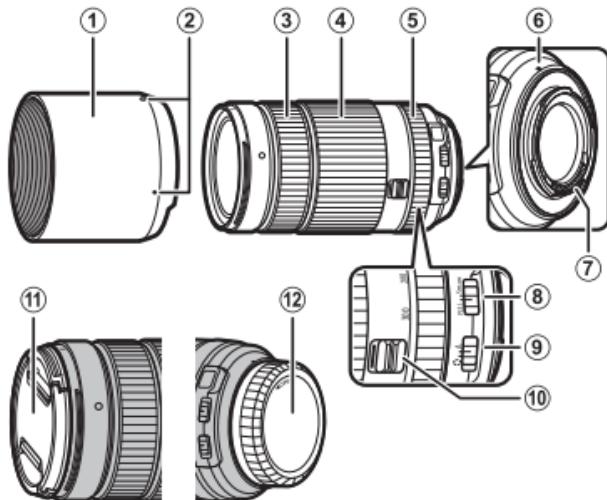

- ① 렌즈 후드
- ② 장착 마크
- ③ 초점링
- ④ 줌 링
- ⑤ 조리개 링
- ⑥ 장착 마크 (초점 거리)
- ⑦ 렌즈 신호 접점
- ⑧ 초점 범위 셀렉터
- ⑨ 조리개 모드 스위치
- ⑩ 줌 고정 스위치
- ⑪ 앞 렌즈 캡
- ⑫ 렌즈 뒷 커버

① 렌즈 마운트에는 렌즈의 방진 및 물튀김방지 유지를 위한 고무 링이 포함되어 있습니다. 고무 링은 Fujifilm 서비스 센터에서 무료로 교체해드립니다.



렌즈 부착

렌즈를 부착하고 제거하는 방법은 카메라 사용 설명서를 참조하십시오.

① 이 제품은 FUJIFILM X 마운트 전용입니다. G 마운트 또는 X 마운트 필름 카메라와는 호환되지 않습니다.


캡 제거

그림처럼 캡을 제거합니다.

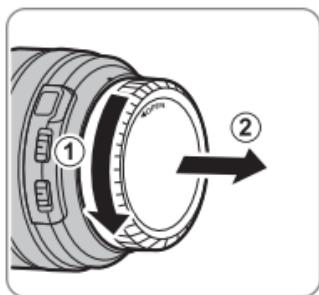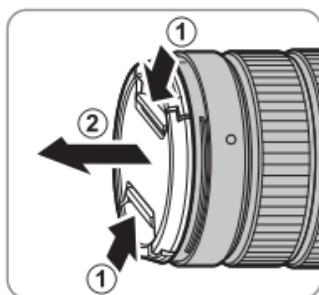

후드 부착

부착되면, 렌즈 후드는 섬광을 줄여주고 전면 렌즈 구성 요소를 보호합니다.

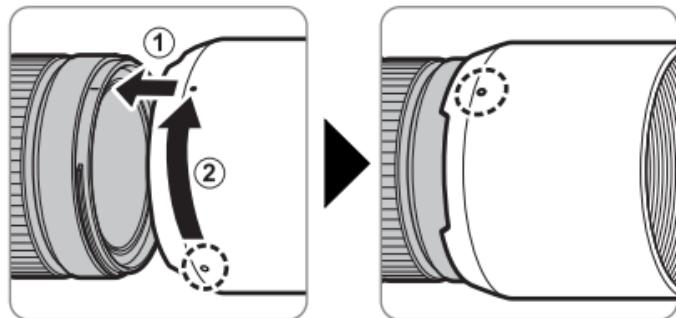


제공되는 액세서리

- 앞 렌즈 캡
- 렌즈 뒷 커버
- 렌즈 후드
- 렌즈 포장용 천

줌


줌 링을 왼쪽으로 돌리면 축소되어 확대가 줄어들고 프레임에서 볼 수 있는 영역이 넓어집니다. 줌 링을 오른쪽으로 돌리면 확대되어, 피사체가 프레임의 더 많은 부분을 차지하게 됩니다.

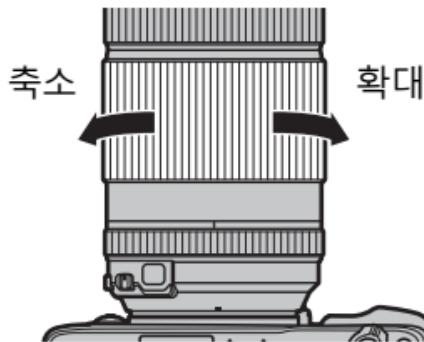

- ① 렌즈가 젖은 상태에서 줌 링을 사용하면 물이 렌즈 안으로 들어갈 수 있습니다. 줌 링을 사용하기 전에 렌즈의 물기를 닦아주십시오.

줌 링 잠금


줌 링을 잠그려면 완전히 줌하고 ① 그림과 같이 줌 잠금 스위치를 밟습니다 ② . 이는 렌즈가 이동 등으로 예기치 않게 확장되는 것을 방지합니다.

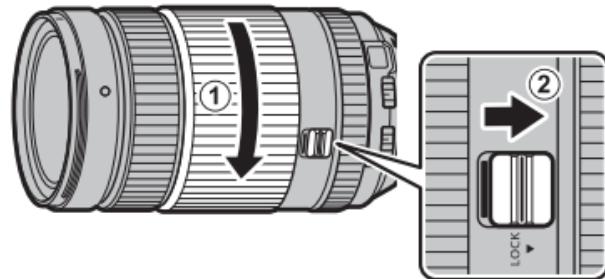

- ① 줌 링을 사용하기 전에 잠금을 해제하십시오.

초점 범위 셀렉터

자동 초점을 위한 초점 범위를 선택하십시오. **FULL(전체를)** 선택하면 어떤 거리에 있는 피사체에도 초점을 맞출 수 있고, **5m-∞**를 선택하면 5m 이상 떨어진 피사체를 촬영할 때 빠르게 초점을 맞출 수 있습니다.

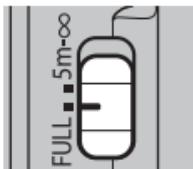

조리개

자동 조리개 컨트롤에서 조리개 모드 스위치를 **A**로 합니다.



조리개를 수동으로 조정하려면, 개방 스위치를 로 밀고 조리개 링을 돌립니다. 링을 왼쪽으로 돌리면 조리개를 넓히게 되고(낮은 f-수자), 오른쪽으로 돌리면 조리개를 좁하게 됩니다(높은 f-수자).

광학 이미지 보정(OIS)

카메라 촬영 메뉴에서 **손떨림보정모드** 옵션을 사용하여 광학식 이미지 보정을 사용할 수 있습니다.

- ◆ 손떨림 보정은 기계식 셔터를 움직일 때 발생하는 흔들림을 줄이는 데 효과적이기 때문에 삼각대를 사용할 때에도 광학 이미지 안정화 기능을 사용하는 것이 좋습니다.

사양

유형	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR	
렌즈 구성	12 그룹의 17 구성(비구면 렌즈 1매, ED 렌즈 2매)	
초점 거리(35 mm 형식과 동등)	f=70~300 mm (107~457 mm)	
화각	22.9°~5.4°	
최대 조리개	f/4~5.6	
최소 조리개	f/22	
조리개 제어	블레이드 수 스탑 크기	9(원형 조리개) $\frac{1}{3}$ EV(16 스탑)
최소 초점 거리 (초점면에서 측정)	0.83 m	
최대 확대 비율	T : 0.33 ×	
외장 크기 : 직경 × 길이* (약)	W: ø75 × 132.5 mm	
*렌즈 정면에서 렌즈 장착 플랜지까지의 거리	T: ø75 × 205.5 mm	
중량* (약)	580g	
* 캡과 후드 제외		
필터 크기	ø67 mm	

① 개선 사항은 사양과 외양에 대한 발표되지 않은 변경 사항을 포함할 수 있습니다.

② 이 렌즈가 구성된 방법 때문에, 카메라에 표시된 "거리 표시"는 특정한 경우에 실제 초점 거리와 다를 수 있습니다. "거리 표시"는 참고용으로만 사용하십시오.

◆ 해당 렌즈는 리니어 모터(LM, Linear Motor)를 사용하여 고화질을 유지하면서도 빠르고 정확하게 자동 초점을 맞출 수 있습니다. 카메라가 꺼지거나 카메라 바디에서 렌즈가 분리되거나 재생 기능이 커지면 리니어 모터의 자석이 분리되면서 약간의 진동과 소음이 발생할 수 있습니다. 이는 매우 정상적인 현상으로 화질이나 렌즈 성능에 부정적인 영향은 없습니다.

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR	النوع
17 عناصر في 12 مجموعات (1 عنصر شبه كروي، 2 عنصر ED)	تكوين العدسة
طول بؤري (مساوي لصيغة 35 ملم) 300-70=f	طول بؤري (مساوي لصيغة 35 ملم)
زاوية الصورة 5,4°-22,9°	زاوية الصورة
أقصى فتحة f/5,6-f/4	أقصى فتحة
أدنى فتحة f/22	أدنى فتحة
تحكم الفتحة 9 (فتحة حاجب دائيرية) $\frac{1}{3}$ EV (16 وقفه)	تحكم الفتحة عدد الشفرات مقاس الوقفة
أدنى مسافة للتركيز البؤري (يُقاس من المستوى البؤري) 0,83 م	أدنى مسافة للتركيز البؤري (يُقاس من المستوى البؤري)
أقصى تكبير $\times 0,33 : T$	أقصى تكبير
الأبعاد الخارجية: القطر × الطول * (تقريباً) W: 132,5 × 750 ملم T: 205,5 × 750 ملم	الأبعاد الخارجية: القطر × الطول * (تقريباً) * المسافة من مقدمة العدسة حتى حافة قاعدة تركيب العدسة
الوزن * (تقريباً) 580 جم	الوزن * (تقريباً)
* باستثناء الغطاء والواقيات	
مقاييس المترشح 670 ملم	مقاييس المترشح


① قد تؤدي التحسينات إلى تغييرات غير معلنة في المواصفات والمظهر.

② نظراً لطبيعة تركيب هذه العدسة فإن "مؤشر المسافة" الذي يظهر بالكاميرا قد يختلف في بعض الحالات عن مسافة التركيز الفعلية. استخدم "مؤشر المسافة" كدليل إرشادي فقط.

◆ هذه العدسة تستخدم محركات خطية لضمان سرعة ودقة التركيز التلقائي مع الحفاظ على أعلى جودة للصورة. عند إطفاء الكاميرا، أو فصل العدسة عن جسم الكاميرا، أو تشغيل ميزة العرض، قد يكون هناك صوت مسموع واهتزاز حسي طفيف بسبب فك ارتباط مغناطيسيات المотор الخطبي. هذا طبيعي جداً ولن يؤثر سلباً على جودة الصورة أو أداء العدسة.


محدد نطاق التركيز

اختر نطاق التركيز للتركيز التلقائي. اختر **FULL** (كامل) للتركيز على الأهداف على أي مسافة، **5m-∞** للتركيز بشكل أسرع عند تصوير الأهداف على مسافات 5 م أو أكثر.

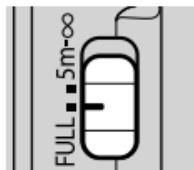

فتحة

لتحكم تلقائي بالفتحة، حرك مفتاح وضع فتحة إلى **A**.

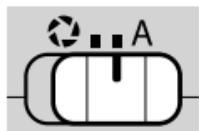

لضبط فتحة العدسة

يدوياً، حرك المفتاح إلى **∞** وأدر حلقة الفتحة.

أدر الحلقة لليسار


لفتحات أعرض (أرقام بؤرية أصغر)، ولليمين

لفتحات أصغر (أرقام

بؤرية أكبر).

الإيقاف لأسفل

الفتح لأعلى

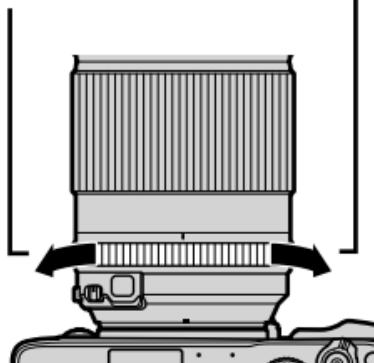


ثبات الصورة البصري (OIS)

ثبت الصورة البصري متاح باستخدام خيار وضع ثبات الصورة في قائمة التصوير بالكاميرا.

☞ نظراً لأن ميزة ثبات الصورة تكون فعالة أيضاً في تقليل التشويش الناتج عن حركة الغالق الميكانيكي، فإننا نوصيك بتمكين ثبات الصورة البصري حتى في حالة استخدام الحامل ثلاثي الأرجل.


قفل حلقة الزوم

لـقفل حلقة الزوم، لـف الحلقة إلى نهاية اتجاه التصغير (①)، وحرّك مفتاح قفل الزوم كما هو مبين (②). وهذا يمنع تمديد العدسة على نحوٍ غير متوقع أثناء النقل وما شابه ذلك.

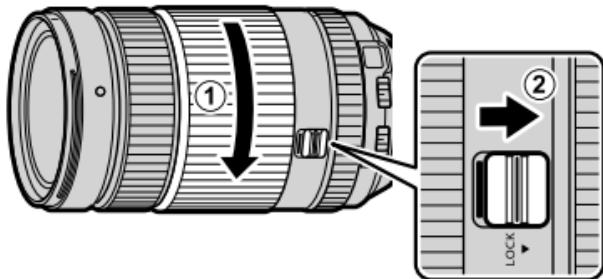

① حرّر القفل قبل استخدام حلقة الزوم.



أدر حلقة التكبير لـليسار للتصغير، مما يقلل التكبير ويزيـد المساحة الظاهرة في الإطار. أدر حلقة التكبير لـيمين للتكبير، مما يزيد التكبير ومن ثـم يشغل الهدف حيـزاً أكبر من الإطار.

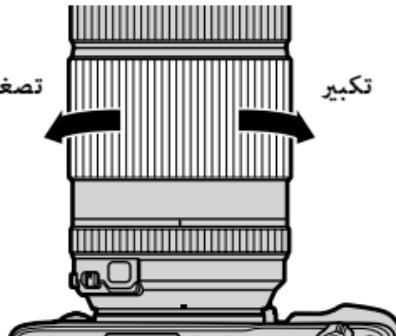

① يؤدي استخدام حلقة التكبير أثناء تـعرض العدسة للـبلل إلى دخـول المـياه داخل العـدـسـة بـسهـولة. امسـح أي مـياه عن العـدـسـة قـبـل استـخدـام حلـقـة التـكـبـير.

تركيب العدسة

تقلل واقيات العدسة عند تركيبها من الوهج وتحمى عنصر العدسة الأمامي.

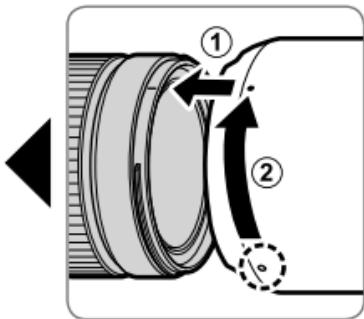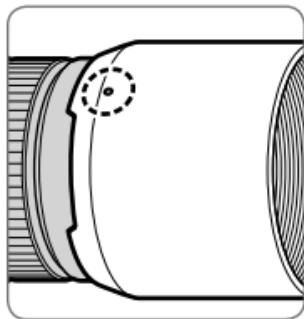

الإكسسوارات المرفقة



- غطاء العدسة الأمامي
- غطاء العدسة الخلفي
- واقية العدسة
- قماش لف العدسة

راجع دليل الكاميرا للحصول على معلومات حول تركيب وإزالة العدسات.

① يُستخدم هذا المنتج مع قاعدة التركيب X حصرياً. هذا المنتج غير متوافق مع قواعد التركيب G أو X الخاصة بكاميرات السينما.

إزالة الغطاء


أزل الغطاء كما هو موضح.

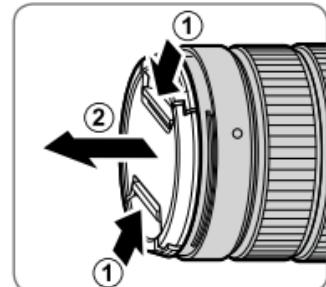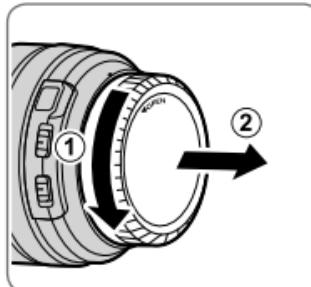

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

- ① واقية العدسة
- ② علامات التركيب
- ③ حلقة التركيز
- ④ حلقة التكبير
- ⑤ حلقة الفتحة
- ⑥ علامات التركيب (الطول البؤري)
- ⑦ أطراف توصيل إشارة العدسة
- ⑧ محدد نطاق التركيز
- ⑨ مفتاح وضع فتحة
- ⑩ مفتاح قفل الزoom
- ⑪ غطاء العدسة الأمامي
- ⑫ غطاء العدسة الخلفي

① تشمل قاعدة العدسة حلقة مطاطية لضمان أن تظل العدسة مقاومة للغبار والماء.
يمكن استبدال الحلقة مقابل رسوم في أي مركز خدمة Fujifilm.

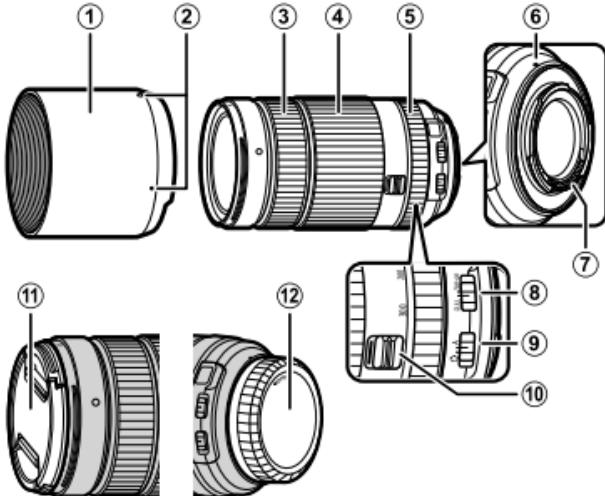

قبل استخدام هذا المنتج

- استخدم منفاخ هواء للتخلص من الأتربة والنسالة من على أسطح العدسة أو الفلتر. للتخلص من البقع وبصمات الأصابع، أضف مقداراً قليلاً من منظف العدسة إلى قطعة قماش قطنية ناعمة ونظيفة أو إلى منديل تنظيف عدسة ونظف العدسة من المركز نحو الخارج في حركة دائيرية، مع الانتباه لعدم ترك لطخات أو ملمس الزجاج بأصابعك.
- لا تستخدم أبداً مذيب عضوي مثل مخفف الدهان أو البنزين بغرض تنظيف العدسة.
- استخدم الغطاء الأمامي والخلفي في حالة عدم استخدام العدسة.
- حتفظ بالعدسة والفلتر في أماكن باردة وجافة لمنع التعرّف والصدأ. لا تخزنها في ضوء الشمس المباشر أو مع نافتاً أو كرات كافور العثة.
- حافظ على العدسة جافة. قد يتسبب الصداً في وقوع تلف لا يمكن إصلاحه. امسح قطرات المطر والماء.
- قد يتسبب ترك العدسة في مناطق حارة للغاية في تلفها أو تشوهها.

Arabic

قد لا تؤدي العدسة كالمتوقع وقد لا تتحاول بعض المزايا مع العدسات القديمة أو البرامج الثابتة للكاميرا. احرص على تحديث العدسة أو الكاميرا إلى أحدث إصدار. تتوفر معلومات عن أحدث إصدار للمشاهدة وللحديث من الموقع التالي:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

إذا كنت غير متصلًا بأحد أجهزة الحاسب، فإنه يمكنك الحصول على الدعم من الموزع المحلي الخاص بك والذي ستتجده مذكورًا في نشرة "FUJIFILM Worldwide Network" (شبكة Fujifilm العالمية) المرفقة مع الكاميرا.

العناية بالمنتج

- في حالة استخدام واقية عدسة، لا تلتقط أو تمسك الكاميرا باستخدام الواقية فقط.
- حافظ على نظافة أطراف توصيل إشارة العدسة.

(التخلص من الأدوات الإلكترونية والكهربائية في المنازل الخاصة)



في الاتحاد الأوروبي والترويج وأيسلندا ولختنشتاين: يشير هذا الرمز الموجود على المنتج، أو في كتيب المستخدم أو في الضمان، و/أو على العبوة إلى أنه يجب عدم التعامل مع هذا المنتج كمخلفات منزلية. يجب التوجه به إلى نقطة تجميع مناسبة خاصة بإعادة تدوير الأدوات الإلكترونية والكهربائية.

بالتأكد من التخلص الصحيح من هذا المنتج، ستساعد على تجنب العواقب السلبية المتوقعة الضارة ببيئة وصحة الإنسان، والتي قد تكون نتيجة التخلص من المنتج بشكل غير مناسب.

سيساعد تدوير المواد الخام على الحفاظ وتوفير الموارد الطبيعية. مزيد من المعلومات حول تدوير هذا المنتج، برجاء الاتصال بالمكتب المحلي الخاص بك أو خدمة التخلص من المخلفات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

في الدول خارج الاتحاد الأوروبي والترويج وأيسلندا ولختنشتاين: إذا كنت تريد التخلص من هذا المنتج، بما في ذلك البطاريات أو المكثفات، برجاء الاتصال بالجهات المحلية وأسأل عن الطريقة الصحيحة.

تنبيه



**لا تحمل الكاميرا أو العدسة إذا كانوا همثمن على حامل ثلاثي القوائم،
فقد يسقط المنتج أو يصطدم بأشياء أخرى مسببًا الإصابة.**



تحذير



لا تضعها على أسطح غير مستقرة، فقد يسقط المنتج مسبباً الإصابة.



لا تنظر إلى الشمس غير مغمونا المنظر الخاصة بالعدسة أو الكاميرا، عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب في فقدان حاسة الإبصار بشكل نهائي.



تنبيه



**لا تخزن أو تستخدم في المفاطق المعرضة للماء أو الدخان أو المناطيد
شديدة الرطوبة أو الملوثة بالأتربة، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في
نشوب حريق أو صدمة كهربائية.**



**لا تتركها في ضوء الشمس المباشر أو في المفاطق المعرضة لدرجات الحرارة
شديدة الارتفاع كسيارة مغلقة في يوم ممطر، عدم اتباع هذا التحذير
قد يتسبب في نشوب حريق.**



**تحفظ بعده عن متناول الأطفال، قد يتسبب هذا المنتج في إصابة الأطفال
بالأذى إذا ترك في متناولهم.**



**لا تمسك به ويديك ممتلقة، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في حدوث
صدمة كهربائية.**



**اجعل الشمس خارج الإطار عند تصوير الأهداف ذات الإضاءة الخلفية،
إذا كانت الشمس داخل أو على مقربة من الإطار فقد يتسبب تركيز
ضوئها في الكاميرا في نشوب حريق أو الإصابة بحرائق.**



**عندما لا يكون المفتاح قيد الاستخدام، استبدل غطاء العدسة وخزنه
بعيدها عن ضوء الشمس المباشر، فقد يتسبب تركيز ضوء الشمس بواسطة
العدسة في نشوب حريق أو الإصابة بحرائق.**



احرص على قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال

تعليمات السلامة

شكراً لشرائك هذا المنتج. للفحص الداخلي والصيانة والإصلاح يرجى الاتصال ببائع Fujifilm الخاص بك.

- تأكد من استعمالك للعدسة بالشكل الصحيح. اقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بالكاميرا قبل الاستعمال.
- بعد الانتهاء من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.

حول الرموز

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأأسفل في هذا المستند لتشير إلى خطورة الإصابة أو التلف الذي قد ينتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز ونتج عن ذلك استعمال المنتج بشكل غير صحيح.

تحذير



يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للوفاة أو الإصابة الحرجية في حال تجاهل المعلومات.

تنبيه



يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينية في حال تجاهل المعلومات.

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأأسفل للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.



تشير الرموز المثلثة أن هذه المعلومات تتطلب انتباهاك ("هامة").



تشير الرموز الدائرية التي يتوسطها خط مائل أن الفعل المشار إليه ممنوع ("ممنوع").



تشير الدوائر المصنفة التي تتوسطها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به ("مطلوب").

تحذير !



لا تغمرها بالماء أو تعرضاها، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية.



لا تستخدم في الحمام أو عند الاستخدام



لاتفككها، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية بسبب حدوث خلل بالمنتج.



لا تفككها

في حالة كسر الغطاء الخارجي تمهيجة لسقوط أو لحدوث آخر، لا تلمس الأجزاء الداخلية المكسوقة، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في



التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة نتيجة للمس الأجزاء المתחطمة. انزع بطارية الكاميرا فوراً، مع الانتباه لتفادي التعرض للإصابة أو لصدمة كهربائية، وتوجه بالمنتج إلى نقطة الشراء للاستشارة.

لا تلمس الأجزاء الداخلية

MEMO

MEMO

MEMO

富士フィルム株式会社
〒 107-0052 東京都港区赤坂 9 丁目 7 番 3 号
FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO
107-0052, JAPAN