Nikon with WARRANTY

NIKKOR

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR

Ru Руководство пользователя (с гарантийным талоном)
Ua Посібник користувача (з гарантійним формуляром)
Kk Қолданушы нұсқаулығы (кепілдік бар)
Gr Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (με Εγγύηση)
Ro Manualul utilizatorului (cu garanție)
Tr Kullanım Kılavuzu (Garanti Belgesi ile)
Hu Használati útmutató (jótállási jeggyel)

Printed in Thailand
7MMA347H-04

NIKON CORPORATION

CE

Nikon Europe Service Warranty Card

Название модели/ Назва моделі/Ετική μοντέλο/Name model/ Model adı/Modelil neve Серийный №/Серійний номер/ Σειριακός αριθμός/ Seri No./Sorozatszám	NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
Дата покупки/Дата покупки/ Ημερομηνία αγοράς/ Satın alınış tarihi/Vásárlás dátuma	
Имя и адрес клиента/Ім'я та адреса користувача/Πελάτης/Müşteri adı ve adresi/Numele și adresa clientului/Ügyfél neve és címe	
Дилер/Дилер/Δεύτερος πελάτης/Satıcı/Satso/Vicemoldovă	
Дистрибьютор/Дистриб'ютор/Διστριμπιούτορ/Distributor/Distribütör/Forgalmazó	Nikon Europe B.V. The Garden, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, The Netherlands
Изготовитель/Виробник/Φιλοξενούμενος/Kataskevastis/Producător/Üretici/Gyártó	NIKON CORPORATION Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan

Ru Условия гарантии
Оборудование Nikon имеет гарантию от любых заводских дефектов на один полный год от даты первоначальной покупки. Если в течение данного периода гарантии оборудование окажется дефективным по причине ненадлежащего материала или производственного брака, наша сертифицированная сеть сервисов на европейской территории продавца Nikon Europe B.V. выполнит бесплатный ремонт, который включает работу и замену деталей. Nikon оставляет за собой право (по своему усмотрению) заменить или проводить ремонт изделия.
1. Данная гарантия предоставляется только при предоставлении заполненного гарантийного талона и оригинального счета или чека, указывающего дату покупки, тип изделия и название продавца вместе с изделием.
2. Nikon не обязан по гарантии отвечать за дефекты, которые возникли в результате использования не рекомендованных документов не могут быть предоставлены или если информация, содержащаяся в них, неполная или нечаброчитная.
3. Данная гарантийный талон не покрывает:
• необходимое техническое обслуживание и ремонт или замену деталей по причине обычного износа;
• модификации для обновления изделия относительно его первоначального предназначения, описанного в руководстве пользователя, без предварительного письменного согласия Nikon для соответствия местным или национальным техническим стандартам, которые в силу в любой другой стране, отличной от той, для которой изделие было изначально разработано и/или производено.
3. Гарантия не применяется в случае:
• повреждения, вызванного неправильным использованием, включая, но не ограничиваясь ситуацию использования изделия для обычных целей или согласно инструкциям пользователя и правилам использования и технического обслуживания, а также для установки или использования изделия, которые несовместимы со стандартами безопасности, действующими в стране использования;
• повреждения, вызванного несчастным случаем, включая, но не ограничиваясь молнией, водой, огнем, неправильным использованием или пренебрежением;
• изменения, порчи, неработоспособности или изделений модели или серийного номера на изделении;
• повреждений, возникшие в результате ремонта или регулировок, которые были проведены несертифицированным сервисным организациями или лицами;
• дефектов в любой системе, в которую изделие интегрировано или с которой оно используется.
4. Данный гарантийный талон не влияет на вышеуказанные права потребителя в соответствии с действующим национальным законодательством, ни на права потребителя по отношению к дилеру, возникающие согласно договору купли-продажи.
Примечание: Обзор всех авторизованных сервисных Сервисов Nikon можно найти в разделе ссылки по следующей ссылке
https://www.europe-nikon.com/service/

Ua Умови гарантії
На це обладнання Nikon надається гарантія від дефектів виробництва на один рік від дати початкової покупки. Якщо протягом гарантійного терміну виріб виявиться дефектним через несадовлиц якість матеріалів або виготовлення, наша авторизована сервісна мережа на території вироб. продавця Nikon Europe B.V. безкоштовний ремонт виріб, що включає роботу та заміну деталей, згідно з умовами та положеннями, викладеними нижче. Компанія Nikon залишає за собою право (на свій власний розсуд) замінити або відремонтувати виріб.
1. Ця гарантія надається тільки при пред'явленні заповненого гарантійного формуляра (ярлика-фактури або товарного чека, в якому вказано дату покупки, тип виробу та назву компанії-продавця, разом з виробом.
Компанія Nikon залишає за собою право відмовити у безкоштовному гарантійному обслуговуванні, якщо зазначені вище документи неможливо пред'явити або якщо наведена в них інформація є неповною або її важко прочитати.
2. Це гарантійне не покриватиметься на такі випадки:
• необхідне технічне обслуговування та ремонт або заміна деталей через нормальне зношення;
• внесення змін для модернізації виробу відносно його значного призначення, описаного у посібнику користувача, без попереднього письмового дозволу компанії Nikon;
• випадки на перевезення із всі різних перевезення, правил або чинного законодавства, а також на дотримання стандартів, чинними у будь-якій країні, відмінній від тієї, для якої виробник виробив виріб, або для якої виріб було розроблено або виготовлено.
3. Гарантія не застосовується у таких випадках:
• пошкодження виробу внаслідок неналежного використання, включаючи, серед іншого, використання виробу у спосіб, відмінний від його нормального призначення, або без дотримання інструкцій щодо належного використання та технічного обслуговування, а також установлення або використання виробу без дотримання стандартів із техніки безпеки, чинних у країні використання;
• пошкодження виробу внаслідок нещасного випадку, включаючи, серед іншого, пошкодження внаслідок дії блискавки, води, вогню, неналежного використання або недбалості;
• зміна, спотворення, нечитність або видалення назви моделі або серійного номеру на виробі;
• пошкодження виробу внаслідок ремонтних робіт або налаштувань, виконаних незатвердженими сервісними організаціями або особами;
• наявність дефектів у будь-якій системі, у яку виробі інтегровано, або з якою він використовується.
4. Цей гарантійн обслуговування не впливає на законні права споживача, передбачені чинним національним законодавством, ні на права споживача у відношенні до продавця, які випливають з договору купівлі-продажу.
Примітка: Загальні відомості про авторизовані сервісні центри Nikon можна знайти за цим посиланням
https://www.europe-nikon.com/service/

Kk Кепілдік шарттары
Nikon жабдығында бастапқы сатып алу күнінен бастап бір толық жыл бойы ешбір ақаусыз материалы немесе қолмен істелмейтін кепілдік берілді. Егер осы кезеңде өнімнің ешбір дұрыс емес жіберілмесінің немесе жасауға байланысты ақаулы болып шықса, Nikon Europe B.V. сату территориясының еуропалық сервистік желі өнімнің ешбір ақы төлеусіз жұмыс істеуін қамтиды. Nikon Europe B.V. сату территориясының еуропалық сервистік желісінде ешбір ақы алмастан ақпарат алуға мүмкіндік береді. Nikon өнімді (оны тандауы бойынша) ауыстыру немесе жөндеу құқығын сақтайды.
1. Бұл кепілдік тек сатып алу күні, өнім түрі және дилердің аты, өнім өндіретін тауарлардың толтырылған кепілдік шартнамасы және бастапқы шот-фактурамен немесе сатып алу туралы мәліметтер қамтамасыз етілсе ғана.
2. Nikon жоғарыдағы жұмыстар бергімсе немесе онда қамтылған ақпарат толық емес немесе оқу мүмкін емес болса, тегін кепілдік қызметінен бас тартуы құқығын сақтайды.
3. Бұл кепілдік мыналарды қамтымайды:
• қалыпты тозуға және жыртылуға байланысты қажет техникалық қызмет көрсету және жөндеу немесе бөлшектерді ауыстыру;
• өнімді Nikon компаниясының алдын ала жазбаша келісімінсіз қолданушылар нұсқаулығында сипатталған қолданудың мақсатынан өзге жолмен дамытуға немесе жетілдіруге арналған өзгертулер;
• тасымалдау шығындары және өнімдердің кепілдіктен тікелей немесе жанама түрде қатысты барлық тасымалдау шығыстары;
• ешқандай дәнекерлеу жаңалығынан жаңелмеседе өндірістен ерекшеленетін кез келген өзгертулер қолданылатын жерлігінен немесе ұлттық техникалық стандарттарға сай болу үшін Nikon компаниясының алдын ала жазбаша келісімінсіз өнімге енгізілуі мүмкін өзгертулерді немесе реттеулердің тұжырымдық кез келген зақым.
3. Кепілдік кепілді жағдайда қолданылмайды:
• дұрыс емес пайдалануға тұрыстан зақым, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, өнімді қалыпты мақсатында немесе дұрыс пайдалану және техникалық қызмет көрсету туралы нұсқаулықта сай пайдаланбау, өзге өнімді пайдаланылатын елдің қолданылатын стандарттарына сәйкес емес орнату немесе пайдалану;
• сатсз жағдайдар тұрыстан зақым, соның ішінде, бірақ, олармен шектелмей, найазғай, су, өрт, дұрыс емес пайдалану немесе сатастық;
• өнімдегі уәті немесе сериялық немірді өзгерту, бетін өшіру, оқу мүмкін болмауы немесе өзгу;
• өкілетті емес сервистік ұйымдар немесе стандартқа сай болмайтын немесе реттелуіне нәтижесінде зақым.
• өнім кірістірілген немесе бірге пайдаланылатын кез келген жүйедегі ақаулар.
4. Бұл кепілдік мерзіті тұрғылы кепілдік тұтынушының тиісті заңнамасы ұлттық заңдарға сай заңнан бөлінбейтін құқықтарына, я болмаса, тұтынушының сатушысы алу келісімшартынан туындайтын дилерге қатысты құқығына әсер етпейді.
Ескерту: Барлық өкілетті Nikon сервисіне бекітілген шолулы мына сілтемемен ету арқылы онайлы табуға болады
https://www.europe-nikon.com/service/

Gr Όροι εγγύησης
Ο Nikon εξοπλισμός σας διαθέτει εγγύηση έναντι οποιωνδήποτε ελαττωμάτων κατασκευής για ένα ολόκληρο χρόνο από την πρώτη αγορά του αρχικού αγοραστή. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της εγγύησης το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω ακατάλληλου υλικού ή εργασίας, το εξουσιοδοτημένο δίκτυο σέρβις, εκτός της επικράτειας πώλησης της Nikon Europe B.V. θα επισκευάσει το προϊόν χωρίς χρέωση για την εργασία και τα εξαρτήματα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα λοιπά πριν ανάλογη βαθμίδα ή ανταλλάξει εξαρτήματα ή ολόκληρο το προϊόν.
1. Η παρούσα εγγύηση παρέχεται μόνο κατά την επίδειξη της συμπληρωμένης κάρτας εγγύησης και του πρωτότυπου τιμολογίου ή απόδειξης αγοράς που υποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του προϊόντος και το όνομα του καταστήματος μαζί με το προϊόν.
Η Nikon δεν φέρει ευθύνη εάν τα δικαιολογητικά αυτά δεν παρουσιαστούν ή εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ευανάγνωστες.
2. Η παρούσα εγγύηση δεν θα καλύψει:
• υπηρεσίες συντήρησης και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά;
• τροποποιήσεις και τον εκσυγχρονισμό του προϊόντος πέρα του προβλεπόμενου σκοπού του, είτε, περιγράφεται στα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Nikon.
• εξόδα μεταφορές και έξοδοι τους κινδύνος μεταφορών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εγγύηση των προϊόντων.
• αποκαθίστανε ζημιών που προέρχονται από μεταχειρισμό ή πρακτικεμένες, που ανάμεσα κι φύσεις στο πρόσθε χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Nikon, κάτι τα οποία θεμελιώνει μια τοπικό ή εθνικό πρακτικό πρότυπο Nikon. Αδύνατο η Nikon δεν αποκαλύπτει αλλές χωρίς κατά αυτήν μια τη τίτλο αυθεντικότητα αξιωμά κωλύ κατασκευαστών τα προϊόντα.
3. Η εγγύηση δεν θα εφαρμόζεται σε περίπτωση:
• Ζημία που προκλήθηκε από κακή χρήση που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε μη χρησιμοποίηση του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό του ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τη φροντίδα και συντήρηση, καθώς και την εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος χωρίς συνέπεια στα πρότυπα ασφάλειας που ισχύουν στη χώρα όπου χρησιμοποιείται.
• Ζημίες που προκαλούνται από ατυχήματα που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κεραυνό, νερό, φωτιά, κακή χρήση ή αμέλεια.
• Αλλοιώσεις, παραμόρφωση, διαφορές ανθεκτικότητα ή αφαίρεσης του μοντέλου ή του σειριακού αριθμού στο προϊόν.
• Ζημία που μπορεί να προκύψει από επισκευές ή τροποποιήσεις, οι οποίες, χωρίς δεδομένο από μη εξουσιοδοτημένους οργανισμούς ή πρόσωπα.
• Αστοχίες σε οποιοδήποτε σύστημα μέσα στο οποίο το προϊόν έχει ενσωματωθεί ή με το οποίο χρησιμοποιείται.
4. Η εγγύηση αυτήν δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή βάσει της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, ούτε τα δικαιώματα του καταναλωτή έναντι του αντιπροσώπου που προκύπτει από τη σύμβαση πώλησης/αγοράς προϊόν.
Επισήμανση: Μια επισκόπηση όλων των εξουσιοδοτημένων Σταθμών Σέρβις της Nikon παρέχεται στο διαδίκτυο σε αυτόν τον Σύνδεσμο
https://www.europe-nikon.com/service/

Ro Termeni de garanție
Echipamentul dumneavoastră Nikon este garantat pentru orice defect de fabricație timp de un an de la data cumpărării inițiale. Dacă în această perioadă de garanție produsul se dovedește a fi defect din cauza materialului sau modului de fabricație necorespunzător, rețeaua noastră de service autorizat de pe teritoriul de vânzări Europa B.V. Nikon va repara produsul, fără costuri pentru manoperă și piese, în termenii și condițiile enumerate mai jos. Nikon poate alege (în libera sa alegere) de a înlocui sau de a repara produsul.
1. Această garanție este furnizată numai la prezentarea cardului de garanție original și a facturii originale sau a chitanței cu indicii data cumpărării, tipul produsului și numele furnizorului, împreună cu produsul.
Nikon își rezervă dreptul de a refuza servicile de garanție atunci dacă documentele de mai sus nu sunt prezentate sau dacă informațiile conținute sunt incomplete sau illegibile.
2. Această garanție nu cuprinde:
• Întreținerea necesară și reparații sau înlocuirea componentelor din cauza uzurii normale.
• modificarea produsului în afara celor menționate în manualul utilizatorului, fără consimțământul în scris în prealabil al Nikon.
• costurile de transport și toate riscurile de transport legate direct sau indirect de garanția produsului.
• orice daune cauzate de modificări sau reglaje ce pot fi realizate produsului, fără consimțământul în prealabil în scris al Nikon, pentru a fi în conformitate cu standardele tehnice naționale sau locale în vigoare în orice altă țară decât cele pentru care a fost concepută și/sau fabricat produsul inițial.
3. Garanția nu este aplicabilă în cazul:
• deteriorărilor cauzate de utilizarea incorectă inclusiv, dar fără să se limiteze la incapacitatea de a utiliza produsul în scopul său normal sau în acord cu instrucțiunile de utilizare legate de utilizarea și întreținerea corespunzătoare, și de instalarea sau utilizarea produsului fără să se țină seama de standardele de siguranță în vigoare în țara în care este utilizat produsul.
• deteriorări provocate de accidente, incluzând, dar fără să se limitare la descărcări electrice, inundație, incendiu, utilizare incorectă sau neglijență.
• alterări, deformări, lizibilității sau eliminării modelului sau numărului de serie a produsului.
• defecțiuni cauzate de reparații sau reglaje realizate de organizații sau persoane de service neautorizate.
• defecțiuni oricărui sistem în care este încorporat sau cu care este utilizat produsul.
4. Această garanție de service nu afectează drepturile statutare ale consumatorului sub legile naționale aplicabile și în virtutea, și nici drepturi consumatorului în relație cu furnizorul, deși ce rezultă din contractul de vânzare cumpărare.
Notificare: O prezentare generală a tuturor brațelor de service Nikon poate fi găsită online la următorul link
https://www.europe-nikon.com/service/

Tr Garanti Koşulları
Nikon ekipmanınız İlam satılma kuralınca kary orijinal satın alım tarihinden itibaren tam bir yıl garantilidir. Bu garanti süresi sırasında ürünün düzgün olmaması malzeme veya işçilik nedeniyle kusurlu olduğu anlaşılırsa, Nikon Europe B.V.'nin satış alanı dahilindeki yetkili servis ağımız, işçilik veya parçalar için ücret almadan ürünü aşağıda ilan edilen hüküm ve koşullarda tamir edecektir. Nikon ürünü değiştirme veya tamir etme hakkını (tamamen kendi takdirine göre) saklı tutar.
1. Bu garanti ürünün birlikte yalnıca tamamlanmış garanti belgesi kart ve orijinal fatura veya satın alım tarihi, ürün türü ve satıcı adını gösteren bir satın alım belgesi sunulması üzerine sağlanır.
Yukarıdaki belgeler sunulamaza veya belgelerde yer alan bilgiler eksik veya okunmuyorsa, Nikon üzerinde garanti hizmetini erdelerme hakkını saklı tutar.
2. Şunlar bu garanti kapsamına girmez:
• yerdeki İsalam ve normal aşınma ve yırtınma nedeniyle onarım veya parça değişimi.
• Nikon'un yazılı izni olmadan, ürünü eğitabanda açıklanan normal amacından yükselterek yük sayılan modifikasyonlar.
• taşıma maliyetleri ve ürünlerin garanti belgesi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişli tüm taşıma riskleri.
• ürünün orijinal olarak tasarlandığı ve/veya üretildiği ülkeye dışında diğer ülkelerde yürürlükteki yerel veya ulusalarası teknik standartlara uymak için Nikon'un yazılı izni olmadan ürüne yapılabilecek modifikasyonlar ve ayarlamalardan kaynaklanan tüm hasarlar.
3. Garanti belgesi şu durumda geçerli olmayacaktır:
• yürütü normal amacı için veya uygun kullanım ve bakımı dahil olmamakla birlikte kullanılmasına dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere yanlış kullanımdan kaynaklanan ve ürünün kullanıldığı ülkede yürürlükteki güvenlik standartları ile uyuşmayan şekilde kullanılması ve kullanması sonucunda oluşan hasarlar.
• yıldırım, su, yangın, yanlış kullanım veya ihmalden kaynaklanarak ifade edilmiş olan zarar bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kazaların neden olduğu hasarlar.
• ürünün üzerindki model ve seri numarasının değiştirilmesi, tahrif edilmesi, okunmması veya silinmesi.
• yetkili olmayan servis kurumları veya kişileri tarafından yapılmış onarım veya ayarlamalardan kaynaklanan hasarlar.
• ürünün içine dahil edildiği veya birlikte kullanıldığı herhangi bir sistemdki hatalar.
4. Bu servis garanti belgesi tüketicinin yürürlükteki çeşitli ulusal yasalar altındaki yasal hakların veya tüketicinin satıcıya karşı satış/satın alım sözleşmelerinden doğan hakların etkilemez.
Bildirim: Tüm yetkili Nikon Servi İstasyonlarına genel bir bakış aşağıdaki bu Bağlantıda (yerimiz) olarak bulunabilir
https://www.europe-nikon.com/service/

Hu A garancia feltételek
Gyártási hiba esetén Nikon termékét garancia vére az eredeti vásárlás időpontjától számított egy teljes évig. Amennyiben a garancia időszaka alatt a termék anyag- vagy gyártási hiba miatt meghibásodik, a Nikon Europe B.V. értékesítési területén működő hivatalos szervizhálózatunk az alábbi feltételek szerint, munka- és anyagköltség felszámítása nélkül megjavítja készülék. A Nikon saját belátása szerint dönt az alkatrészek vagy az egész termék kicserélt vagy megjavítja.
1. A garancia kizárólag akkor érvényes, ha bemutatja a kitöltött jótállási kártyát és az eredeti számlát vagy pénztári bizonylatot, amelyen szerepel a vásárlás dátuma, a termék típusa, valamint a forgalmazó és a termék neve.
A Nikon fenntartja magának a garanciális szervizek díjmentes biztosítását, amennyiben a fent dokumentumokat nem mutatják be, vagy az azokban szereplő adatok hiányosak, ill. olvashatatlanok.
2. A garancia nem terjed ki a következő esetekre:
• a szokásos használatból eredő kopás és elhasználódás miatt szükségessé váló karbantartás, javítás és alkatrészcsere.
• a termék használati útmutatóban megadottakon kívüli célokra és/vagy az ugyanilyen célokra szolgáló eszközökhöz szükséges kiegészítő berendezésekhez eredményesen szükséges módosítások.
• a termék szervizjellegű kicserélése/javítása vagy kicserélése felszólító kézbiztonyé és szálfitószál kapcsolódos kockázatok.
• bármely kár, amely a termékenek – a Nikon előzetes írásbeli engedélye nélkül végzett – olyan jellegű változtatásából és módosításából ered, amelyet azért hajtottak végre, hogy a termék megfelelése a rendelettel és/vagy az egyéb helyi vagy nemzeti műszaki szabványokat.
3. A garancia nem alkalmazható a következő esetekben:
• ezen rendelettel szemben használatból eredő kár, ném kizárólagosan ideértve a termék rendeltetésétől eltérő, ill. a megfelelő használata és karbantartása vonatkozó utasításokat elmelő használatát, valamint a használat országában hatályos biztonsági szabványoknak ellentétes üzemeltetése vagy használatát.
• balesetből eredő kár, nem kizárólagosan ideértve a villám-, víz- és tűzkárt, a nem rendeltetés szerinti használatot és a hanyagságból okozott kárt.
• a terméken lévő típusszám vagy gyártási szám módosítása, megrongálása, olvashatatlanná tétele vagy eltávolítása.
• jogosulatlan szerviz vagy szerelő által végzett javítások vagy módosítások miatt kár.
• bármely olyan rendszerből fakadó hiba, amelybe a terméket bepréselték, vagy amellyel használták azt.
4. Ez a szervizi garancia nem befolyásolja a hatályos nemzeti jogszabályok által biztosított fogyasztói jogokat, illetve a fogyasztónak az értékesítési/vásárlási szerződésből fakadó, a forgalmazóval szemben fennálló biztosító jogait.
Megjegyzés: A Nikon hivatalos szakszervizének listája megtekinthető online, az alábbi hivatkozás segítségével:
https://www.europe-nikon.com/service/

Ru Руководство пользователя

Перед использованием изделия внимательно прочитайте эти инструкции. См. также руководство по эксплуатации фотокамеры.
- Этот объектив предназначен исключительно для использования с беззеркальными фотокамерами с байонетом Z от Nikon.
- Перед использованием этого объектива с Z 7, Z 6 или Z 50 обновите прошивку фотокамеры до последней версии, так как в противном случае фотокамера может не распознать объектив, и такие функции, как подавление вибрации, могут быть недоступны. Последнюю версию прошивки можно загрузить с Центра загрузки Nikon.

Для Вашей безопасности

Для предотвращения повреждения имущества или получения травм полностью прочтите раздел «Для Вашей безопасности» прежде, чем использовать изделие.

Храните данные инструкции по технике безопасности в доступном месте, где с ними смогут ознакомиться все, кто использует данное изделие.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к смерти или получению серьезной травмы.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к травме или повреждению имущества.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Не разбирайте и не модифицируйте изделие.**
  Не касайтесь внутренних частей, которые стали обнажены в результате падения изделия или другого несчастного случая.
  Несоблюдение этих предостережений может привести к поражению электрическим током или другой травме.
- **При обнаружении любых неисправностей, как например, дым, жар или необычный запах, исходящие от изделия, немедленно отсоедините источник питания фотокамеры.**
  Дальнейшая эксплуатация может привести к возгоранию, ожогам или другим травмам.
- **Не подвергайте воздействию влаги.**
  Не берите мокрыми руками.
  Несоблюдение этих предостережений может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- **Не используйте данное изделие в присутствии воспламеняющейся пыли или газа, как например, пропан, газолин или аэрозоли.**
  Несоблюдение данного предостережения может привести к взрыву или возгоранию.
- **Не смотрите напрямую на солнце или другие источники яркого света через объектив.**
  Несоблюдение данного предостережения может привести к нарушению зрения.
- **Держите данное изделие в недоступном для детей месте.**
  Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или неисправности изделия. Кроме того, имейте в виду, что небольшие детали представляют собой опасность удушья. Если ребенок проглотил любую часть данного изделия, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- **Не касайтесь голыми руками в местах, подвержевных воздействию чрезвычайно высоких или низких температур.**
  Несоблюдение данного предостережения может привести к ожогам или обморожению.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- **Не оставляйте объектив, направленный на солнце или другие сильные источники света.**
  Свет, сфокусированный на объективе, может привести к пожару или повреждению внутренних частей изделия. При съемке обезлюженных сцен объектов, следите за тем, чтобы солнце не попадало в кадр. Солнечный свет, сфокусированный внутри фотокамеры, когда солнце находится близко к кадру, может привести к возгоранию.
- **Не оставляйте изделие в местах, где оно будет подвергаться воздействию чрезвычайно высоких температур в течение длительного периода времени, как например, в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами.**
  Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности изделия.
- **Не перевозите фотокамеры или объективы с прикрепленными штативами или похожими принадлежностями.**
  Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или неисправности изделия.

Примечания для пользователей в Европе

Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование должно утилизироваться отдельно от бытовых отходов.

Следующие замечания касаются только пользователей в европейских странах:
- Данное изделие подлежит утилизации в соответствующих пунктах сбора. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором.
- Раздельный сбор и переработка отходов помогают сберегать природные ресурсы и предотвращают отрицательные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть из-за неправильной утилизации.
- Подробнее сведения можно получить у продавца или в местной организации, ответственной за управление отходами.

Использование объектива

Детали объектива: названия и функции

См. рисунок на левой странице этого листа.

1	Метка крепления бленды	Используйте при установке бленды.	См. B
2	Кольцо зуммирования	Поверните для приближения или отдаления.	—
3	Шкала фокусного расстояния	Определите приблизительное фокусное расстояние при приближении или отдалении вида через объектив.	—
4	Метка фокусного расстояния	—	—
5	Кольцо управления	**Выбран режим автофокусировки:** в режиме автофокусировки поверните кольцо, чтобы отрегулировать настройку, такую как [Режим фокусировки (M/A)] или [Диафрагма], присвоенную с помощью фотокамеры. Для получения более подробной информации см. описание: [Назнач. польз. уп. управл.]/[Польз. уп. управл. (съемка)] в руководстве по эксплуатации фотокамеры. **Выбран режим ручного фокусирования:** Прокрутить ЦЕ кільце, щоб сфокусувати.	—
6	Метка крепления объектива	Используйте при установке объектива на фотокамеру.	См. A
7	Резиновая прокладка крепления объектива	—	—
8	Контакты микропроцессора	Используется для передачи данных в фотокамеру и фотокамеры.	—
9	Переключатель блокировки зуммирования	Чтобы заблокировать кольцо зуммирования, уменьшите значение до 24 мм и приведите переключатель в положение **LOCK** (блокировка). Это предотвратит выдвижение объектива под собственным весом во время переноски объектива.	—
10	Бленда объектива	Бленды блокируют рассеянный свет, вызывающий блики или дверение изображения. Они также служат для защиты объектива.	См. B
11	Метка закрепления бленды	Используйте при установке бленды.	—
12	Метка установки бленды	—	—
13	Крышка объектива (передняя защитная крышка)	—	—
14	Крышка объектива (задняя защитная крышка)	—	—

A Установка и снятие

Установка объектива

1 Выключите фотокамеру, снимите защитную крышку и отсоедините заднюю крышку объектива.

2 Установите объектив на корпус фотокамеры, совместив метки крепления на объективе и корпусе фотокамеры, а затем поверните объектив против часовой стрелки до упора.

Снятие объектива

1 Выключите фотокамеру.

2 Удерживая кнопку отсоединения объектива, поверните объектив по часовой стрелке.

B Установка и снятие бленды

Совместите метку крепления бленды с меткой установки бленды (**1**), а затем поворачивайте бленду (**2**), пока метка крепления не совместится с меткой закрепления бленды (**3**).

Чтобы снять бленду, выполните указанные выше действия в обратном порядке.

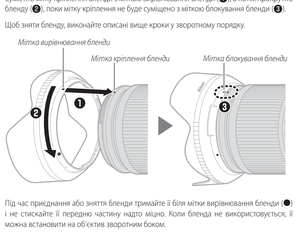

Присоединяя или снимая бленду, удерживайте ее рядом с меткой установки бленды (**1**) и не сжимайте переднюю часть бленды слишком сильно. Когда бленда не используется, ее можно надеть на объектив в перевернутом положении.

Использование объектива на фотокамерах со встроенной вспышкой

Если объектив или бленда объектива закрывает свет от встроенной вспышки, на фотографиях будут появляться тени. Снимите бленду объектива перед съемкой. Тем не менее, обратите внимание, что даже если снять бленду, тени все равно могут появляться при некоторых фокусных расстояниях и расстояниях до объекта.

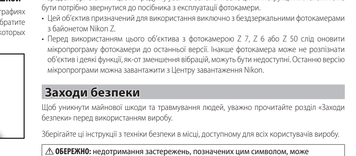

- При установке на нижеуказанную фотокамеру объектив может создавать тени на фотографиях, снятых со встроенной вспышкой. Тени не появляются при следующих фокусных расстояниях и минимальных расстояниях до объекта съемки:

Фотокамера [1]	Фокусные расстояния	Минимальные расстояния без тени [2]
Z 50	24 мм	Тени возникают при всех расстояниях до объекта
	35 мм	1,5 м
	50 мм	1,0 м
	70 – 200 мм	Теней нет

1 Свежую информацию см. в руководстве к фотокамере.
2 Бленда объектива снята.

Подавление вибраций (VR)

Встроенную функцию подавления вибраций объектива можно включить или отключить с помощью элементов управления фотокамеры; подробности см. в руководстве по эксплуатации фотокамеры. Если параметр подавления вибраций в фотокамере установлен на [Normal], функция подавления вибраций позволяет использовать выдержки на 5,0 деления* длиннее, чем при других вариантах, благодаря чему увеличивается диапазон доступных выдержек.
** Именно согласно стандартам CIPA. Значения для объективов, поддерживающих формат FX, измеряются на беззеркальных фотокамерах формата FX, а для объективов DX – на беззеркальных фотокамерах формата DX. Значения для зум-объективов измеряются при максимальном зуме.*

Подавление вибрации
- Из-за конструктивных особенностей системы подавления вибраций объектив может издавать слышащий звук при встряхивании. Это не является признаком неисправности.
- Если фотокамера установлена на штатив, выберите [Normal] или [Sport] для параметра подавления вибраций в фотокамере, чтобы уменьшить смазывание, вызванное дрожанием штатива. Однако обратите внимание, что в зависимости от типа штатива и условий съемки могут быть случаи, когда [Выкл.] является предпочтительным вариантом.
- Если фотокамера установлена на монопод, рекомендуется выбрать [Normal] или [Sport].

После установки объектива

Положение фокусировки может измениться, если выключить и снова включить фотокамеру после фокусировки. При фокусировке на предварительно выбранном месте в ожидании появления объекта рекомендуется не выключать фотокамеру, пока снимок не будет сделан.

Меры предосторожности

- Не подпрыгивайте и не держите объектив или фотокамеру только за бленду.
- Содержите контакты микропроцессора в чистоте.
- Если резиновая прокладка крепления объектива повреждена, немедленно перестаньте использовать и отнесите объектив в официальный сервисный центр Nikon для ремонта.
- Установите на место передние и задние крышки объектива, когда объектив не используется.
- Чтобы защитить внутреннюю часть объектива, берегите его от прямого солнечного света.
- Не оставляйте объектив во влажных местах или в местах, где он может подвергаться воздействию влаги. Коррозия внутреннего механизма может привести к неисправному перемещению.
- Не оставляйте объектив рядом с открытым пламенем или в других местах, подверженных воздействию высоких температур. Высокая температура может привести к повреждению или деформации деталей из армированного пластика.
- Быстрые изменения температуры могут привести к возникновению нежелательной конденсации внутри и снаружи объектива. Прежде чем перенести объектив из теплого места в холодное или наоборот, положите его в пакет или пластиковый чехол, чтобы сгладить резкое изменение температуры.
- Объектив рекомендуется транспортировать в футляре, чтобы защитить его от царапин.

Уход за объективом

- Удаляя пыли обычно достаточно для очистки поверхностей объектива.
- *Передний элемент объектива с фторсодержащим покрытием* можно очистить, как описано ниже.
  - Пятна, отпечатки пальцев и другие масляистые загрязнения можно удалить мягкой, чистой хлопчатобумажной тканью или салфеткой для очистки объективов; выполняйте очистку, начиная от центра, круговыми движениями.
  - Для удаления трудных пятен осторожно протрите мягкой тканью, слегка смоченной небольшим количеством дистиллированной воды, этанола или средства для очистки объективов.
  - Любые капле/образные пятна, оставшиеся на воде- и маслоотталкивающей поверхности, можно впоследствии удалить сухой тканью.
- *Прочистите задний элемент объектива, на котором нет фторсодержащего покрытия*, удалите пятна, отпечатки пальцев и другие масляистые загрязнения, осторожно протирая мягкой тканью или салфеткой для очистки объективов, слегка смоченной небольшим количеством этанола или очистителя для объективов. Осторожно протрите объектив от центра к краям круговыми движениями, соблюдая осторожность, чтобы не оставить пятен и не касаться объектива пальцами.
- Никогда не используйте для очистки объектива органические растворители, такие как разбавитель для красок или бензин.
- Фильтры нейтрального цвета (NC) (приобретаются отдельно) и подобные принадлежности могут использоваться для защиты переднего элемента объектива.
- Если объектив не будет использоваться в течение продолжительного времени, храните его в прохладном, сухом месте, чтобы предотвратить появление плесени и ржавчины. Не храните под воздействием прямого солнечного света или вместе с нафталиновыми или камфорными шариками против моли.

Принадлежности

Входящие в комплект принадлежности

- Крышка объектива LC-67B (передняя защитная крышка)
- Крышка объектива LF-N1 (задняя защитная крышка)
- Бленда объектива HB-93
- Чехол для объектива CL-C1

Использование чехла для объектива
- Чехол предназначен для защиты объектива от царапин; он не предназначен для защиты от ударов при падении или другого физического воздействия.
- Чехол как влияет водостойкость:
  - Материал чехла может выцвестить, порваться, растягиваться, сморщиваться или менять цвет при натирании или намокании.
  - Пыль следует удалять мягкой щеткой.
  - Воду в легкие можно удалить с помощью мягкой сухой ткани. Не используйте спирт, бензин, растворитель или другие летучие химические вещества.
  - Не кладите в чехол, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры или влажности.
  - Не используйте чехол для очистки элементов монитора или объектива.
  - Будьте осторожны, чтобы объектив не выпал из чехла при транспортировке.

Материал: полиэстер

Совместимые принадлежности

Ввинчивающиеся фильтры диаметром 67 м

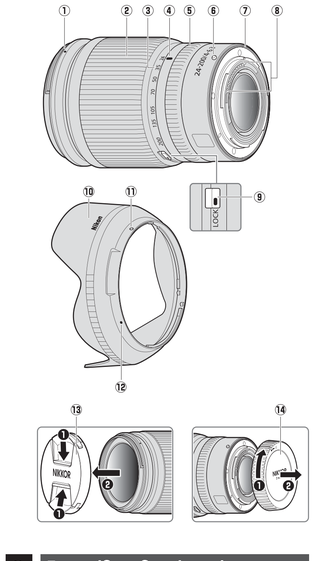

10	Σκίαστρο φακού	Το σκίαστρο φακού εμποδίζει την άμεση έκθεση στο φως, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αντανάκλαση ή δπλά εἰδωλα. Επίσης, χρησιμεύει για την προστασία του φακού.	Βλέπε B
11	Σημάδι ασφάλειας σκιάστρου φακού	Χρησιμοποιήστε κατά την προσάρτηση του σκιάστρου φακού.	—
12	Σημάδι ευθυγράμμισης σκιάστρου φακού		
13	Κατάκι φακού (μπροστινό κάλυμμα)	—	—
14	Κατάκι φακού (πίσω κάλυμμα)	—	—

A Προσάρτηση και Αφαίρεση

Προσάρτηση του Φακού

1 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το κατάκι σώματος, και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα φακού.

2 Τοποθετήστε τον φακό πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής, διατηρώντας το σημάδι μοντάζ στον φακό ευθυγραμμισμένο με το σημάδι μοντάζ στο σώμα της μηχανής, και στη συνέχεια περιστρέψτε τον φακό αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση του.

Αφαίρεση του Φακού

1 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης του φακού ενώ περιστρέφετε τον φακό δεξιόστροφα.

B Προσάρτηση και Αφαίρεση του Σκιάστρου Φακού

Ευθυγραμμίστε το σημάδι τοποθέτησης σκιάστρου φακού με το σημάδι ευθυγράμμισης σκιάστρου φακού (●), και στη συνέχεια περιστρέψτε το σκίαστρο (●) έως ότου το σημάδι τοποθέτησης να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι ασφάλειας σκιάστρου φακού (●).

Για να απομακρύνετε το σκίαστρο, ακολουθήστε αντιστρόφως τα παραπάνω βήματα.

Κατά την προσάρτηση ή την αφαίρεση του σκιάστρου, κρατήστε το βίδλα στο σημάδι ευθυγράμμισης σκιάστρου φακού (●) και μην πιάσετε το μπροστινό μέρος του πολύ σφιχτά. Το σκίαστρο μπορεί να αντιστραφεί και να τοποθετηθεί στον φακό όταν δεν χρησιμοποιείται.

Gr Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, θα πρέπει επίσης να συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής.

- Αυτός ο φακός προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με φωτογραφικές μηχανές mirrorless που διαθέτουν μοντούρα Z από τη Nikon.
- Ενημερώστε το firmware της φωτογραφικής μηχανής στην πιο πρόσφατη έκδοση πριν από τη χρήση αυτού του φακού με της Z 7, Z 6 ή Z 50, διαφορετικά η μηχανή ίσως να μην μπορεί να αναγνωρίσει σωστά τον φακό, και δυνατότητες όπως η αποθήκευση κρεδασών μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Η τελευταία έκδοση του firmware είναι διαθέσιμη από το Κέντρο Λήψεων της Nikon.

Για την Ασφάλεια Σας

Για να μην προκληθεί υλική ζημιά ή τραυματισμός σε εαυτό ή σε άλλους, διαβάστε την ενότητα «Για τα Ασφάλεια Σας» στο σύνολό της πριν τη χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια σε μέρος, όπου θα τις διαβάσουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλική ζημιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν.**
  Μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη που έχουν εκτεθεί λόγω πτώσης ή άλλου ατυχήματος.
  Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή άλλο τραυματισμό.
- **Σε περίπτωση που παρατηρήσετε τυχόν ανωμαλίες, όπως παρουσία καπνού, ζέστης ή ασυνήθιστων οσμών στο προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως την πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής.**
  Η συνέχεια της λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, εγκαύματα ή άλλο τραυματισμό.
- **Διατηρήστε το στεγνό.**
  Μην το χειρίζεστε με βρεγμένα χέρια.
  Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- **Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρο με παρουσία εύφλεκτων αερίων ή σκόνης όπως προπάνιο, βενζίνη ή αερολύματα.**
  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή φωτιά.
- **Μην κοιτάτε απευθείας τον ήλιο ή άλλη πηγή ισχυρού φωτός μέσα από τον φακό.**
  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όρασης.
- **Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.**
  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία προϊόντος. Επιπλέον, έχετε υπόψη ότι οι μικρά μέρη αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Σε περίπτωση που ένα παιδί καταπιεί οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- **Μην το χειρίζεστε με νωμά χέρια σε τοποθεσίες που εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.**
  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή κρυοπάγημα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Μην αφήνετε τον φακό στραμμένο προς τον ήλιο ή άλλες ισχυρές πηγές φωτός.**
  Το φως που εστιάζεται από τον φακό μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή βλάβη στα εσωτερικά μέρη του προϊόντος. Όταν φωτογραφίζετε θέματα φωτισμένα από ήλιο, να κρατάτε τον ήλιο έξω από το κάδρο. Το φως του ήλιου που εστιάζεται στη φωτογραφική μηχανή, όταν ο ήλιος βρίσκεται κοντά στο κάδρο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
- **Μην αφήνετε το προϊόν σε μέρος, όπου θα εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο ή σε άμεση ηλιακό φως.**
  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή δυσλειτουργία προϊόντος.
- **Μη μεταφέρετε φωτογραφικές μηχανές ή φακούς με προσαρτημένο τρίποδο ή παρόμοια εξαρτήματα.**
  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία προϊόντος.

Χρήση του Φακού

Εξαρτήματα του Φακού: Ονόματα και Λειτουργίες

Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρίστερή άκρη αυτού του φύλλου.

1	Σημάδι τοποθέτησης σκιάστρου φακού	Χρησιμοποιήστε κατά την προσάρτηση του σκιάστρου φακού.	Βλέπε B
2	Δακτύλιος zoom	Περιστρέψτε για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.	—
3	Κλίμακα εστιακής απόστασης	Καθορίστε την κατά προσέγγιση εστιακή απόσταση κατά τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση του φακού.	—
4	Σημάδι εστιακής απόστασης		
5	Δακτύλιος ελέγχου	**Λειτουργία αυτόματης εστίασης επιλεγμένη:** Στη λειτουργία αυτόματης εστίασης, περιστρέψτε τον δακτύλιο για να προσαρμόσετε μια ρύθμιση, όπως τη [Εστίαση (M/A)] ή το [Διάφραγμα], να εκχωρείται χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην περιγραφή της επιλογή [Προσαρμ. ελεγχ.]/[Πρ. ελεγχ. ελέγχου Ο/Ημ]/[Ιστ ελεγχείου οδηγών της φωτογραφικής μηχανής. **Λειτουργία χειροκίνητης εστίασης επιλεγμένη:** Περιστρέψτε τον δακτύλιο για να εστιάσετε.	—
6	Σημάδι μοντούρας φακού	Χρησιμοποιήστε κατά τη συναρμολόγηση του φακού στη φωτογραφική μηχανή.	Βλέπε A
7	Ελαστικός μονωτικός σύνδεσμος μοντούρας φακού	Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη φωτογραφική μηχανή.	—
8	Επαφές CPU	Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη φωτογραφική μηχανή.	—
9	Διακόπτης κλειδώματος ζουμ	Για να κλειδώσετε τον δακτύλιο zoom, κάντε σμίκρυνση στη θέση 24 mm και σύρετε τον διακόπτη στο **LOCK** (Κλειδώμα). Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η επέκταση του φακού από το βάρος του κατά τη μεταφορά της φωτογραφικής μηχανής.	
10	Σκίαστρο φακού	Το σκίαστρο φακού εμποδίζει την άμεση έκθεση στο φως, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αντανάκλαση ή δπλά εἰδωλα. Επίσης, χρησιμεύει για την προστασία του φακού.	Βλέπε B
11	Σημάδι ασφάλειας σκιάστρου φακού	Χρησιμοποιήστε κατά την προσάρτηση του σκιάστρου φακού.	—
12	Σημάδι ευθυγράμμισης σκιάστρου φακού		
13	Κατάκι φακού (μπροστινό κάλυμμα)	—	—
14	Κατάκι φακού (πίσω κάλυμμα)	—	—

A Προσάρτηση και Αφαίρεση

Προσάρτηση του Φακού

1 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το κατάκι σώματος, και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα φακού.

2 Τοποθετήστε τον φακό πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής, διατηρώντας το σημάδι μοντούρας στον φακό ευθυγραμμισμένο με το σημάδι μοντούρας στο σώμα της μηχανής, και στη συνέχεια περιστρέψτε τον φακό αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση του.

Αφαίρεση του Φακού

1 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης του φακού ενώ περιστρέφετε τον φακό δεξιόστροφα.

B Προσάρτηση και Αφαίρεση του Σκιάστρου Φακού

Ευθυγραμμίστε το σημάδι τοποθέτησης σκιάστρου φακού με το σημάδι ευθυγράμμισης σκιάστρου φακού (●), και στη συνέχεια περιστρέψτε το σκίαστρο (●) έως ότου το σημάδι τοποθέτησης να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι ασφάλειας σκιάστρου φακού (●).

Για να απομακρύνετε το σκίαστρο, ακολουθήστε αντιστρόφως τα παραπάνω βήματα.

Κατά την προσάρτηση ή την αφαίρεση του σκιάστρου, κρατήστε το βίδλα στο σημάδι ευθυγράμμισης σκιάστρου φακού (●) και μην πιάσετε το μπροστινό μέρος του πολύ σφιχτά. Το σκίαστρο μπορεί να αντιστραφεί και να τοποθετηθεί στον φακό όταν δεν χρησιμοποιείται.

Χρήση του Φακού σε Φωτογραφικές Μηχανές που διαθέτουν Ενσωματωμένο Φλας

Θα εμφανίζονται σκιές σε φωτογραφίες όπου το φως από το ενσωματωμένο φλας εμποδίζεται από τον φακό ή τις σκιάστρα φακού. Αφαιρέστε το σκίαστρο φακού πριν από τη λήψη. Έχετε υπόψη, ωστόσο, ότι ακόμη και εάν το σκίαστρο έχει αφαιρεθεί, ενδέχεται ακόμη να εμφανιστούν σκιές σε ορισμένες εστιακές αποστάσεις και αποστάσεις του θέματος.

- Ο φακός ενδέχεται να παράγει σκιές σε φωτογραφίες που λαμβάνονται με το ενσωματωμένο φλας όταν προσαρτάται στην παρακάτω φωτογραφική μηχανή. Οι εστιακές αποστάσεις και οι ελάχιστες αποστάσεις του θέματος, στις οποίες δεν θα εμφανίζονται σκιές, είναι ως εξής:

Φωτογραφική μηχανή	Εστιακές αποστάσεις	Ελάχιστη απόσταση χωρίς σκιά[1]
Z 50	24 mm	Εμφανίζονται σκιές σε όλες τις εστιακές αποστάσεις θέματος
	35 mm	1,5 m
	50 mm	1,0 m
	70 – 200 mm	Καθόλου σκιές

1 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
2 Με το σκίαστρο φακού να έχει αφαιρεθεί.

Απόσβεση Κραδασμών (VR)

Η ενσωματωμένη στον φακό απόσβεση κραδασμών μπορεί να ενεργοποιηθεί για απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια της φωτογραφικής μηχανής. Ανατρέξτε στις οδηγίες της φωτογραφικής μηχανής για λεπτομέρειες. Με επιλεγμένο το [Normal] για την επιλογή μείωσης κραδασμών της φωτογραφικής μηχανής, η μείωση κραδασμών επιτρέπει ταχύτητες έως και 5,0 στοπ[1] πιο αργά από ό,τι θα ήταν διαφορετικά η περίπτωση, διευρύνοντας το εύρος των διαθέσιμων ταχυτήτων κλείστρου.

1 Μέτρηση σύμφωνα με πρότυπα CIPA. Ο τμές για φακούς που υποστηρίζουν το φαρμά DX μετράται με φωτογραφικές μηχανές mirrorless με φαρμά FX, ενώνες για τους φακούς DX σε φωτογραφικές μηχανές mirrorless με φαρμά DX. Οι τιμές για τους φακούς ζουμ μετρώνται στο μέγιστο ζουμ.

✓ Απόσβεση Κραδασμών

- Λάγω του σχεδιασού του συστήματος απόσβεσης κραδασμών, ο φακός ενδέχεται να κάνει θόρυβο στην τορσκινωτίκα. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
- Εάν κα μειώσετε το θόρυβο που προκαλείται από το κόκκινο του τριπόδου, επιλέξτε [Normal] ή [Sport] για την επιλογή απόσβεσης κραδασμών της φωτογραφικής μηχανής, όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συναρμολογημένη με τρίποδο. Σχετικά υπόψη, ωστόσο, ότι ανάλογα με τον τύπο του τριπόδου και τις συνθήκες λήψης, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες η προτεμαχίση επιλογή είναι [Απενεργοποίηση].
- Οι επιλογές [Normal] ή [Sport] συνιστώνται όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συναρμολογημένη με μονάποδο.

Όταν ο Φακός Είναι Προσαρτημένος

Η θέση εστίασης ενδέχεται να αλλάξει αν απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή και στη συνέχεια την ενεργοποιήσετε. Εάνά μετά τη λήψη, δεν έχετε εστάσει σε μια προσπέλαγλη θέση, ενώ περιμένετε το θέμα σας να εμφανιστεί, σας συνιστούμε να μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή έως ότου να λυφθεί η φωτογραφία.

Προφυλάξεις ως προς τη Χρήση

- Μην σπκώνετε ή κρατάτε τον φακό ή τη μηχανή χρησιμοποιώντας νόνο το σκίαστρο φακού.
- Διατηρείτε καθαρές τις επαφές CPU.
- Σε περίπτωση που φθαρεί ο ελαστικός μονωτικός σύνδεσμος μοντούρας φακού, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και πηγαίνετε τον φακό σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Nikon για επισκευή.
- Επανατοποθετήστε τα καπάκια φακού, όταν ο φακός δεν χρησιμοποιείται.
- Για να προστατεύετε το εσωτερικό του φακού, φυλάξτε τον μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε τον φακό σε υψρά μέρη ή σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε υγρασία. Εάν σκουριάσει ο εσωτερικός μηχανισμός, μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά.
- Μην αφήνετε τον φακό δίπλα σε γεμνές φλόγες ή σε εξαιρετικά θερμούς χώρους. Η υψηλή θερμοκρασία ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή για στρεβλώσει τα εξωτερικά μέρη που είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο πλαστικό.
- Οι απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσουν επιβαβή συμπύκνωση μέσα και έξω από τον φακό. Πριν μετακινήσετε τον φακό από ένα θερμό σε ένα ψυχρό περιβάλλον ή αντίστροφα, τοποθετήστε τον σε τσάντα ή πλαστική θήκη για να επιβοδύσετε την αλλαγή της θερμοκρασίας.
- Σας συνιστούμε να τοποθετείτε τον φακό στη θήκη του για να τον προστατεύετε από εκδορές κατά τη μεταφορά.

Φροντίδα Φακού

- Η φορέσεις της σκόνης είναι συνήθως αρκετή για τον καθαρισμό των γυάλινων επιφανειών του φακού.
- *Με χρησιμοποιείτε υγρούς φακού για επίπεφανη φθόρίου* μπορεί να καθαριστεί όπως περιγράφεται παρακάτω.
  - Κηλίδες, δακτυλικά αποτυπώματα και λοιποί λιπαροί λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα μαλακό, καθαρό βαμβακερό πανί ή με πανάκι καθαρισμού φακών. Καθαρίστε από το κέντρο προς τα άκρα με κυκλική κίνηση.
  - Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με μικρή ποσότητα αποσταγμένου νερού, αιθανόλης ή καθαριστικού φακών.
  - Τυχόν σημάδια σε σχήμα σταγόνας, τα οποία έχουν απομείνει από τη διαδικασία αυτή στην επιφάνεια που απυθεί το νερό και το λάδι, μπορούν να απομακρυνθούν με ένα στεγνό πανί.
  - *Όταν καθαρίζετε το πίσω στοιχείο του φακού, το οποίο είναι μικρό, επίπεφανη φθόρίου*, ακολουθήστε τις οδηγίες του λεκέδες, τις δακτυλικά αποτυπώματα και άλλους λιπαρούς ρύπους με ένα μαλακό, καθαρό βαμβακερό πανί ή με πανάκι καθαρισμού φακών ελαφρώς νοτισμένο με μικρή ποσότητα αιθανόλης ή καθαριστικού φακών. Σκουπίστε απαλά από το κέντρο προς τις άκρες με κυκλική κίνηση, φροντίζοντας να μην αφήσετε κηλίδες ή για μην αγγίξετε τον φακό με τα δάχτυλά σας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ οργανικούς διαλύτες όπως νέφτι ή βενζίνη για να καθαρίσετε τον φακό.
- Τα φίλτρα Ουλέτερου Χρώματος (NC) (διατίθενται ξεχωριστά) και τα παρόμοια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία του μπροστινού στοιχείου του φακού.
- Εάν ο φακός δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τον σε ένα δροσερό, ξηρό χώρο για να αποφύγετε τη μούχλα και τη σκουριά. Μην τον αποθηκεύετε σε άμεσο ηλιακό φως ή μέσα σε μπάλες ναφθαλίνης ή καμφοράς.

Εξαρτήματα

Παρεχόμενα Εξαρτήματα

- Κατάκι φακού LC-67B (μπροστινό κάλυμμα)
- Κατάκι φακού LF-N1 (πίσω κάλυμμα)
- Σκίαστρο φακού HB-93
- Θήκη φακού CL-C1

✓ Χρήση της Θήκης Φακού

- Η θήκη προορίζεται για την προστασία του φακού από εκδορές, όχι από πτώσεις ή άλλους φυσικούς κραδασμούς.
- Η θήκη δεν είναι αδιάβροχη.
- Το υλικό που χρησιμοποιείται στη θήκη ενδέχεται να ξεθωριάσει, να σπαρμολιαθεί, να διασταλεί, να συσταλεί ή να αλλάξει χρώμα, όταν τγιαγεί ή βραχεί.
- Αφαιρέστε τη σκόνη με μαλακό βούρτσα.
- Το νερό και οι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν από την επιφάνεια με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σανόνεια, βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα πτητικά γενικά.
- Μην αποθηκεύετε σε μέρη που ενέθετκα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.
- Μη χρησιμοποιήσετε τη θήκη για να καθαρίσετε τα σπαγκία της σθένης ή του φακού.
- Προσέχετε ώστε ο φακός να μην πέσει από τη θήκη κατά τη μεταφορά.

Υλικό: Πολυεστέρας

Συμβατά Εξαρτήματα

Βιδωτά φίλτρα 67 mm

✓ Φίλτρα

- Με χρησιμοποιείτε μόνο ένα φίλτρο κάθε φορά.
- Αφαιρέστε το σκίαστρο φακού πριν από την προσάρτηση των φίλτρων ή την περιστροφή των φίλτρων κυκλικής πόλωσης.

Προδιαγραφές

Μοντούρα	Μοντούρα Z Nikon
Εστιακή απόσταση	24 – 200 mm
Μέγιστο διάφραγμα	f/4 – 6.3
Κατασκευή φακού	19 στοιχεία σε 15 ομάδες (συμπεριλαμβανομένων 2 στοιχείων ED, 1 στοιχείου ασφαιρικού ED, 2 ασφαιρικών στοιχείων και στοιχείων με επίστρωση ARNEO και ενός μπροστινού στοιχείου φακού με επίστρωση φθορίου)
Γωνία προβολής	• Φαρμά FX: 84°–12° 20' • Φαρμά DX: 61°–8°
Κλίμακα εστιακής απόστασης	Διαβαθμισμένη σε χιλιοστόμετρα (24, 35, 50, 70, 105, 135, 200)
Σύστημα εστίασης	Σύστημα μεσαίας εστίασης
Απόβαση κραδασμών	Μετατόπιση φακού με χρήση voice coil motors (VCM)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης (μετρημένη από το εστιακό επίπεδο)	• Βάση 24 mm: 0,5 m • Βάση 35 mm: 0,54 m • Βάση 50 mm: 0,55 m • Βάση 70 mm: 0,58 m • Βάση 105 mm: 0,65 m • Βάση 135 mm: 0,68 m • Βάση 200 mm: 0,7 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής	0,28×
Λεπίδες διαφράγματος	7 (σταγονιά άνοιγμα διαφράγματος)
Εύρος διαφράγματος	• Βάση 200 mm: f/4 – 22 • Βάση 200 mm: f/6.3 – 36 Το ελάχιστο διάφραγμα που εμφανίζεται ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της προσαρμόσης έκθεσης που έχει επιλεχθεί με τη φωτογραφική μηχανή.
Μέγιστο προσαρτήματος φίλτρου	67 mm (P = 0,75 mm)
Διαστάσεις	Περίπου 76,5 mm μέγιστη διάμετρος × 114 mm (απόσταση από το κάλυμμα μοντούρας φακού της μηχανής)
Βάρος	Περίπου 570 g

Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την εμφάνιση, τις προδιαγραφές καθώς και την απόδοση αυτού του προϊόντος οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Ro Manualul utilizatorului

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Va trebui, de asemenea, să consultați manualul aparatului foto.

- Acest obiectiv este destinat exclusiv utilizării cu aparatele foto mirorless cu montură Z Nikon.
- Actualizați firmware-ul a aparatului foto la cea mai recentă versiune de înainte de a utiliza acest obiectiv cu aparatele foto Z 7, Z 6 sau Z 50. Altfel, în caz contrar, este posibil ca aparatul foto să nu recunoască în mod corect obiectivul și este posibil ca funcții precum reducerea vibrațiilor să nu fie disponibile. Cel mai recent firmware este disponibil în Centrul de descărcare Nikon.

Pentru siguranța dumneavoastră

Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau rănirea dumneavoastră sau a celorlalți, citiți în totalitate capitolul „Pentru siguranța dumneavoastă" înainte de a folosi acest produs.

Păstrați aceste instrucțiuni de siguranță într-un loc în care să poată fi citite de către toți cei care folosesc acest produs.

⚠ AVERTIZARE: În cazul nerespectării precauțiilor marcate cu această pictogramă se poate produce decesul sau vătămarea gravă.

⚠ ATENȚIE: În cazul nerespectării precauțiilor marcate cu această pictogramă se pot produce vătămări sau daune materiale.

⚠ AVERTIZARE

- **A nu se demonta sau modifica acest produs.**
  A nu se atinge componentele interne care devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident.
  Nerespectarea acestor precauții poate duce la electrocutare sau vătămare.
- **În cazul în care sesizați anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite căldură sau mirosuri neobișnuite, deconectați imediat sursa de alimentare a aparatului foto.**
  Continuarea operării ar putea provoca incendiu, arsuri sau alte vătămări.
- **A se menține uscat.**
  A nu se manipula cu mâinile ude.
  Nerespectarea acestor precauții ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
- **Nu folosiți acest produs în prezența prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi propan, benzină sau aerosoli.**
  Nerespectarea acestei precauții ar putea provoca explozie sau incendiu.
- **Nu priviți soarele sau altă sursă de lumină puternică direct prin obiectiv.**
  Nerespectarea acestei precauții ar putea afecta vederea.
- **A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.**
  Nerespectarea acestei precauții ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului. În plus, rețineți că elementele componente de mici dimensiuni prezintă pericol de sufocare. În cazul în care un copil înghite orice component a acestui produs, solicitați imediat asistență medicală.
- **Nu manipulați cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau foarte scăzute.**
  Nerespectarea acestei precauții ar putea cauza arsuri sau degerături.

⚠ ATENȚIE

- **Nu lăsați obiectivul îndreptat spre soare sau alte surse puternice de lumină.**
  Lumina focalizată prin obiectiv ar putea provoca incendiu sau ar putea deteriora componentele interne ale produsului. Când fotografiați subiecte cu fundal luminat, menținerea soarelui în afara cadrului. Lumina solară focalizată în apropiere prin obiectiv poate cauza arsuri ale pielii în apropierea cadrului ar putea provoca incendiu.
- **Nu lăsați produsul perioade îndelungate în locuri în care vă expuneți la temperaturi foarte mari, cum ar fi interior unui automobil fierbinte sau la lumine directă a soarelui.**
  Nerespectarea acestei precauții ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.
- **Nu transportați aparate foto sau obiective cu trepiede sau cu accesorii similare atașate.**
  Nerespectarea acestei precauții ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului.

Avertismente pentru clienții din Europa

Acest simbol indică faptul că echipamentele electrice și electronice trebuie colectate separat.

Următoarele vizează doar utilizatorii din țările europene:

- Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncați la un loc cu deșeurile menajere.
- Colectarea separată și reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale și la prevenirea consecințelor negative asupra sănătății umane și pe care ar putea rezulta din cauza eliminării incorecte.
- Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul sau autoritățile locale responsabile cu gestionarea deșeurilor.

Utilizarea obiectivului

Componentele obiectivului: denumiri și funcții

Consultați diagrama din partea stângă a acestei pagini.

1	Marcaj montare parasolar obiectiv	Utilizați când atașați parasolarul obiectivului.	Consultați B
2	Inel zoom	Rotiți pentru a mări sau micșora.	—
3	Scală distanță focală	Determinați distanța focală aproximativă atunci când extindeți sau retragerți obiectivul.	—
4	Marcaj distanță focală		
5	Inel de control	**Mod focalizare automată selectat:** În modul focalizare automată, rotiți inelul pentru a regla o setare, cum ar fi [Focalizare (M/A)] sau [Diafragmă], asociată utilizând aparatul foto. Pentru mai multe informații, consultați descrierea pentru (Asociere control personalizat)/(Comenzi person. fotografiere) din manualul aparatului foto. **Mod focalizare manuală selectat:** Rotiți inelul pentru a focaliza.	—
6	Marcaj montură obiectiv	Utilizați când montați obiectivul pe aparatul foto.	Consultați A
7	Garnitură cauciuc montură obiectiv	—	—
8	Contacte CPU	Folosite pentru a transfera date către și de la aparatul foto.	—
9	Comutator blocare zoom	Pentru a bloca inelul de zoom, extindeți la poziția de 24 mm și deplasați comutatorul pe **LOCK** (BLOCARE). Acest lucru împiedică extinderea obiectivului datorită greutății proprii atunci când transportați aparatul foto.	—
10	Parasolar obiectiv	Parasolarele pentru obiectiv blochează fasciculele de lumină care, altfel, ar putea cauza pete luminoase sau forme dubiate. Acestea servesc și la protejarea obiectivelor.	Consultați B
11	Marcaj fixare parasolar obiectiv	Utilizați când atașați parasolarul obiectivului.	—
12	Marcaj aliniere parasolar obiectiv		
13	Capac obiectiv (capac frontal)	—	—
14	Capac obiectiv (capac posterior)	—	—

A Atașare și scoatere

Atașarea obiectivului

1 Opriți aparatul foto, scoateți capacul corpului și desprindeți capacul posterior al obiectivului.

2 Poziționați obiectivul pe corpul aparatului foto, menținând marcajul de montare de pe obiectiv aliniat cu marcajul de montare de pe corpul aparatului foto și apoi rotiți obiectivul în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează în poziție cu un clic.

Scoaterea obiectivului

1 Opriți aparatul foto.

2 Apăsați și țineți apăsat butonul de decuplare a obiectivului în timp ce rotiți obiectivul în sensul acelor de ceasornic.

B Atașarea și scoaterea parasolarului obiectivului

Aliniați marcajul de montare a parasolarului obiectivului cu marcajul de aliniere a parasolarului obiectivului (●) și apoi rotiți parasolarul (●) până când marcajul de montare este aliniat cu marcajul de fixare a parasolarului obiectivului (●).

Pentru a scoate parasolarul, realizați în sens invers pașii de mai sus.

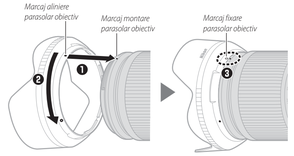

Când atașați sau scoateți parasolarul, țineți-l în apropiere de marcajul de aliniere a parasolarului obiectivului (●) și evitați să apăsați prea strâns de partea anterioară a parasolarului. Parasolarul poate fi rotit și montat pe obiectiv când nu este folosit.

Utilizarea obiectivelor pe aparatele foto cu bliț incorporat

Vor fi vizibile umbre în fotografiile în care lumina de la bliț incorporat este eclipsată de obiectiv sau de parasolarul obiectivului. Scoateți parasolarul obiectivului înainte de fotografiere. Totuși, rețineți că și în cazul în care parasolarul este îndepărtat, tot mai este posibil să fie vizibile umbre la anumite distanțe focale și distanțe față de subiect.



- Este posibil ca obiectivul să producă umbre în fotografiile realizate cu bliț incorporat atunci când este montat pe umătoarele aparate foto. Distanțele focale și distanțele minime față de subiect la care nu vor apărea umbre sunt umătoarele:

	Aparat foto[1]	Distanțe focale	Distanța minimă fără umbre[2]
	Z 50	24 mm	Umbrele apar la toate distanțele față de subiect
		35 mm	1,5 m
		50 mm	1,0 m
		70 – 200 mm	Fără umbre

1 Pentru cele mai recente informații, consultați manualul aparatului foto.
2 Parasolarul obiectivului scos.

Reducerea vibrațiilor (VR)

Funcția de reducere a vibrațiilor Incorporată în obiectiv poate fi activată sau dezactivată folosind comenzile aparatului foto.Pentru detalii, consultați manualul aparatului foto. Cu [Normal] selectat pentru opțiunea de reducere a vibrațiilor de pe aparatul foto, reducerea vibrațiilor